W21CA 取扱説明書

目次

ご利用 いただく前に

電

文字入力

アドレス帳

メモ帳・録音機能

カメラ

データフォルタ

miniSD™ メモリカード

エンジョイツール

PCサイトビューアー

メール

EZweb

EZチャンネル

EZムービー

EZ「着うたフル™」

EZナビウォーク

EZアプリ(BREW®) バーコードリーダー

メニュー(M) 機能

便利な機能

auのネットワーク サービス

付録/索引



ごあいさつ

このたびは、「W21CA |をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、「W21CA」 『取扱説明書』 および 『基本操作ガイド』 をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

「W21CA」『取扱説明書』および『基本操作ガイド』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W21CA」のマニュアル

「W21CA | には、この『取扱説明書』と『基本操作ガイド』が付属しています。





なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

• 『取扱説明書』 『基本操作ガイド』 のダウンロード

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

英語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版は基本操作ガイドの巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

English Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

「W21CA」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au 電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。 また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらか じめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご 了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、 で留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W21CAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

免責事項について

- 地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本商品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに、保存しておくことをおすすめします。万一、 登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本書の使いかた

下記の3つの方法から機能を探すことができます。

1 目次・インデックスから探す

→ P.15

W21CAでできることが機能別に整理されています。

- ご利用いただく前に P.22ご利用の前に必要な準備や各部の名称などの基礎知識
- 電話の基本操作 ▶ P.41 電話の基本操作、文字入力、アドレス帳などの使いかた
- auのネットワークサービス P.277 auのオプションサービスの使いかた

2 索引から探す




機能名称、サービス名称または画面に表示されるキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

3 キーやアイコンの説明を探す

キーやマーク・アイコンなどの説明を探すことができます。

- ●「各部の名称と機能」▶ P.22
- 「待受画面の見かた | ▶ P.28
- 「待受画面の見かに」 P.28● 「待受ショートカット」 P.29

- 「メインメニュー」▶ P.32
- ●「待受ランチャー」▶ P.33

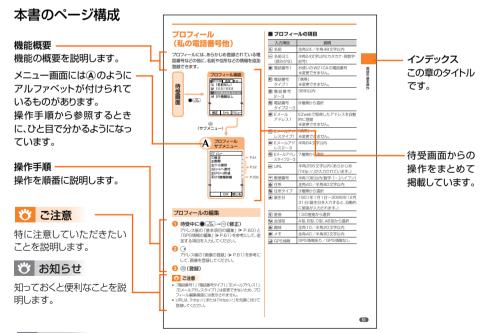


🍅 お知らせ

- 各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「リセット一覧」(▶P.311)の各表をご参照ください。
- 本書では「miniSD™メモリカード(市販品)」の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。また、本文中は「EZ アプリ(BREW®)」をEZアプリと表記します。

掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

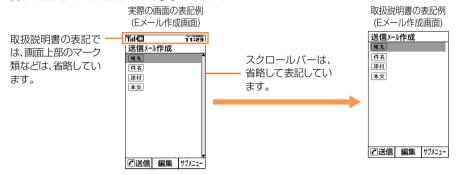

掲載されているキー表示について


本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。



項目を選択する操作の表記方法について

本書では選択画面で項目を選択する操作を、[項目名]と表記しています。

例

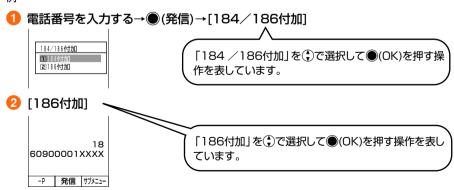

お知らせ

画面最下行に表示された内容を●/砂/回を押して実行する場合、●(発信)のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、●(OK)の場合は省略して●のみ表記しています。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはW21CAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明



この表示は「人が死亡または重傷(*1)を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容」 を示しています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重 傷(**1)を負う可能性が想定され る内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害(*²)を負う可能性が想定される内容や物的損害(*³)の発生が想定される内容しているの内容」を示しています。

※1重傷 :失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期

の通院を要するものを指します。

※2傷害 :治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明



行ってはいけない (禁 止) 内容を示していま す。



分解してはいけない (禁止)内容を示してい ます。



必ず実行していただく (強制)内容を示してい ます。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

W21CA本体、電池パック、充電用機器、 カシオ平型ステレオイヤホン01共通



必ず、下記の危険事項を お読みになってからご使 用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。 発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

W21CA専用および共通周辺機器

電池パック(21CAUAA)、卓上ホルダ(21CAPUA)、 カシオACアダプタ03(03CAPQA)、カシオ平型ステ レオイヤホン01(01CAQPA)、カシオDCアダプタ 03(03CAPEA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブの そば、炎天下など)での使用や放置はし ないでください。発火・破裂・故障・火災 の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしない でください。発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



カシオACアダプタ03をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



 カメラのレンズに直射日光などを長時間 当てないようにしてください。レンズの 集光作用により、発火・破裂・火災の原因 となります。



● 引火性ガスが発生する場所で使用しないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所ではau電話の電源を切り、充電もしないでください。





落下させる、投げつけるなど強い衝撃を 与えないでください。破裂・発熱・発火・ 漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



分解や改造をしないでください。故障・ 発火・感電・傷害の原因となります。万 一、改造などによりau電話・車両などに

不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話 (株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話 の改造は電波決違反になります。



・ 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。 感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。 (雨天・降雪中、海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外と



なり、修理ができません。

・充電端子やその他接続端子に手や指な ど身体の一部が触れないようにしてくだ さい。感電・傷害・故障の原因となる場合 があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などにより破損し、電話機内 部が露出した場合、露出部に手を触れない でください。感電したり、破損部でけがをす ることがあります。

auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

⚠注意

必ず、下記の注意事項を お読みになってからご使 用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など) や高温になる所、極端に低温になる所、 湿気やほこりの多い所に保管しないでく ださい。変形や故障の原因となる場合が あります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落下し てけがや破損の原因となります。また、 衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。



幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り電池バックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたり、破損した場合などもそのまま使用せず、上記にご連絡ください。



お客様による修理などは危険ですから、 絶対にしないでください。



 外部から電源が供給されている状態の W21CA本体・電池パック・充電用機器 に、長時間触れないでください。低温や けどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

W21CA本体について



警告

必ず、下記の警告事項を お読みになってからご使 用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律 で禁止されています。



- 航空機内での携帯電話の使用は法律で 禁止されています。電源をお切りください。
- ※ オートパワーオン機能、アラーム機能など電源 が自動的に入る設定をしている場合は、設定 を解除してから電源をお切りください。



植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機

器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカーを装着している方がいる 可能性がありますので、携帯電話の電源を切 るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使 用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込ま ないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定している場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は携帯電話の電源を切ってくだ さい。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など)は、電波による影響について 個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認 ください。



高精度な電子機器の近くではW21CA の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与

える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・ 補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自 動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機 器メーカーまたは販売者に電波による影響につ いてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲームなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒、交通事故の原因となります。



撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。

また、撮影ライト点灯時は発光部を直視 しないようにしてください。視力低下な どの障害を起こす原因となります。 特に乳幼児に対して至近距離で撮影し ないでください。



 自動車などの運転者に向けて撮影ライト を点灯させないでください。目がくらん で運転不可能になり、事故を起こす原因 となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。

⚠注意

必ず、下記の注意事項を お読みになってからご使 用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電 子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なう恐れがありますので、 その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



皮膚に異常を感じたときには直ちに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
メイン画面パネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬 化処理
カメラ部飾り	アルミ	アルマイト処理
カメラ部飾りカバー	PC·ABS樹脂	アクリル系UV 硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
撮影ライトカバー	アクリル樹脂	アクリル系UV硬 化処理
着信(充電兼用) LEDカバー	PC樹脂	表面処理なし
メイン画面下の 飾り板	ABS樹脂	クロムメッキ (下地スズ·銅)
レシーバー部 飾りカバー	PC·ABS樹脂	アクリル系UV 硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
ネジメカクシ	PC·ABS樹脂	アクリル系UV 硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
ヒンジカバー	PC·ABS樹脂	アクリル系UV 硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
外部接続端子キャップ	PC·ABS樹脂	アクリル系UV 硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
平型イヤホンマイク端 子キャップ/miniSD メモリカードスロット カバー/外部接続端子 キャップのヒンジ	ポリエステル エラストマー 樹脂	-

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(外側部)	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
外装ケース(内側部)	PC樹脂ガラス フィラー入り	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
操作キー(ダイヤル、電源、通話キー)	PC樹脂	(ジェネシスシルバー) アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
		(エヴィルブラウン) 表面処理なし
マナーキー	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
カーソルキー/ センターキー/ シャッターキー	ABS樹脂	クロムメッキ (下地ニッケル·銅)
アプリキー/アドレス 帳キー/メールキー/ EZキー	PC樹脂	表面処理なし
カーソルキー周りの飾 り板	ABS樹脂	クロムメッキ (下地スズ·銅)
電池パック	PC樹脂	_
電池蓋	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
スピーカメッシュ シート	ステンレス	-



通常は平型ステレオイヤホン端子キャップ、外部接続端子キャップ、miniSDメモリカードスロットカバーなどをはめた状態で使用してください。キャップ/カバーをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さ ないでください。けがなどの事故、故障 や破損の原因になることがあります。ま た、ヒモが傷ついているなど、傷んだスト ラップは取り付けないでください。



本体を閉じるときには物を挟まないよう にご注意ください。LCD(液晶)などの破 損の原因となります。また開くときはヒ ンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご 注意ください。傷害の原因となります。



W21CAは、ディスプレイ部分を180度 回転することができます。回転するとき は、正しい方向に回転させてください。無 理に力を加えると、傷害や破損の原因と なります。スタイルの変更は、両手で行っ てください。不安定な状態でスタイルの 変更を行うと、落下により障害や破損の 原因となります。

電池パックについて



(W21CAの電池パックはリチ ウムイオン電池です)

Li-ion

電池パックはお買い上げ時には、 十分充電されていません。充電し てからお使いください。なお、リチ

ウムイオン電池の取り扱いについては、W21CA取扱 説明書または電池パック(21CAUAA)(別売)の取 扱説明書をご参照ください。



八危険

誤った取り扱いをすると、 発熱・漏液・破裂の恐れが あり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使 用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-) をショートさせないでください。



電池パックをW21CA本体や充電機器 に接続するときはプラス(+)マイナス (一)を逆にしないでください。また、うま く接続できないときは無理をせず接続 部を充分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み つけたりしないでください。発火や破損 の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片・ ネックレス・ヘアピンなどと接続端子が 触れないように専用のケースに入れてく ださい。ショートによる火災や故障の原因となる 場合があります。専用ケースは予備電池パックに 付属しています。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをし たりしないでください。電池内部の液が飛 び出し目に入ったりして失明などの事故 や、発熱、発火、破裂の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡らさない でください。電池パックが濡れると、発 熱・破裂・発火の原因となります。誤って 水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池 パックを外して、auショップもしくはauお客様セ ンターまでご連絡ください。



破損や液漏れした電池パックを使用しな いでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は傷害を負う恐れがあるので直ちに水 で洗い流してください。また、目に入った 場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で 洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに火 気から遠ざけてください。漏液した液体 に引火し、発火・破裂の原因となります。

充雷用機器について



誤った取り扱いをすると、 発熱・発火・威雷などの恐 れがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使 用ください。



● 指定以外の電源電圧では使用しないでく ださい。火災や感電などの原因となりま す。カシオACアダプタO3はAC100V を使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅 行用変圧器を使用しての充電は、行わないでくだ さい。また、カシオDCアダプタ03 (別売)は DC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で 使用してください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んで ください。差し込みが不完全ですと、感電 や発熱・発火による火災の原因となりま す。傷んだカシオACアダプタO3やゆる んだコンセントは使用しないでください。

カシオDCアダプタ03 (別売)はヒューズ を使用しています。万一ヒューズが切れ たときは、必ず指定のヒューズ(1.0A、 125V)と交換してください。発熱・発火の原因 となります。(カシオDCアダプタ03(別売)の ヒューズの交換は、取扱説明書をよくご確認くだ さい。)



電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重いものを載せ たりしないでください。また、傷んだコー ドは使用しないでください。感電・ショー ト・火災の原因となります。



通電状態で充電端子に手や指など身体 の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があ ります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れない でください。落雷による感電の原因とな ります。



お手入れをするときには、電源プラグや カシオDCアダプタ03 (別売) プラグをコ ンセントまたはシガーライタソケットから

抜いてください。抜かないでお手入れをすると感 電やショートの原因となります。また、電源プラグ やカシオDCアダプタ03 (別売) プラグに付いた ほこりはふき取ってください。そのまま放置する と火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバック などの安全装置の妨げにならない位置に 設置・配置してください。交通事故の原因 となります。車載機器の取扱説明書に 従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場 所で使用してください。発熱・火災・感 電・回路のショートによる故障などの原 因となります。万一、液体がかかってしまった場合 には直ちに電源プラグを抜いてください。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントから抜いてください。感電・火 災・故障の原因となります。



誤った取り扱いをすると、 発熱・発火・感雷・故障・ 物的損害などの恐れがあ ります。

必ず、右記の注意事項をお読みになってからお使 いください。



充電は安定した場所で行ってください。 傾いた所やぐらついた台などに置くと、 落下してけがや破損の原因となります。 また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでく ださい。au電話が外れたり、火災や故障の原因と なります。



電源プラグやカシオDCアダプタO3(別 売) プラグを抜くときは、必ずプラグを 持って抜いてください。コードを引っ張 るとコードが損傷する恐れがあります。



カシオDCアダプタ03 (別売) は、車のエン ジンを切ったまま使用しないでください。 車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に 使用しないでください。感電の原因とな ります。



濡れた電池パックを充電しないでくださ



au電話本体から電池パックを外した状態 でカシオACアダプタO3やカシオDCアダ プタ03 (別売) を差したまま放置しないで ください。発火・感電の原因となります。

カシオ平型ステレオイヤホン01について



必ず、下記の警告事項を お読みになってからご使 用ください。



自動車などを運転中に使用しないでくだ さい。安全走行を損ない、事故の原因と なります。

八注意

必ず、下記の注意事項を お読みになってからご使 用ください。



歩行中は音量を上げすぎないようにして ください。 音量を上げすぎると、外部の音が聞こえ にくくなり、踏切や横断歩道で、交通事故 の原因となることがあります。



接続端子にゴミが付着しないように注意 してください。故障の原因になります。



カシオ平型ステレオイヤホン01のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ W21CA本体・電池パック・充電用機器・ カシオ平型ステレオイヤホン01共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度 5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで 掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。 ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用い ると外装や文字が変質する恐れがありますので 使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。

■ W21CA本体について

- 強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。ビュースタイルのまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。
- シールなどを貼らないでください。W21CAを閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなったり、ご利用時間が短くなります。
- au電話本体(電池パックを取り外した側面)に 貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳、データフォルダ、 Eメール、Cメール、お気に入りリストなどの内容 は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変 化・消失する場合があります。大切な内容は必ず 控えをお取りください。万一内容が変化・消失し た場合の損害および逸失利益につきましては、 KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任 は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードした データ(有料・無料は問わない)などは、機種変 更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W21CAで使用しているディスプレイは、非常に 高度な技術で作られていますが、一部に点灯しな いドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在す る場合があります。これらは故障ではありません ので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
 本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、 湿度の高い場所で使用された場合、W21CA内 部に水滴がつくことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因に なりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでく ださい。急激な温度変化により結露すると、内部 が腐食し故障の原因となります。
- 水をかけないでください。W21CAは、防水仕様になっておりません。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- W21CAは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは法律で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能 (メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定 に気をつけてください。心臓に影響を与える可能 性があります。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温 や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利 用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も 短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W21CA本体から外 し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管し てください。(専用ケースは予備電池パックに付 属しています。)
- 初めてお使いになるときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命になった電池パックはauショップなどにお持ちください。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグやカシオ DCアダプタ03 (別売) プラグをコンセントまた はシガーライタソケットから外してください。
- 本体画面の「■/「(電池マーク)」が点灯するときは、周囲の温度が高いため、保護機能がはたらき、充電できない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。

■ カシオ平型ステレオイヤホン01について

- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて通話がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- カシオ平型ステレオイヤホン01は防水仕様では ありません。雨の中や水に濡れるような場所で は、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下でのご使用は避けてください。

- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。
- 強い刺激(落とす、ぶつけるなど)を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光の当たるところや、高温多湿のところには保管しないでください。
- 携帯するときは同梱されている袋に入れて持ち 運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端子の 変形にで注意ください。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置 しないでください。素子の退色・焼付けを起こす ことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお 守りのうえご使用ください。
- au電話の故障、修理、その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し 撮りをし、画像を再生して正しく撮影されている か、聞き取りやすく音声が録音されているかをご 確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- ※ W21CAには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。 必ずはがしてからお使いください。 はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がW21CAで撮影・録音したものを複製、 改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、 改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。 なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなど で公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意 ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

<本機の記憶内容の控え作成のお願い>

●ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。

本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因 や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消 えたり変化することがあります。

※控え作成の手段

- ・アドレス帳など文字情報はノートに控えてください。
- ・撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付により個別にパソコンに転送しておくか、別売のソフトウェア "MySyncシリーズ" をご利用ください。またはminiSDメモリカードに保存しておいてください。
- ・ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。 あらかじめご了承ください。

* ご注意

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、 禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することが あります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一 ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありました らご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

W21CAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	お留守番サービス	. 着信転送サービスを-	-般電話から遠隔操作する場合

② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合

(3) Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1004

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約·解除する場合				
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合				
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)				

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、W21CAには次のような機能が用意されています。

■「シークレット (M432)」

アドレス帳/簡易留守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリストにシークレットを設定できます。

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M432)」を「表示する」に設定したときのみ、内容を表示して確認できます。

設定方法は、「シークレット(M432) | をご参照ください。

■ プロフィールの簡易ロック

プロフィールの簡易ロックを「設定する」にすると、プロフィールの内容を表示する際にロックNo.の入力が必要になります。

設定方法は、「プロフィールの設定項目編集」(▶ P.52)をご参照ください。

■ データフォルダの「ロックフォルダ」

データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」にデータを移動すると、データを再生/表示する際にロックNo.の入力が必要になります。

ロックフォルダの詳細は、「ロックフォルダについて I (▶ P.121) をご参照ください。

■ Eメールのフォルダロック

受信ボックスのフォルダのフォルダロックを「設定する」にすると、フォルダ内の受信メールを表示する際にロックNo.の入力が必要になります。

設定方法は、「フォルダロック」 (▶ P.187) をご参照ください。

■ 「着信表示(M315)」

「着信表示(M315)」を「表示しない」に設定すると、電話がかかってきたときやEメールを受信したときにディスプレイに相手の方の名前を表示しません。設定方法は、「着信表示(M315)」をご参照ください。(ただし、ASYNC/FAX通信、通話中の割込着信は除きます。)

ロックNo.について

■ロック No. をご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じてロックNo.を変更することができます(「ロックNo.変更 (M41)」)。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。 ロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。 ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

■ロック No. 入力が必要な機能

	ン NO. 人力か必要な機能			
	機能の内容	参照先		
	、帳にシークレットとして登録 Nる相手からの不在着信の確認	P.47		
データフ	フォルダのロックフォルダ	P.121		
	メモリカードのバックアップ)保存/読み込み/削除	P.143		
Eメール	のフォルダロック設定	P.187		
Cメール	の受信フィルター設定	P.196		
メモ制阻	₹	P.69		
MO	プロフィール簡易ロック	P.52		
M12	時間/料金目安の通話時間/ 通話料金の目安/累積通話時間/ 累積通話料金の目安のリセット	P.246		
M14	通話料金レートの変更	P.247		
M15	PCサイトビューアー通信量目安のリセット	P.247		
M41	ロックNo.変更	P.254		
M431	オートロック	P.255		
M432	シークレット	P.45		
M433	ダイヤル発信制限	P.255		
M434	アドレス帳制限	P.255		
M435	メール制限	P.255		
M436	EZweb制限	P.255		
M437	EZアプリ通信制限	P.255		
M438	EZアプリGPS制限	P.255		
M439	PCサイトビューアー制限	P.255		
M430	スケジュール制限	P.256		
M43*	データ通信制限	P.256		
M44	着信制限	P.256		
M451	機能リセット	P.258		
M452	メモリリセット	P.258		
M453	EZアプリリセット	P.258		
M454	オールリセット	P.258		
M455	学習内容リセット	P.258		
データを	全件削除する場合	P.38		
 発信	履歴	P.46		
着信	着信履歴			
アト	ドレス帳	P.58		
-				

		機能の内容	参照先
	グルーフ	プ絵文字とグループ名	P.63
	ユーザー	ーフォルダ	P.124
	データフ	フォルダ	P.124
	miniSD	メモリカードの初期化	P.134
	M44	着信制限の指定番号一覧	P.256
	M511	単語登録	P.259
	M512	定型文	P.259
	M513	顔文字	P.259
	スケジニ	1ール/記念日	P.269 P.270
	スケジニ	1一ルの期間指定削除	P.269
	タスクリ	Jスト	P.269 P.270 P.271
	メモ帳		P.67
	簡易留气	アメモリスト	P.71
	通話録音	P.72	
	Myスポ	パット	P.235
	Eメール	のフォルダ削除	P.187
	Eメール	P.187	
	Eメール	のフォルダ内削除	P.187
	Eメール	の振り分け	P.186
	Cメール	の送信ボックス	P.195
	Cメール	の受信ボックス	P.195
	お気にフ	しりリスト	P.212
デー	-夕を削除	余する場合	P.37
	お気にフ	しり/フォルダの削除	P.212
シー	-クレット	· 設定	P.45
	アドレス	ス帳	P.61
	簡易留气	アメモ	P.72
	通話録音	当	P.72
	スケジニ	1ール/記念日	P.267 P.268
	タスクリ	Jスト	P.272

ごあいさつ		ロックNo.の入力	
		データの複数選択	
au電話をご利用いただくに		ビュースタイルでの共通操作	
		メインメニュー(ビュースタイル)	
あたって	_1	ビュースタイルでの操作例	39
免責事項について	1	電話の基本操作	41
		電話をかける	41
本書の使いかた	2	ホットダイヤル	
		P(ポーズ)ダイヤル	
掲載されている画面表示について		W21CAから海外へかける(au国際電話サービ	,
掲載されているキー表示について		海外からW21CAへかける	
項目を選択する操作の表記方法について	З	発信メニューの利用	
		電話番号入力時のサブメニューの利用	
安全上のご注意	4	電話を受ける	
<u> </u>		電話を受ける	
取扱上のお願い	10	応答保留	
4人が上りの限し	10	着信拒否	
ご利用いただく各種暗証番号について	13	通話中の操作 相手の声の大きさの調節	
プライバシーを守るための機能について			
ロックNo.について		プッシュ信号の送信 その他の基本操作	
ロックNo.をご確認ください		サイドキー操作無効	
ロックNo.入力が必要な機能		ッイトヤー探F無効マナーモード	
		シークレット(M432)	
目次	15	ガイド(M#)	
日次	15	カー・イ(M +) 待受ライト	
		発信履歴/着信履歴	
ご利用いただく前に	22	発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する	
		その他の機能	
各部の名称と機能		お留守番着信お知らせについて	50
ビュースタイルと自分撮りスタイル		プロフィール(私の電話番号他)	
電話をかけるまでの準備		プロフィールの編集	51
準備 1. 電池パックを充電する		プロフィールの設定項目編集	52
準備2. 電源を入れる		その他の機能	52
準備3. 画面状態を確認する			
準備4. 初期設定を行う		文字入力	53
準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う 待受画面の見かた		文于 八/J	
待受ショートカット		文字入力の方法	55
イランコートカット		ひらがなや漢字の入力	55
通知アイコン ユーザー設定アイコンの登録		カタカナや英数字の入力	55
ユーザー設定アイコンの登録		絵文字の入力	55
ユーザー設定アイコンの削៤		記号の入力	55
メインメニュー		区点コードでの入力	56
アイングニュー アイコンの変更		予測変換機能	
待受ランチャー		文字入力サブメニュー	56
知っておいていただきたい基本的なキー操作		文のコピー/カット/貼り付け	
知ってのいていただされい基本的は十一探F… 画面にこんな表示が出たら		顔文字/定型文の入力	
世海の場合		文字入力サブメニューの利用	57

データの削除37

アトレス帳	58	このカメブでできること	/3
	59	ビュースタイルと自分撮りスタイル	74
基本項目の編集	60	上手なフォト/ムービーの撮影方法	74
GPS情報の編集	61	フォト撮影モードと撮影サイズを選びましょう	75
画像の登録	61	フォト撮影モードと撮影サイズの容量	76
設定項目の編集	61	ムービー録画モードと録画サイズ	76
グループ設定	62		, .
グループ絵文字とグループ名の編集	62	±.,-	
グループの画像登録		カメラ	77
グループの設定項目の編集		フォト撮影	77
アドレス帳からの電話		ンオト版形	
メモリNo.を利用した電話			
登録電話番号の利用		ビュースタイル/自分撮りスタイルでの設定方法・	
登録内容の利用		フォト撮影のベストショットを設定する場合	
メモリNo.を利用したEメール作成		フォト撮影前の設定	
アドレス帳からのEメール作成		撮影モード	
グループメンバー全員を宛先にしたEメール作成		撮影サイズ	
アドレス帳のデータを添付したEメール作成		フォト画質設定	
アドレス帳からのGPSメール作成		ベストショット	
URL/GPS情報の利用		オートフォーカス設定	
アドレス帳の待受ショートカット登録		日付スタンプ	
その他の機能		情報表示	
ダイヤルキージャンプ		ムービー撮影前の設定	
タイ Vルキーシャンフ アドレス帳の検索		録画モード	
		録画サイズ設定	85
アドレス帳一覧画面の切り替えアドレス帳の登録件数表示		画質設定	
		割り込み防止設定	
他の機能からの登録 電話番号/Eメールアドレス/URL/	66	音声付録画解除/設定	
電話番号/ Eメールアトレス/ ORL/ GPS情報の登録	66	フォトとムービーの共通設定	
GP3/月報の豆球	00	フレーム	
		画像補正	
メモ帳・録音機能	67	撮影効果	
		ホワイトバランス	
簡単メモ帳		マクロ設定/解除	
簡単メモ帳の編集		撮影ライト設定	
その他の機能		セルフタイマー設定/解除	88
メモ帳		シャッター音選択	
メモ帳の編集		セルフタイマー時間	88
その他の機能		空きフォルダ容量	
マイボイス録音		フォト撮影	89
マイボイス録音	69	フォト撮影	89
簡易留守メモ	70	ビュースタイル/自分撮りスタイルでのフォト撮影	91
自作応答メッセージの録音	70	カップリングショット/アップダウンショット	92
自作応答メッセージの再生/削除	70	連続撮影	93
応答時間の設定	70	ビュースタイル/自分撮りスタイルでの連続撮影	93
簡易留守メモの設定/解除	70	クイックプレイ	94
簡易留守メモでの応答	71	ビュースタイル/自分撮りスタイルでの	
簡易留守メモの再生	71	クイックプレイ	94
その他の機能		フォトをEメールで送信	
通話録音		画像効果	
通話中の相手の声の録音		画像効果	
通話録音の再生		フレーム合成	
その他の機能		スタンプ合成	
C -> 100> 1000 100	/ L	ペンプラロ版 絵文字スタンプ合成	
		文字スタンプ合成	
		/ 、 」 / \/ / / / ロ / ロ / / ロ / / ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	···· U /

特殊効果97

ム-	ービー撮影	98	リスト表示/サムネイル表示設定	125
	ムービー撮影	98	データー覧表示のソート設定	126
	ビュースタイル/自分撮りスタイルでの		オートプレイでの表示/再生	126
	ムービー撮影	99	データフォルダの空き容量表示	
	クイックプレイ		待受ショートカットへのフォルダ登録	126
	ビュースタイル/自分撮りスタイルでの		他の機能からデータフォルダへの保存	
	クイックプレイ	102	アドレス帳/スケジュール/タスクリストからの保存	
			マルチメディアプレイヤー	
			プレイリストの新規作成	
	アフレコ(音声の付加)		タイトルの編集	
	テロップ		トラックの削除	
	, a, , ,	100	トラックの並び替え	
_	·	105	マルチメディアプレイヤーの設定	
フ フ	ータフォルダ	105	再生	
	個別サブメニューの表示方法	105	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
	回がサフスニューの表示方法 フォルダサブメニューの表示方法		ムービーの分割再生	
			A C 0000	100
	ータの再生/表示 「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダの			
	ムーヒーフォルタ」 EZムーヒー] フォルタの データ再生		miniSDメモリカード	131
	ノーヌ丹王	100	miniSDメモリカードについて	131
	データ表示	108	取扱上のご注意	
	, 「ボイスフォルダ」 などのフォルダのデータ再生		SDメモリカード対応機器で使うには	
	「テキスト」フォルダのテキスト(TXT)表示		SDメモリカード対応機器での使用時に	102
	「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」フォルダの		データを保護するには	130
	「フレーム」「ヘタンフ」「F IIVIII (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		プーラを休暖するにはminiSDメモリカードのセットのしかた	
	ノーラ&小	109	miniSDメモリカードの取り出しかた	
	「フラフィック」 「アイコン」 フォルタの Flashデータを表示	110	著作権保護機能について	
	「Hasin」 ―タを衣が 情報表示		miniSDメモリカードの初期化と容量表示	
	1月報表小ワイド再生設定			
	フィト ロエ 政と		miniSDメモリカードの初期化	
			miniSDメモリカードの容量表示	
	登録先選択メニューの表示		データフォルダ	
	ータの活用		フォルダサブメニューの表示方法	
	Eメールへの添付	114	個別サブメニューの表示方法	
	フォト/ムービーへのGPS情報付加		デジカメフォルダ	
	タイトルの編集		プリント指定	
	ファイル名でデータ検索		スタンダードプリントの設定	
	データの詳細情報表示		インデックスプリントの設定	
	象変換		プリント指定の削除	
	フォト回転		プリント合計部数の確認	
	フォトの切り出し		PCフォルダ	
	フォトのリサイズ		データの自動振分	
	スタンプ作成		SDビデオフォルダ	
	フレーム作成		ビデオオートプレイでの再生	
	合成画像作成		バックアップ	
	-ビー変換		バックアップデータの保存	
	ムービーのトリミング		バックアップデータの読み込み	
	ムービーの結合		バックアップデータの削除	143
	Eメール用に変換			
	ナルダの活用		エンジョイツール	146
	フォルダを利用したデータの一覧表示			
	データの移動		フォトミキサー	146
	miniSDメモリカードへのデータのコピー		フォトミキサー作品の新規作成	146
	サブフォルダ名の編集		壁紙エディター	
	サブフォルダの新規作成			147
	サブフォルダの並び替え		ムービーファクトリー	
	フォルダの削除	124	/ _ ビーの炉焦	1/10

写真deムービー	149	その他の設定	170
ムービーの新規作成	149	Eメール設定の確認	171
メディアスタンド	150	Eメール送信	171
メディアスタンドのON/OFF設定	150	Eメールの新規作成	171
テンプレートの選択	151	Eメール作成画面のサブメニューの利用	172
プレイリストの選択		Eメールの宛先入力	172
メディアスタンドの再生設定		宛先一覧画面のサブメニューの利用	
初期アニメに設定		Eメールへのデータ添付	
	101	添付一覧画面の利用	
		パステルメール	
PCサイトビューアーでできること	152	かんたんメールレシピ	
PCサイトビューアー	153	ふつうメール	
PC94 PC1-7-	100	フォトメール	
PCサイトビューアーについて	154	らくがきメール	
SSL/TLS(2017		ムービーメール	
		わくわくメール	
ページを見る		送信ボックス	
ページを見る		送信ボックスのEメール確認	178
アクション		Eメールを編集して送信	179
PCサイトビューアーメニュー		Eメール受信	179
メニュー	158	Eメールの全受信	179
お気に入り	158	Eメールの差出人·件名受信	182
表示中のページをお気に入りに登録	158	Eメールの指定全受信	
登録したページの表示	158	新着メールの問合せ	
お気に入りの新規作成	158	Eメールの選択受信	
フォルダの新規作成	158	添付データの再生	
お気に入り/フォルダの移動		添付データの受信	
フォルダ内のお気に入りの選択		受信ボックス	
その他の機能		受信ボックス	
画面メモ			
画面メモの新規作成		Eメールの返信	
		Eメールの本文転送	
保存した画面メモの表示		Eメールの転送	
その他の機能		受信ボックスと送信ボックスの共通操作	
待受指定		フォルダ名の変更	
待受指定の新規作成		フォルダの新規作成	
待受中に表示する待受指定の選択		振り分け設定の登録	
その他の機能		振り分け設定の削除/振り分け先の変更	186
PCサイトビューアーの設定	161	フォルダの並び替え	187
ホームページの設定	161	フォルダの削除	187
各種表示設定	162	Eメールの全件削除	187
その他設定	162	フォルダ内のEメールの全件削除	187
リセット	163	フォルダロック	187
バージョン情報の表示	163	miniSDメモリカードへのフォルダの保存	188
		Eメールの保護/保護解除	
EV_II.	164	Eメールの1件移動/選択移動/全件移動	
Eメール	164	一覧表示の並び順の変更	
Eメールメニュー	164	ミメールの検索	
Eメール設定メニュー	104	miniSDメモリカードへのEメールの保存	
		パステルメールの装飾/通常表示	
受信ボックス			
送信ボックス		パステルメールの装飾データ削除	
Eメール設定		Eメールの本文コピー	
受信·表示設定		Eメールアドレスメニューの表示	191
送信·作成設定		アドレス表示画面からの	
添付再生設定	169	Eメールアドレスメニューの表示	
スクロール設定	169	Eメールアドレスの利用	
文字サイズ設定	169	Eメールの件名/電話番号/URL/GPS情報の利用] 192

Eメールご利用上のご注意	193	お気に入り/フォルダの並び替え	212
Eメールの送信に関するご注意		お気に入り/フォルダの削除	
Eメールの受信に関するご注意	193	ショートカットキーへのお気に入りの登録	
		ショートカットキーに登録したお気に入りの削除	213
Cメール	194	画面メモリスト	213
<u> </u>	104	保存したページの表示	
Cメールメニュー/Cメール設定メニュー	194	画面メモの編集/更新/削除	
受信ボックス	195	EZ設定	214
送信ボックス	195	画像の拡大表示の設定	214
Cメールについて	196	ブラウジング中に使用する文字サイズの設定	214
Cメール設定	196	添付データの再生設定	214
Cメール送信	197	スクロールの設定	214
Cメールの新規作成		タイトル表示の設定	215
Cメール受信		ブラウザ履歴クリアの設定	215
Cメール受信		タイムアウトするまでの時間の設定	
受信ボックス		一発ジャンプするページの設定	
受信ボックスのCメール確認		ブラウザのバージョン情報と認証情報の確認	215
送信ボックス			
送信ボックスのCメール確認		EZチャンネルでできること	216
受信ボックス/送信ボックスの共通操作		こと アンネル ここと 物ここ	_ 10
Cメールの保護/保護解除			
Cメールの本文コピー		EZチャンネルを楽しむ	218
宛先/差出人の電話番号の利用			
がいた。 だいべい こうかん こうがん こうがん こうがん こうがん こうがん かいかん かいかん かいかん かいかん かいかん かいかん かいかん かい		番組登録	
Cメール件数の確認		番組を登録する	
本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/		番組の再生	219
年		登録番組一覧から再生	
	200	マルチフォルダ/ブックフォルダから再生	
			220
		番組お知らせ機能	220
EZweb	204	番組保存	220
	204	番組保存 番組の移動	 220 220
EZメニュー/EZトップメニュー/		番組保存	 220 220
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示	220 220 220 220
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー 待受ランチャーからEZトップメニューを表示す	206 3 206	番組保存	220 220 220 220
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー 待受ランチャーからEZトップメニューを表示す 料金・申込・インフォ	206 3 206 207	番組保存	220 220 220 220 220
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー 待受ランチャーからEZトップメニューを表示す 料金・申込・インフォ ブラウザメニュー	206 3 206 207	番組保存	220 220 220 220 220
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー 待受ランチャーからEZトップメニューを表示す 料金・申込・インフォ ブラウザメニュー	206 3 206 207 207	番組保存	220 220 220 220 220 220
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー 待受ランチャーからEZトップメニューを表示す 料金・申込・インフォ ブラウザメニュー EZweb ジャンル別ポータルからコンテンツを見る	206 3 206 207 207 207	番組保存	220 220 220 220 220 220 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー 待受ランチャーからEZトップメニューを表示す 料金・申込・インフォ ブラウザメニュー EZweb ジャンル別ポータルからコンテンツを見る カンタンアクセス	206 3 206 207 207 207 207	番組保存	220 220 220 220 220 220 220 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー 待受ランチャーからEZトップメニューを表示す 料金・申込・インフォ ブラウザメニュー EZweb ジャンル別ポータルからコンテンツを見る カンタンアクセス EZweb上の音や画像の利用	206 3 206 207 207 207 207 208 208	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する	220 220 220 220 220 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 207 207 207 207 208 208	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除	220 220 220 220 220 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 207 207 207 207 208 208 208	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定	220 220 220 220 220 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 5 206 207 207 207 208 208 208	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続	220 220 220 220 220 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 207 208 208 208 209	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続	220 220 220 220 220 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 207 208 208 208 209 209	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZ人 ービー	220220220220220221221221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 207 208 208 208 209 209 209	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービー EZムービーについて	220 220 220 220 221 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 208 208 208 209 209 209 209	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービーについて EZムービーを再生	220 220 220 220 221 221 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 208 208 208 209 209 209 209	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービーについて EZムービーを再生 ダウンロード再生	220 220 220 220 221 221 221 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 207 208 208 209 209 209 209 210 210	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービー EZムービーについて EZムービーを再生 ダウンロード再生 ストリーミング再生	220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 208 208 208 209 209 209 210 210 210	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービーについて EZムービーを再生 ダウンロード再生	220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 208 208 208 209 209 209 210 210 210 210 210	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解的 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービー EZムービーについて EZムービーを再生 ダウンロード再生 ストリーミング再生 ストリーミング再生(ライブカメラ)	220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 223 223 233
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 208 208 208 209 209 209 210 210 210 210 210	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービーについて EZムービーを再生 ダウンロード再生 ストリーミング再生 ストリーミング再生(ライブカメラ)	220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 208 208 208 209 209 209 210 210 210 210 210 211	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解的 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービー EZムービーについて EZムービーを再生 ダウンロード再生 ストリーミング再生 ストリーミング再生(ライブカメラ) EZ「着うたフル™」	220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 223 223 223
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3 206 3 207 207 207 208 208 208 209 209 209 210 210 211 211	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービー EZムービーについて EZムービーを再生 ストリーミング再生 ストリーミング再生(ライブカメラ) EZ「着うたフル TM 着うたフル 着うたフル	220220220221221221221221221221221221221221221221221221221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3206 3207207207208208209209209210210211211	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービーについて EZムービーを再生 ダウンロード再生 ストリーミング再生 ストリーミング再生(ライブカメラ) EZ「着うたフル TM 」 着うたフル データのダウンロード	220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
EZメニュー/EZトップメニュー/ EZサービスメニュー/EZ設定メニュー	206 3206 3207207207208208208209209209210210211211211	番組保存 番組の移動 サイトへ接続 詳細情報の表示 お知らせ表示 番組更新 更新チェック 番組解約 番組を解約する 番組削除 EZチャンネル設定 番組の継続 EZムービー EZムービーについて EZムービーを再生 ストリーミング再生 ストリーミング再生(ライブカメラ) EZ「着うたフル TM 着うたフル 着うたフル	220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221


静止画保存	227	PCサイトビューアー通信量目安(M15)	247
楽曲詳細表示	227	各種申込(EZ接続)(M16)	247
サイトへの接続	227	音/バイブ/LED(M2)	
		通常着信(M21)Eメール受信(M22)	
Cフナビウュークででキスフレ	220	お知らせ受信(M23)Cメール受信(M24)	
EZナビウォークでできること	220	アラーム(M25)スケジュールアラーム(M26)	247
		キー操作音(M27)	
EZナビウォークを使う	232	ステレオワイド設定(M281)	
		イヤホンBass設定(M282)	
現在地マップの表示	233	LED設定(M29)(通話中/通信中(M291)~	200
おでかけメニュー	233	操作中お知らせ(M293))	250
Myスポット	233	画面表示/照明(M3)	
- Myスポットの登録	233	待受画面(M311)	
Myスポットの利用		海常着信画面(M312)Eメール送信画面(M313)	
その他の機能		Eメール受信画面(M314)	
自宅へ帰る		= 1	
現在地メールの作成		照明(M316)	
EZナビポータルリンク		文字サイズ設定(M32)(Eメール文字(M321)~	202
フォトスポット		テキスト再生文字(M324))	252
EZナビウォーク設定			
GPS情報通知設定		配色設定(M33)	
		メディアスタンド(M34)オープンエミーロ(M35)	
GPSX-NURL			
他の機能でのGPS情報付加	23/	節電画面(M36)	
		車載/充電照明(M37)	
EZアプリ(BREW®)	239	ピクト日付表示(M38)	
		プライバシー(M4)	
EZアプリ(BREW®)を起動		ロックNo.変更(M41)	
EZアプリメニューを表示		発信者番号通知(M42)	
EZアプリカタログについて		オートロック(M431)	
EZアプリをダウンロードして起動		アクセス制限(M43)(ダイヤル発信制限(M433)	
EZアプリメニューからEZアプリを起動		データ通信制限(M43*))	
指定した時刻にEZアプリを起動(アラーム起動) 241	シークレット(M432)	
Cメールを受信してのEZアプリを起動	241	着信制限(M44)	256
EZwebからの起動	241	リセット(M45)(機能リセット(M451)~	
アプリキーを長押ししてEZアプリを起動		学習内容リセット(M455))	
EZアプリ(BREW®)の一時停止/終了	241	ユーザー補助(M5)	
EZアプリ(BREW®)を起動中にできること	242	単語登録(M511)	
電話をかける(Phone To)	242	定型文(M512)顔文字(M513)	
Eメールを送信(Mail To)	242	予測変換設定(M514)	
サイトにジャンプ(URL To)	242	ダウンロード辞書(M515)	
アドレス帳を引用	242	エニーキーアンサー(M52)	
EZアプリ通信	242	市外局番メモリ(M53)	
GPS情報の取得	242	電波OFFモード(M54)	
EZアプリ設定	243	通信環境確認(M551)	
EZアプリメニューのサブメニュー		データ転送モード(M552)	
詳細情報の確認、削除、バージョンアップの確認		ホットダイヤル(M56)	
バーコードリーダー		クローズ終話(M57)	
·	0	イヤホン設定(M58)	263
(B B) 166 fale		時計(M6)	263
メニュー(M)機能	246	自動時刻補正(M61)	
₩.4K.Φ=Ω.Φ	0.40	オートパワーオン(M62)	263
機能の設定		オートパワーオフ(M63)	263
通話料金(M1)		ネットワークサービス(M7)	263
料金照会(EZ接続)(M11)		お留守番サービス(M71)	
時間/料金目安(M12)		着信転送サービス(M72)	
通話料金表示(M13)		番号通知リクエスト(M73)	
通話料金レート(M14)	247	割込通話サービス(M74)	

便利な機能	264	番号通知リクエストサービス(M73)(標準サービス) 番号通知リクエストサービスの開始(M731)	
カレンダー/スケジュール	264	番号通知リクエストサービスの停止(M732) 番号通知リクエストサービスの停止(M732)	
スケジュールの登録		迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	
記念日の登録		最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録	
タスクの登録		最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除	
選択された日付の日付サブフォルダの表示		受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除	
スケジュール/記念日/タスクリストの削除		通話明細分計サービス(オプションサービス)	
カレンダーの休日/平日の設定		通話明細分計サービスの利用	
その他の機能			
タスクリスト		データ通信サービス(標準サービス)	
タスクの登録		通信環境の確認(M551)	
その他の機能		Packet WINの利用<利用するための準備>	
		回線交換通信サービス	293
電卓アラーム		ASYNC/FAX通信ご利用前の準備	
		ASYNC/FAX通信の開始	293
マナーモード			
設定/解除	275	付録	<u> 295</u>
auのネットワークサービス	277	周辺機器のご紹介	295
auのネットソージリーに入		周辺機器の名称	
auのネットワークサービスについて	277	電池パックを交換する	
お留守番サービス(M71)(標準サービス)		充電用機器の取扱方法	
お留守番サービス総合案内(141)について		カシオDCアダプタ03(別売)を使用して充電する	
の留寸番リーと人総占条内(141)について お留守番サービスの開始(M712/M713)		カシオロピアダプタU3(別元)を使用して元電する 充電用機器の取扱上のお願い	
お留守番サービスの停止(M714) お留守番サービス中に電話がかかってくると .		その他の周辺機器の取扱方法	
		カシオ平型ステレオイヤホン01を使用する	298
伝言お知らせ		平型スイッチ付イヤホンマイク/	
伝言を聞く(M711)		平型ステレオイヤホンマイク(別売)について	
着信お知らせ		故障とお考えになる前に	
応答メッセージの録音/確認/変更(M715)		アフターサービスについて	
不在通知の設定		文字の詳細情報	
不在通知の解除		文字入力サブメニュー	
お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービ		記号(全角)/(半角)一覧	
W21CAからのボイスメールの送信		絵文字一覧	304
その他の電話からのボイスメールの送信		顔文字一覧	304
ボイスメールの再生		定型文一覧	305
ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス).		カメラの詳細情報	305
英語ガイダンスへの切り替え(M716)		切り出しメニュー	305
日本語ガイダンスへの切り替え(M717)		リサイズメニュー	305
着信転送サービス (M72) (標準サービス)		編集できる画像の一覧	306
転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M726	,	ムービーの一覧に表示されるアイコンの種類	306
応答できない電話の転送(無応答転送)(M72		データフォルダの詳細情報	307
通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)(M72		データフォルダの個別サブメニュー	
かかってくるすべての電話の転送(フル転送)(M72		データフォルダのフォルダサブメニュー	307
手動での転送(選択転送)(M724)		データフォルダ内の登録先一覧	
海外の電話への転送		Eメールの詳細情報	
着信転送サービスの停止(転送停止)(M725)	284	Eメールで送信可能なデーター覧	
着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービ	ス) 284	Eメールで受信可能なデータ一覧	
割込通話サービス (M74) (標準サービス)	284	メニュー(M)機能一覧	
割込通話を受ける		リセット一覧	
割り込みされたくないときは		9년/1・夏	
割込通話サービスの開始/停止(M741/M742	2)285	M452 メモリリセットでリセットされる内容	
三者通話サービス(オプションサービス)		M452 メモリリセット ごりセットされる内容 主な仕様	
 3人での通話			
発信番号表示サービス(M42)(標準サービス		索引	322

「184」/「186」の自動付加の設定

(発信者番号通知)(M42)287

各部の名称と機能

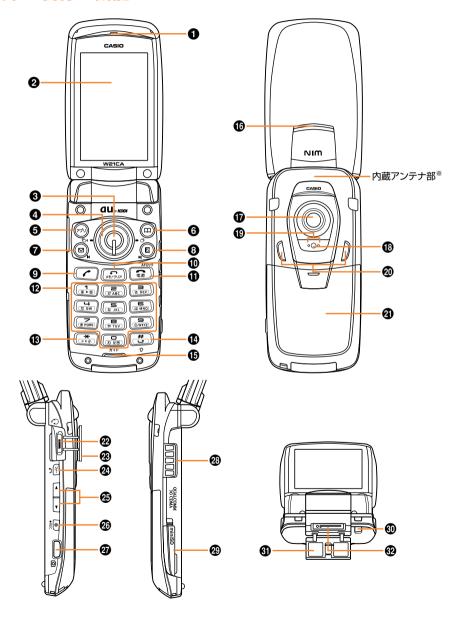

● 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。

簡易留守メモ の再生音などもここから聞こえます。

の ディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。W21CAの状 態や、入力した電話番号を表示します。

画面最下行の中央に表示される内容を実行しま す。メインメニューの呼び出しも行います。

♠カーソルキー

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変 換などに使用します。

◆ 着信履歴/左キー

着信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを左に移動します。

発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを右に移動します。

(A) F#-

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。

(*)下丰一

画面上のカーソルを下に移動します。 音量の調節などでは音を小さくします。

6 デアプリキー

EZアプリメニューを呼び出します。画面最下行 の左端に表示される内容を実行します。

6 @アドレス帳キー

アドレス帳を呼び出します。画面最下行の右端に 表示される内容を実行します。

② ② ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② ※ ② 》

Eメールを呼び出します。1 秒以上長押しするこ とでCメールを呼び出します。

③ ^図EZ≠−

EZwebの呼び出しを行います。

❷ ✓ 通話キー

電話をかけるときや受けるときに使用します。

の メモノクリアキー

メモ機能を起動します。待受画面で1秒以上長押 しすると、簡易留守メモの設定/解除をします。 入力した電話番号や文字を削除します。

● ◎ 終了/電源キー

電源ON/OFFに使用します。他に通話の終了や 各機能を中断して待受画面に戻ります。

№ № ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用しま す。

® ★ + + −

*、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り 替えを行います。

₩ 帯 # / 撮影ライトキー

文字入力時に#の入力や1つ前の文字を表示しま す。フォトやムービーの撮影時に撮影ライトを点 灯します。

⑥ 送話□(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時 の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

着信/充電LEDランプ(着信ランプ)

着信時、メール受信時、アラーム時に設定内容に 従って点灯、点滅を行います。 また、充電中は赤く点灯します。

かレンズ部(カメラ)

- № 撮影ライト/待受ライト
- のカメラお知らサランプ(LED) カメラ、ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に 点灯・点滅します。

のステレオスピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- ② 雷池パック/カバー
- 20 平型ステレオイヤホン端子

付属のカシオ平型ステレオイヤホン01、および 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)、平型ステ レオイヤホンマイク(別売)との接続に使用しま す。

② 平型ステレオイヤホン端子キャップ

20 マナーマナー/戻るキー

マナーメニューを呼び出します。 待受中に 1 秒以 上長押しすることでマナーの設定/解除を行いま す。着信時に着信音を消音にしバイブレータを停 止します。

❷ □ ▶ サイドカーソルキー

画面上のカーソルの移動など、(*)の代わりに使用 します。

ゆ (回) 決定キー

画面最下行の中央に表示される内容を実行する など、●の代わりに使用します。

② ○ シャッターキー

フォトの撮影時にはシャッターキーに、ムービーの 撮影時には録画開始キーになります。 待受画面で1秒以上長押しするとフォトを起動し ます。

23 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

2 miniSDメモリカードスロット

市販品のminiSDメモリカードをセットします。

€ ストラップ取付口

- 外部接続端子キャップ
- ② 外部接続端子

カシオACアダプタ03、USBケーブルWIN(別 売)などの接続に使用します。

ビュースタイルと自分撮り スタイル

W21CAは、本体を開いて操作する以外に、 ビュースタイルや自分撮りスタイルにしてもご利 用いただけます。

** ご注意

- ステップ2でディスプレイを回転させる際は、イラストの 矢印の方向に回転させてください。 指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させ ないでください。 無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ステップ②-1の状態で、W21CAを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。
- ディスプレイ部分を90度の角度に開く



ディスプレイ部分を右回りに180度回転する



■ ビュースタイルにするには

③ ディスプレイ部分を閉じる



▶ **P.39**「ビュースタイルでの共通操作」 またカメラ撮影時には、デジタルカメラと同様の 操作で撮影できます。

▶ P.77「カメラ」

■ 自分撮りスタイルにするには

3 ディスプレイ部分を開く 自分をカメラで撮影するとき、便利なスタイル です。

▶ P.77 「カメラ |



* ご注意

- スタイルを変更する際は、キーに指が触れないようご 注意ください。 誤動作の原因となります。
- W21CAを持ち運ぶ際は、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。

お知らせ

本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

雷話をかけるまでの準備

準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

〈ご利用可能時間〉

連続待	受時間	約240時間
連続通	話時間	約190分

- 充電中、W21CA本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- アラームが鳴りディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」と表示されたら、電池切れです。

充電するか、充電済みの電池パックと交換して ください。

アラーム後、照明は低めの明るさで点灯します。

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、 ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能・EZweb機能・EZアプリ(BREW®)・ カメラ機能などを使用すると、ご利用可能時間 は短くなります。

■ カシオACアダプタO3を直接W21CA に接続して充電する

① W21CAにカシオACアダプタO3を接続する

W21CAの側面にある外部接続端子キャップ (1-1)を開け、カシオACアダプタO3のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 カシオACアダプタ03の電源プラグを 起こし、AC100Vコンセントに差し込む W21CAの充電LEDランブが赤色に点灯し、 電池レベルマークが■→・■→・■と繰り 返し表示されます。

充電時間は約130分です

W21CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。 充電が完了すると、「四が表示されます。 赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。



- 充電が終わったら、コネクタの両側面に ある取り外しボタンを、押しながら引き 抜く
- ◆ W21CAの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 カシオACアダプタ03の電源プラグを コンセントから抜く

* ご注意

- 電池パックは、「安全上のご注意」(▶ P.4)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- W21CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、 電池パックの取り付け、カシオACアダプタ03の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ03のコネクタと

W21CAの接続などが正しいかご確認ください。 それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオAC アダプタ03の不良が考えられます。

充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- W21CAの接続端子に対して平行になるようにカシオ ACアダプタO3のコネクタを抜き差ししてください。
- 充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量にかかわらず、ディスプレイでは → ・ → ・ → ・ 一 → ・ 一 → ・ 一 と繰り返し表示されます。
- 特受画面/節電画面を表示中に充電を開始した場合、 または画面が消灯中に充電を開始した場合、メディア スタンドが表示されます。(メディアスタンドを起動していると充電時間が長くなります。)

▶ P.150 [メディアスタンド]

- 充電端子をときどき乾いた綿棒などで、掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。 (掃除の際は電源端子を変形させないでください。)
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 「LED設定 (M29)」の「通話中/通信中(M291)」を「設定する」にして、通話中/通信中に充電している場合は、通話中/通信中のLEDランプが点灯するため、充電中を示す LEDランプは点灯しません。
- ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルマークで充電状態をご確認ください。ビュースタイルでの充電中、ディスプレイの照明は低めの明るさで点灯を継続します。(「メディアスタンド」(▶ P.150)がON(「設定する」)に設定されているときは通常点灯を継続します。)

■ 卓上ホルダを使用して充電する

・ 卓上ホルダにカシオACアダプタ03を 接続する


卓上ホルダ裏面にある端子に、カシオACアダプタ03のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます。

- ② カシオACアダプタ03の電源プラグを 起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 3-1、3-2の順でW21CAを卓上ホル ダに差し込む

充電時間は約130分です

W21CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。 充電が完了すると、「M」が表示されます。

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯し ます。

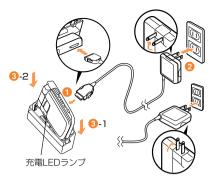

- 5 カシオACアダプタ03の電源プラグを コンセントから抜く

* ご注意

- 電池パックは、「安全上のご注意」(▶ P.4)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。

電池パックを装着した状態で充電してください。

- W21CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ03の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ03のコネクタと卓上ホルダの接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオACアダプタ03の不良が考えられます。
 - 充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- 充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量にかかわらず、ディスプレイでは → 1 → 1 → 1 と繰り返し表示されます。
- 特受画面/節電画面を表示中に充電を開始した場合、 または画面が消灯中に充電を開始した場合、メディア スタンドが表示されます。(メディアスタンドを起動していると充電時間が長くなります。)

▶ P.150 「メディアスタンド」

- W21CAは、充電LEDランプが点灯するように、卓上ホルダにしっかり差し込んでください。
- ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルマークで充電状態をご確認ください。
 ビュースタイルでの充電中、ディスプレイの照明は低めの明るさで点灯を継続します。(「メディアスタンド」(▶P.150)がON(「設定する」)に設定されているときは通常点灯を継続します。)
- 卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、カ シオACアダプタO3のコネクタを抜き差ししてくださ い。

準備2. 電源を入れる

ஓを約1.5秒以上長押しします。



起動音が鳴り、画面の照明が 「照明(M316)」に関係なく約 10秒間点灯し、待受状態になります。

ウェイクアップ画面

■ 電源を切るときは

電源を切るときは、
 を約1秒以上長押ししてください。

準備3. 画面状態を確認する

電波の強さ 電池残量



画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用することができます。それぞれのマークの見かたについては、P.28をご参照ください。

準備4. 初期設定を行う

待受画面で最初に●を押すと、初期設定画面が表示されます。

W21CAをご利用いただく前に「ロックNo.変更 (M41)」「発信者番号通知(M42)」「文字サイズ設定(M32)」「着信表示(M315)」の設定を 行ってください。

① 待受中に●



初期設定画面が表示されます。

・初期設定を行う ・初期設定を後で行う

説初期設定を終了(▶ P.27の で注意)

こプロフィールを表示

OK

2 🔠 (今すぐ設定)



ОК

初期設定メニューが表示されます。

・ロックNo.変更

▶「ロックNo.変更(M41)」
・発信者番号通知

▶ 「発信者番号通知 (M42) 」

□ 文字サイズ設定

▶「文字サイズ設定(M32)」議論:着信表示

▶ 「着信表示(M315)」

それぞれお好みに合わせて設定してください。 設定を終了すると、上の画面に戻ります。

3 •)



初期設定画面が表示されま す。

🗿 륿 (初期設定を終了)



メインメニューが表示されます。メインメニューについては 「メインメニュー」(▶ P.32) をご参照ください。

まずき、待受画面に戻ります。

* ご注意

ステップ2で (初期設定を終了)を押すと、初期設定を行わずに、メインメニュー(▶P.32)が表示されます。
 その後、待受画面に戻って ●を押しても、初期設定画面は表示されなくなります。

初期設定の各項目を再設定したいときは、「ロックNo. 変更(M41)」「発信者番号通知(M42)」「文字サイズ設定(M32)」「着信表示(M315)」の操作で個別に設定してください。

ひ お知らせ

- ステップ2で帰る(後で設定)を押すと、初期設定を行わずに、メインメニューが表示されます。
 - その後、待受画面に戻って●を押したときに、再び初期 設定画面が表示されます。
- ステップ2で最(プロフィール)を押すと、プロフィールの内容を表示できます。

プロフィールを編集する方法は「プロフィール」 (▶P.51)をご参照ください。____

プロフィールを編集した後に (を押すと、待受画面 に戻ります。

もう一度●を押すと初期設定画面が表示されます。

準備5. Eメール・EZwebの初期設 定を行う

お買い上げ時に、待受画面で®/®/®を押した場合、待受ランチャー(▶P.33)で各サービス(着うたフル/EZチャンネル/EZムービー/EZナビウォーク/EZweb)の項目を選択して関連サイトへ接続しようとした場合、メインメニューから「PCサイトビューアー」(▶P.152)/「バーコードリーダー」(▶P.245)を選択した場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

※ Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ヴ ご注意

- 初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。 電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。 しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用される お客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶P.211)の 登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意 ください。

① 待受中に図/図/図/別

EZwebを利用するた めの初期設定を行い ます。

OKを押してしばらく お待ちください。

2 (

ようこそEZwebへ お客様のEメールアドレスは、 △△△△△△△△@ezweb.ne.jp

-ヒントー Eメールアトレスの変更は [OK] 押 下後にEメールメニュー→Eメール設 定→その他の設定にて行 ってください。 初期設定のためサーバに接続します。

しばらくお待ちください。





®で開始した場合は「Eメールメニュー」が、®で開始した場合は「EZメニュー」が、∞で開始した場合は「EZアプリメニュー」が表示されます。

お知らせ

 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・ EZwebの初期設定を行うことによりご利用いただけます。

初期設定が必要なサービス	参照先
Eメール	P.164
EZweb	P.204
EZチャンネル	P.216
EZムービー	P.222
 EZ「着うたフル™」	P.225
EZナビウォーク	P.228
EZアプリ(BREW®)	P.239
PCサイトビューアー	P.152

待受画面の見かた

待受中には、次のような待受画面が表示されます。 待受画面では、W21CAの状態や現在の設定を 確認できます。

お知らせ

- お買い上げ時の設定では、待受画面で約30秒間、キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。 節電画面については、「節電画面(M36)」をご参照く ださい。また、節電画面を「解除する」にしていても待 受画面で約2分間以上、キー操作を行わないと画面が 暗くなります。(ビュースタイルでの充電中を除く。)
- ●~⑩の情報は、待受中以外でも表示されます。
- ●のの通知アイコンと②のユーザー設定アイコンを合わせて「待受ショートカット」と呼びます。 待受ショートカットは、待受画面で()を押すと選択できます。
 ▶ P.29「通知アイコン」/ ▶ P.30「ユーザー設定アイコン」

待受画面 **123456789 1**



● Yil/圏外:受信電界マーク/圏外マーク 常時、電波の強さが段階的に表示されます。サービス エリア外や電波が届かない場所のときは、圏外表示 になります。

表示	۲ıı	Ψı	Ψı	Ψ	圏外	Ā
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波 OFF モード

② (皿:電池レベルマーク)

常時、電池残量の目安が段階的に表示されます。

■ (残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。

表示	4300	₽	40	40	-
電池 残量	満 充電	十分	中位	充電が 必要	残量 なし

受電中は**■→・■**→**•■**→**•■**と繰り返し表示されます。

- 動:miniSDメモリカードマーク miniSDメモリカードが本体にセットされている場合 に表示されます。
- 4 **益**:通話中マーク通話中とASYNC/FAX通信中に表示されます。
- ⑤ (BREW®) 中断マーク 中断中のEZアプリ(BREW®) がある場合に表示されます。
- ⑥ ☑:不在着信マーク

通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守番 着信お知らせを着信した場合に表示されます。 簡易 留守メモで応答した場合にも表示されます。

- **登:メールマーク**未読のEメールやCメールがある場合に表示されます。
- 【:シークレットマーク 「シークレット (M432)」が [表示する] のときに表示されます。
- 動 歯/蹠:EZチャンネルマークEZチャンネル(▶ P.218)で利用時に表示されます。

表示	状態
卣	自動更新チェック設定が設定されている 状態
[Ch]	自動更新チェック設定が設定されていな い状態

※マークの配色は「配色設定 (M33) 」 によって異なります。

- 1125:日付・曜日・時刻 「ピクト日付表示(M38)」を「表示しない」に設定すると時刻のみ表示します。
- 待受ランチャーマーク
 - ▶ P.33 「待受ランチャー |
 - ※ 待受画面で(金)を押すと、待受ランチャーマーク は消えます。再びマークを表示させる場合は、一 度待受ランチャーメニューを呼び出してから待受 画面に戻ると表示されます。

⚠ 壁紙

「待受画面(M311) | で設定した壁紙が表示されま

♠:アラームマーク

「アラーム I (▶ P.273) が設定されている場合に表 示されます。

スヌーズが設定され、起動しているときは▲が表示 されます。

- **Φ**:スケジュール/タスクアラームマーク 「カレンダー/スケジュール」(▶ P.264) / 「タスク リスト I (▶ P.271) のアラームが設定されている場 合に表示されます。
- ⑤ ■/★:簡易留守メモマーク/ドライブマーク 簡易留守メモ設定中に表示されます。

「簡易留守メモ設定 | (▶ P.70) が 「固定応答 「車] | の場合には♣が表示されます。

- ※ 簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。 録音 された4件の簡易留守メモがすべて未再牛の簡易 留守メモまたは保護された簡易留守メモのため、 簡易留守メモで応答できない場合は、マークが赤 色に変わります。
- ※「着信制限(M44) |の「アドレス帳登録外」が「簡 易留守メモーに設定されている場合は 間/ 四(簡 易留守メモ設定中) や 🚻 (簡易留守メモ解除中) のように表示されます。
- **6** 90/図:マナーマーク/アウトドアマーク 「マナーモード」(▶ P.275)の設定により次のマー クが表示されます。

♀ ★:サイレントマナー ☆ 単注:アウトドア

「マナーモード」(▶ P.275)が「オリジナル」に設定 されている場合は、オリジナルの通常着信の設定に 従って、♥と着信音量マークやバイブマークが表示 されます。

「通常着信(M21) | の音量やバイブレータの設定に より次のマークが表示されます。

冒冒冒冒冒:音量が1~5

〒:音量が「ステップアップ」

₩:音量が「ステップダウン |

≰:「消音」

¾:バイブレータが「V+音 |

34 ▶ 〒:バイブレータが「V→V+音 | よば:バイブレータが「メロディ同期」

「オートロック(M431)」設定中に表示されます。

(クレードル)イン ターフェース有効マーク

パソコンなどに接続されてUSBインターフェースが 有効な場合に表示されます。

② 回など:通知アイコン 不在着信やメール受信などをお知らせするアイコン です。

❷ ■など:ユーザー設定アイコン

待受ショートカットにユーザー設定アイコンを追加す ると表示されます。

待受ショートカット

诵知アイコン

待受画面には、次の10種類の通知アイコンが待 受ショートカットとして表示されます。

通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が 表示されます。



通知アイコンの種類

■ Eメール受信アイコン

Eメールを受信したことをアイコンでお知らせします。 ポップアップ表示には、「Eメール X件」と表示されま

●を押すとEメールの受信ボックスのフォルダー覧画 面が表示されます。

■ Cメール受信アイコン

Cメールを受信したことをアイコンでお知らせします。 ポップアップ表示には、「Cメール X件」と表示されま

●を押すとCメールの受信ボックスが表示されます。

◎ 不在着信アイコン

通常着信、お留守番着信お知らせの着信、簡易留守メモに 伝言が録音された着信があったことをお知らせします。 ポップアップ表示には、不在着信の合計件数が「新着あ り X件 と表示され、未聴の簡易留守メモがある場合 はその件数が「簡易留守メモ X件」と表示されます。

●を押すと着信履歴が表示されます。

№ 簡易留守メモアイコン

未聴の簡易留守メモが残っていることをお知らせしま

ポップアップ表示には、「簡易留守メモ X件」と表示さ れます。

●を押すと簡易留守メモリスト画面が表示されます。

◎ (EZチャンネル)番組更新アイコン

EZチャンネルの登録番組の更新が完了したときにお知らせします。

ポップアップ表示には、「更新番組 X件」と表示されます。

●を押すと登録番組一覧画面が表示されます。

同 (EZチャンネル)番組お知らせアイコン

ダウンロードされた番組に番組お知らせの設定がある場合、指定の時間になると登録番組からのお知らせと共に表示されます。

ポップアップ表示には、「番組お知らせ X件」と表示されます。

●を押すと登録番組一覧画面が表示されます。

登録番組の更新チェックが失敗したときに表示されます。

ポップアップ表示には、「更新チェック失敗」と表示されます。

●を押すとEZチャンネルメニューが表示されます。

図 Eメールお知らせアイコン

未受信のEメールがあることをお知らせします。ポップ アップ表示には、「センターにEメールあり」と表示され ます。

●(問合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信します。▶ P.183「新着メールの問合せ」

(文章) スヌーズお知らせアイコン

「アラーム」(▶ P.273)がスヌーズ起動中であることを お知らせします。ポップアップ表示時には、「スヌーズ解 除」と表示されます。

●(解除)を押すとスヌーズ設定が解除されます。

₩ 誕生日お知らせアイコン

アドレス帳に誕生日が登録されていることをお知らせ します。ポップアップ表示には、「Today's Birthday」 と表示されます。●を押すと誕生日一覧画面が表示さ れます。

②で名前を選択→●を押すと、誕生日が登録されたアドレス帳が表示されます。

* ご注意

カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません。

設定方法は、カレンダー/スケジュールの「その他の機能」(▶ P.270) をご参照ください。

- 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M432)」を「表示しない」に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。
- 誕生日以外の7種類の通知アイコンが表示される場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。

■ 待受画面で通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択するには

通知アイコンが選択されていない場合は、待受画面で最初に√を押すと、◆で通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択できます。



お知らせ

 通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択中(ポップアップ表示中)にダイヤルキーを押すと、通常の待受 画面と同様に電話番号を入力して電話をかけることができます。

ユーザー設定アイコンの登録

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。ユーザー設定アイコンを選択して

③(センターキー)を押すと、登録してある各機能を呼び出すことができます。ユーザー設定アイコンには、最大7件の機能を登録できます。

* お知らせ

- お買い上げ時は、「電卓」「電波OFFモード(M54)」
 「メモ帳01(カシオケータイ専用サイト「CA'z
 CAFE」のご案内)」が登録されています。
 - ※ お買い上げ時に登録されているユーザー設定アイコンは削除できますが、「メモリリセット(M452)」「オールリセット(M454)」を実行すると、再び待受画面に表示されます。

● 待受中に →



−ポップアップ表示−ユーザー設定アイコン

2 □ (サブメニュー) → [新規登録]

大項目の一覧が表示されます。 大項目は、ユーザー設定アイコンに登録できま せん。

③ 大項目を選択→@(詳細)

中項目の一覧が表示されます。 中項目を選択して●(登録)を押すと、中項目を 登録できます。

- 4 中項目を選択→@(詳細)小項目の一覧が表示されます。
- ⑤ 小項目を選択→●(登録)

■ 大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されま す。

大項目	中項目	小項目
アドレス帳	■1件データ	_
	各項目	■ 電話番号
		■Eメール
		アドレス
データ フォルダ	■フォルダ	■データ
ツール/	メモ帳	📵 1 件データ
その他	■電卓	_
	●アラーム	_
	■ カレンダー/スケジュール	
	◙タスクリスト	
	■簡易留守メモ	■簡易留守メモ設定
		■簡易留守メモリスト
		■自作応答
		■応答時間設定
	♥ マナーモード	
	❷ プレイヤー	
	■miniSD	■データフォルダ
		■PCフォルダ
		■SDビデオフォルダ
		■バックアップ
		■プリント指定
	風 EZナビウォーク	■ おでかけメニュー
		My スポット
		圓 フォトスポット
		■ 自宅へ帰る
		圓 現在地マップ
		圓現在地メール
	■EZチャンネル	画お知らせ
		■ 登録番組一覧
		画番組ガイド
-	■ 待受ショートカット	_

大項目	中項目	小項目
EZweb	■お気に入り リスト	■1件データ
Eメール	■ 新規作成	_
	❷ 受信ボックス	_
	嗄送信ボックス	_
	■ 新着メール問合せ	_
	国 かんたんメー ルレシピ	_
Cメール	■ 新規作成	_
	₽受信ボックス	_
	■ 送信ボックス	_
エンジョイ	回フォトミキサー	_
ツール	■ 壁紙エディター	_
	■ ムービー ファクトリー	_
	■ 写真de ムービー	_
	■メディアスタンド	_
機能設定	を登録すると■	MO、M#の機能を

♡ ご注意

 ユーザー設定アイコンに登録されているデータフォル ダ内のフォルダ/データ/各お気に入り/各メモ帳/ 各アドレス帳の登録内容を削除すると、ユーザー設定 アイコンも削除されます。

🍅 お知らせ

- 待受中に●→◆で「ツール」を選択→●→[待受ショートカット]→②(新規)でも待受ショートカットを登録できます。
- アドレス帳/データフォルダ/簡単メモ帳/メモ帳からも、ユーザー設定アイコンを追加できます。
 追加方法については「アドレス帳の待受ショートカット登録」(▶P.65)/「データの登録」(▶P.110)/簡単メモ帳の「その他の機能」(▶P.67)/メモ帳の「その他の機能」(▶P.68)をご参照ください。
- アドレス帳の「1件データ」を登録すると、ユーザー設定 アイコンを選択した際のポップアップ表示には名前が表示されます。「各項目」を登録した場合は、名前+電話 番号または名前+Eメールアドレスが表示されます。
- 簡単メモ帳/メモ帳の各データを登録すると、ユーザー設定アイコンを選択した際、ポップアップ表示には登録内容の一部が表示されます。

ユーザー設定アイコンの削除

- 1 待受中に(√)
- 2 ユーザー設定アイコンを選択→@(サブメニュー)→[1件削除]→[削除する]

* お知らせ

特受中に●→◆で「ツール」を選択→●→[待受ショートカット]→項目を選択→●(サブメニュー)→[削除]でも待受ショートカットを削除できます。


ユーザー設定アイコンの並び替え

- 1 待受中に(√)
- ② (サブメニュー) → [並び替え]
- ③ 並べ替えるアイコンを選択→●(選択)
- 4 (*)で並び替え先を選択→● ステップ3、4を繰り返して、複数のアイコンを並べ替えることができます。
- ⑤ (確定)

** お知らせ

特受中に●→◆で「ツール」を選択→●→[待受ショートカット]→項目を選択→@(サブメニュー)→[並び替え]でも待受ショートカットを並べ替えることができます。

メインメニュー

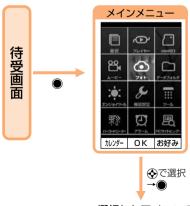

選択したアイコンの 機能を実行

■ メインメニューから利用できる機能の 一覧

-		
アイコン またはキー	機能	参照先
(履歴)	「発信履歴」を選択すると、 発信履歴の一覧が表示されます。 「着信履歴」を選択すると、 着信履歴の一覧が表示されます。	P.46
(プレイヤー)	プレイヤーのメニュー が表示されます。	P.128
(miniSD)	市販品のminiSDメモリカードを本体にセットしていると、miniSDメニューが表示されます。 ・ miniSDメモリカードが本体にセットされていない場合選択すると、ポップアップ表示で「miniSDカードがありません」と表示されます。	P.131
2 (ムービー)	ムービーモニター画面 が表示されます。	P.78
(フォト)	フォトモニター <u>画面</u> が 表示されます。	P.77
(データフォルタ゛)	データフォルダのフォルダ 一覧画面が表示されます。	P.105
(エンジョイツール)	エンジョイツールメ ニューが表示されます。	P.146
を (機能設定)	機能設定メニューが表 示されます。	P.246
(עו–עי)	ツールメニューが表示 されます。	P.264 P.68 P.273 P.29
(/\`-□-\` U-9`-)	バーコードリーダーが 起動します。	P.245
り (アラーム)	アラームのメニューが 表示されます。	P.273
(PCサイト ビューアー)	PC サイトビューアーが 表示されます。	P.152
	カレンダーが表示され ます。	P.264
◎ (お好み)	メインメニューのアイ コンが変更できます。	P.33
.00		

お知らせ

 通話中に●を押すと、「履歴」「ツール」「プロフィール (MO)」「カレンダー」のみ表示され、ご利用になれます。

アイコンの変更

- ① 待受中に●→@(お好み)
- 2 項目を選択→●

固定アイコン

お買い上げ時に用意されている4種類のアイコンから 選択します。

アイコンデータを選択→●

 アイコンデータを選択中に砂(表示)を押すと、選択中 のアイコンデータを表示して確認することができます。

データフォルダ

データフォルダに保存されているアイコンから選択します。

フォルダを選択→ ● (詳細) → アイコンデータを選択 → ●

アイコンデータを選択中に⑩(表示)を押すと、選択中のアイコンデータを表示して確認することができます。

CA'zCAFEで探す

EZwebで「CA'zCAFE(カシオ専用サイト)」のページが表示され、アイコンデータをダウンロードします。 ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.208)をご参照ください。

待受ランチャー

待受ランチャーは、5つのお勧めサービスをより 簡単にすばやく呼び出せるメニューです。




(・で各メニューを選択→●/・

■ 待受ランチャーから利用できる機能の 一覧

t-	-ビスメニュー
♂ 着うたフル	EZ Music!へ接続
(P.225)	着うたフルフォルダ
	マルチメディアプレイヤー
	サウンドフォルダ
📥 EZチャンネル	お知らせ
(P.216)	登録番組一覧
	番組ガイド
	更新チェック
	マルチフォルダ
	ブックフォルダ
EZムービー	EZムービーポータルリンク
(P.222, P.108)	ライブカメラポータルリンク
	EZムービー一覧
■ EZナビウォーク	おでかけメニュー
(P.228)	Myスポット
	自宅へ帰る
	現在地マップ
	現在地メール
	EZナビポータルリンク
Z EZweb	トップメニュー
(P.204)	お気に入りリスト
	画面メモリスト
	URLダイレクト入力
	前回画面表示

知っておいていただきたい 基本的なキー操作

〈画面の最下行に表示された内容を実行するには〉

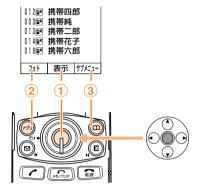


画面の最下行に表示された内容を実行するには、 対応するキーを押します。

- ① ●ヤンターキー
- ② デアプリキー
- ③ @アドレス帳キー

* お知らせ

●の代わりに
 ●を押しても、実行できます。

〈項目を選択するには〉

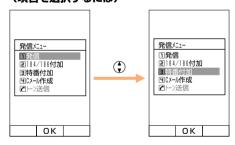

表示された項目を選択するには、◆や◆で項目を選 択して●を押します。

* お知らせ

- ♠の代わりに▲ ▼を押しても、項目を選択できます。
- (*)を押しても、項目を選択できる場合があります。

〈サブメニューを利用するには〉



(サブメニュー)を押すと、各機能に用意されているサブメニューを表示できます。

お知らせ

- 選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- (閉じる)を押すと、サブメニューを閉じることができます。

〈1つ前の画面に戻るには〉



(シー) でかを押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

🍅 お知らせ

◆を押しても、戻ることができる場合があります。

〈待受画面に戻るには〉




各機能から待受画面に戻るには、€ を押します。

お知らせ

- ② (1秒以上長押し)を押すか、1つ前の画面が特受画面の場合は ② を押しても待受画面に戻ることができます。
- 編集中の内容がある場合などは、待受画面に戻る前に 確認メッセージが表示されます。
- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

〈数字を入力するには〉

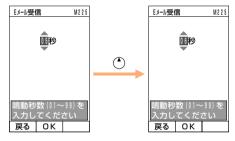


②金融を押すと、数字を入力できます。数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、(♪を押すことで数を増減できます。

お知らせ

- (•)の代わりに ▲ ▼を押しても、数を増減できます。
- 設定できる数が制限されている場合、制限を超えた数字を入力して●を押すと、自動的に制限内の数に補正され、もう一度●を押すと設定されます。
 (例・0.1~3の秒まで設定できる項目に「3.1」と入力する

(例:01~30秒まで設定できる項目に「31」と入力すると、●を押した時点で「30」に補正されます。)


〈前後のデータへ移動するには〉

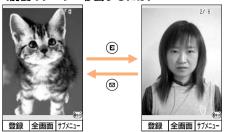

データの表示/再生中、メール表示中などに②と② を押すと、前後のデータへ移動できます。

- ②:次のデータ
- (図):前のデータ

〈キー操作のガイドを表示するには〉

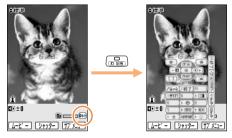

カメラの操作中やデータの再生中/編集中など、 (キー操作ガイドマーク) が表示されている画面で かまかま を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。

ガイドが表示された状態でも、通常通り操作できます。

もう一度。最いを押すと、ガイドが非表示になります。

画面にこんな表示が出たら

〈「圏外」が表示された場合〉



サービスエリア外か電波の弱 い場所にいるため、ご利用に なれません。

「圏外」が消えるところまで 移動してください。

〈「充電してください。約30秒後に電源がOFF します」が表示された場合〉



電池パックの残量がほとんどありません。このまま使用していると電源が自動的に切れます。

通話中の場合は、通話を自動 的に終了し、電源も切れま す

充電するか、充電された電池 パックと交換してください。

〈「ダイヤル発信制限」など各種制限が表示され た場合〉



「ダイヤル発信制限(M433)」 ~「スケジュール制限(M430)」 が設定されているため、機能 を利用することができませ ん。ロックNo.を入力するか、 各設定を解除してください。

〈「メモリ容量がいっぱいです・・・」が表示され た場合〉

XEJ容量がいっぱいです ダウンロード済みのアプリを 削除しますか? EZアプリ(BREW®)では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータをメモリに保存することがあります。保存する領域がいっぱいになると、左のメッセージが表示されて、EZアプリ(BREW®)を実行できない場合があります。表示に従って、不要なEZアプリ(BREW®)を削除してください。

〈「オートロック」 が表示された場合〉



オートロックが設定されているため、電話を使用することができません。

ロックNo.を入力して、「オートロック (M431)」を一時的に解除してください。

〈電源ON時に「着信拒否が設定されています」 が表示された場合〉

着信拒否が設定されているため、着信の拒否を設定した番号に対しての着信音・バイブレータの鳴動は行われません。必要のないときは「着信制限(M44)」の設定を解除してください。

〈「データ通信制限が設定されています」が表示 された場合〉

□データ通信制限 が設定されて います データ通信制限が設定されているため、データ通信を利用することができません。 「データ通信制限(M43米)」の設定を解除してください。


〈「電話が規制されています」が表示された場合〉

 回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

〈機能をご利用できない場合〉

IEメール使用中です。 ご利用できません 機能を利用したとき、本機の状態によっては、左のようなメッセージが表示され、起動できないことがあります。このときは、一度、待受画面に戻ってから起動の操作をしてください。特受画面に戻ることで起い、の特で可能な状態となり、以後の操作作も支障なく行えます。例えば、Eメール起動中に着信があり、その通話中にEメールを起動すると表示されます。

共通の操作

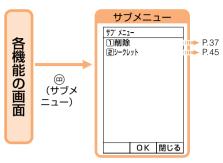

※表示されるサブメニューは機能によって異なります。

データの削除

* ご注意

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリストは、「シークレット(M432)」を「表示する」にしているときのみ、表示して削除できます。

■ データの 1 件削除

① 各機能のサブメニュー→[削除]

1件削除: 1件削除する。

選択削除: 選択削除する。 ► P.37

全件削除:全件削除する。▶ P.38

2 [1件削除]→[削除する]

* ご注意

 保護された発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/E メール/Cメールを削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、保護されたデータが削除されます。

 データフォルダに保存されている他の機能で利用中の データを削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

■ データの選択削除

① 各機能のサブメニュー→ [削除]→ 「選択削除]

2 データを選択→●(選択)



選択したデータには、
✓ が表示されます。
④ で別のデータを選択
→ ● (選択)を押すと、複
数のデータを選択できます。

選択されたデータを (*) で選択→ (解除)を押 すと解除できます。

(削除) → [削除する]

ヴ ご注意

- 選択したデータに、保護された発信履歴/ メール/Cメールが含まれる場合は、保護されたデータ 以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、保護されたデータが削除さ れます。
- 選択した発信履歴/着信履歴/Eメール/Cメールがすべて保護されたデータである場合は、確認メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、保護されたデータが削除されます。

選択したデータフォルダ内のデータに、他の機能で利用中のデータが含まれる場合は、確認メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

■ データの全件削除

** ご注意

- 全件削除の操作は、本当に必要な場合にのみ行うことをお勧めします。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留守メ
 モ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリスト もすべて削除されます。
- ① 各機能のサブメニュー→ [削除]→ 「全件削除]
- ② [削除する] →ロックNo.を入力 ロックNo.が一致するとデータが全件削除されます。

〈Eメールで全件削除/フォルダ内削除する場合〉

受信ボックス設定/送信ボックス設定で「フォルダ表示」に設定した場合は、フォルダ内削除を行うことができます。

受信ボックスのフォルダサブメニュー(PP.165の①)/送信ボックスのフォルダサブメニュー(PP.166の①) → [フォルダ内削除] → [削除する] →ロックNo.を入力すると、未読メール、未送信メール、送信に失敗したメールを含むフォルダ内のEメールをすべて削除します。

- 受信ボックス設定で「一覧表示」に設定した場合は、全件削除できます。全件削除を行うと、未読メールなどもすべて削除されます。
- 送信ボックス設定で「一覧表示」に設定した場合は、全件削除できます。送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送信失敗メールなども削除されます。

〈Cメールで全件削除をする場合〉

- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送 信に失敗したメールなども削除されます。
- 受信ボックスで全件削除を行うと、未読メール、Eメールお知らせなども削除されます。

** ご注意

 発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/C メールを全件削除する際、保護されたデータが含まれる場合は、保護されたデータ以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、保護されたデータが全件削 除されます。

 発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/C メールがすべて保護されたデータである場合は、確認 メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、ロックNo.照合画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、全件削除されます。

データフォルダで全件削除する際、他の機能で利用中のデータが含まれる場合は、確認メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、ロックNo.照合画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、データを全件削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

ロックNo.の入力

「アクセス制限 (M43)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

例:オートロックの場合

① この画面が表示される



🙆 ロックNo.を入力

〈誤ったロックNo.を入力した場合〉

2 次の画面が表示される



もう一度、ロックNo.が表示 される前に行った操作を繰り 返して、正しいロックNo.を 入力してください。

▶ P.14「ロックNo.について」

** ご注意

ロックNo.は、他人の無断使用を防止し、W21CAに登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な番号です。

ロックNo.が必要な機能を利用するときは、「ロックNo.変更(M41)」を参照して、お買い上げ時の設定から変更してください。

データの複数選択

データを移動/コピー/保存などをする際に、 「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」などを 選択すると、複数のデータを選択できます。

(*)/◆でデータを選択→●(選択)

選択したデータには ✓ が表示されます。 別のデータを選択→ ⑥(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択→● (解除)を押すと選択が解除できます。

ビュースタイルでの共涌操

■ ビュースタイルの特徴

ビュースタイルでは、サイドキー(マサー 🗖 🗖 📵 (二)を使って、マルチメディアプレイヤーでプレ イリストを再生したり、メールやEZwebなどの閲 覧や、カメラの操作などができます。

ビュースタイルでは、◆の代わりに「「、●の 代わりに「・」を使って操作します。

1つ前の画面に戻るときには、「マナー」を押します。

* ご注意

- ビュースタイルで電話の発信や着信を行おうとすると、 エラーメッセージが表示され、操作できません。 通話をするときは、本体を開いた状態で行ってくださ W.
 - ※ ただし、平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続し ている場合は、通話することができます。
- ビュースタイルでは文字の入力など、サイドキー以外の キーを使う操作は実行できません。 必要に応じて、本体を開いて操作してください。

お知らせ

- 本体をビュースタイルにする方法については、「ビュー スタイルと自分撮りスタイル I (▶P.24)をご参照くださ W
- フォト/ムービーの起動時にビュースタイルにした場 合の操作については、「カメラ I (▶P.77)をご参照くだ さい。
- 本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」 と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にし て本体を開いた状態での操作手順を説明しています。 特に説明がない場合でも、◆の代わりに▲ ▼、●の 代わりに

 ○

)を押すことで同様の操作ができます。

■ ビュースタイルでのキー操作

+-	主な役割
77-	 ・マナーメニューを呼び出します。 ・1 秒以上長押しすることでマナーの設定 解除を行います。 ・着信時に着信音を消音にしてバイブレータを停止します。 ・1 つ前の画面に戻ります。
AV	・待受画面で

0 メインメニューを表示します。 画面最下行の中央に表示される内容を実 行するなど、●の代わりに使用します。 フォトの撮影時にはシャッターキーにな ります。

・ムービーの撮影時には録画開始キーにな ります。

・待受画面で1秒以上長押しすることで、 フォトモニター画面を表示します。

メインメニュー(ビュースタイル)

本体をビュースタイルにすると、ビュースタイル に適したメインメニューが表示されます。



お知らせ

「メール」を選択した後、「Eメール」を選択すると、E メールメニュー(▶P.164)が表示されます。 「Cメール」を選択すると、Cメールメニュー(▶P.194) が表示されます。

ビュースタイルでの操作例

受信ボックスのEメールを確認する場合を例に とって説明します。

🚺 待受画面で 💿 メインメニューが表示されます。

② ▲ ▼で「メール」を選択→⑤

③ ▲ ▼で「Eメール」を選択→◎



4 ▼で「受信ボックス」を選択→◎



⑤ ▲ ▼でフォルダを選択→◎



⑥ ▲ ▼でEメールを選択→◎



今日の打ち合わせの 場所は第一会議室で す。資料を忘れずに 持ってきてください ね。 受信したEメールの内容が表示されます。

(ま)を押すと、ステップ5の受信メールの一覧に戻れます。

電話の基本操作

電話をかける

〈一般電話へかける場合〉

🚹 電話番号を入力

(表)/(对:1 析削除

(1秒以上長押し):すべて削除 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外 局番から入力してください。

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の 目安が表示されます。

* ご注意

- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、 電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は本体の下部にあります。通話中は指などで送話口をおおわないようにしてください。

お知らせ

- ・ 豆 (1秒以上長押し)を押しても電話を切ることができます。
- 「クローズ終話(M57)」が設定されていると、 W21CAをクローズしても電話を切ることができます。
- を押してから電話番号を入力しても、電話をかけることができます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
 - ・全国の一般電話との通話
 - · 全国の携帯電話·PHS· 自動車電話との诵話
 - ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
 - ·171 (NTT災害対策用ボイスメール)
 - 177(天気予報:市外局番が必要です)
 - ·117(時報)
 - ·104(NTT電話番号案内)
 - ・110(警察への緊急通報)★
 - .119(消防への緊急涌報)★
 - ・118(海上保安本部への緊急通報)★

に接続されない場合があります。

船舶電話

- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT 営業案内)
- ★警察・消防・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先

ホットダイヤル

● 待受中に → (1秒以上長押し)

「ホットダイヤル (M56) 」 に登録されている番号に電話をかけます。

登録方法については、「ホットダイヤル (M56)」をご参照ください。

P(ポーズ)ダイヤル

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に を押すと、プッシュ信号を送信できます。

各種の情報サービスや自動予約サービスを利用 する際に便利です。

《「03-0001-××××(銀行の電話番号)」 に電話をかけて、店番号「22×」口座番号 「123××|を送信する場合》

① 電話番号を入力→∞ (2回)

∅ (2回)でP(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

② 送信するプッシュ信号を入力

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ 信号をつなげて入力できます。

店番号 P(ポーズ) 口座番号 22X 〒 (2回) 123XX

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号 が送信されます。

* ご注意

電波の状態が悪いと、うまく送信できないことがあります。

お知らせ

送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

W21CAから海外へかける (au国際電話サービス)

W21CAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号を入力

アクセスコードから入力します。

アクセス 国番号 市外局番※ 電話番号 123 -xxxx

※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて 入力してください。

* ご注意

au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。

各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された 時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービ スをご利用いただけません。

- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1 日からご利用を再開します。
 - また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いた だけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してので請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話を不取り扱いにすることもできます。
 au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

au電話から(局番なしの) 157番(通話料金無料)

お知らせ

- 海外へ電話を転送できます。
 - ▶ P.283 「海外の電話への転送」

海外からW21CAへかける

例:アメリカからau電話「090-0001-XXXXI にかける場合

1 電話番号を入力

国際アクセス番号から入力します。

国際アクセス 日本の 相手の 番号(アメリカ) — 国番号 — W21CAの電話番号 (最初の0は省略する) 90-0001-XXXX

* ご注意

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- 相手の方のW21CAの電話番号は、最初の「0」を省略して入力してください。

発信メニューの利用

- 1 電話番号を入力→® (発信)
- 2 発信方法を選択→●

発信

電話をかけます。

184/186付加

184付加: [184(発信者番号非通知)]を付加。

186付加: [186(発信者番号通知)]を付加。

特番(「184」/「186」)があらかじめ入力されている場合、「184取消」/「186取消」と表示されます。選択すると、特番が削除されます。

特番付加

ぷりペイド付加: [1401(ぷりペイド特番)]を付加。 分計付加: [131]を付加。

▶ P.288 「通話明細分計サービス |

ボイスメール付加: [1612]を付加。

▶ P.281 「W21CAからのボイスメールの送信」

 該当する特番があらかじめ入力されている場合、「ぷ りペイド取消」/「分計取消」/「ボイスメール取消」と 表示されます。

選択すると、特番が削除されます。

 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、 auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

Cメール作成

選択した電話番号を宛先にしたCメールを作成します。 ▶ P.197 「Cメールの新規作成」のステップ2 以降

アトーン送信

ブッシュ信号を送信します(通話中のみ利用できる)。 ▶ **P.44** 「プッシュ信号の送信 |

* ご注意

 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。 「184」と「186」/「1401」と「131」/「1401」と 「1612」/「131」と「1612」

電話番号入力時のサブメニューの利用

- ① 電話番号/特番/アドレス帳メモリNo./ サイトナンバーを入力→@(サブメニュー)
- 2 項目を選択→●

アドレス帳へ登録

入力した電話番号をアドレス帳に登録します。

▶ P.66「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS 情報の登録」

アドレス帳呼出

アドレス帳の電話番号に電話をかけます。

◆でアドレス帳を選択→●(選択)→電話番号を選択→●(発信)

発信履歴呼出/着信履歴呼出

発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかけます。

発信履歴/着信履歴を選択→●(発信)

Eメール

アドレス帳のメモリNo.の下1桁 $(0\sim9)$ またはT2桁 $(00\sim99)$ を入力してから実行し、Eメールを作成します。

▶ P.171 「Eメール送信 |

 Eメールを作成する場合、アドレス帳の「通常Eメール アドレス」で選択されているEメールアドレスが宛先 となります。

EZカンタンアクセス

サイトナンバーを入力してから実行します。

▶ P.208 「カンタンアクセス |

* ご注意

「アドレス帳呼出」/「発信履歴呼出」/「着信履歴呼出」は、あらかじめ「184」「186」「1452」「1401」
 「131」「1612」だけを入力した場合のみ利用できま
オ

 オ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

 コ

「1452 (割り込み禁止)」については、「割込通話サービス」(▶ P.284) をご参照ください。

電話を受ける

雷話を受ける

🚺 着信→🔼

2 通話

3

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の 目安が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

火ュー 保留

相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号が「アドレス帳」(▶ P.58)に登録されていて、「着信表示(M315)」が「表示する」に設定されている場合

は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。

また、着信画像が「着信表示する」に設定されているときは、画像と名前などの情報が表示されます。

 相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話 番号の代わりにその理由が表示されます。
 「非通知設定」:相手が電話番号の通知を拒否して いる場合

「公衆電話」:相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」:相手が通知できない電話からかけ ている場合

お知らせ

- 「クローズ終話(M57)」が設定されていると、 W21CAをクローズしても電話を切ることができます。
- ・ 1秒以上長押し)を押しても電話を切ることができます。
- かかってきた電話に出なかった場合は 特受画面に「圖 新着あり 1件」と表示されます。
 P.29「通知アイコン」
- 「着信表示(M315)」が「表示しない」に設定されていても、着信中に一つ(表示)を押すとアドレス帳に登録されている名前などを表示できます。
- 着信時に着信音を調節するには

着信中に・一人 を押すと、着信音量を調節できます

☆」を押すと、着信音が消音になりバイブレータも停止します。

- 一度、を押すと(*)/ 「」を押しても音量の変更はできません。また、バイブレータも再開しません。
- ・着信時に着信音量を変えても、「通常着信(M21)」 の設定は変わりません。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合 は、着信が優先されます。通話を終了すると、元の画面 に戻ります。
 - ・サブメニューを表示していた場合は、サブメニューを表示する前の画面に戻ります。
 - ・メロディやムービーを再生していた場合は、再生開始 前の画面に戻ります。
 - ・ムービーを録画していた場合は、録画が一時停止されて一時停止中の画面になります。
 - れて一時停止中の画面になります。 ・マイボイス録音などで録音していた場合は、録音が中
 - 断されて録音終了後の画面になります。 ・他の機能の情報を閲覧していた場合は、閲覧前の画面に戻ります。

応答保留

① 着信→@(保留)/

保留状態になり、30 秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2

保留が解除され、電話がつながります。
「エニーキーアンサー(M52)」が設定されていると、 以外のキーでも保留が解除されます。

* ご注意

- 保留中も、かけてきた相手には通話料金がかかります。
- 保留中に (1秒以上長押し)を押すと、保留されていた電話を終了します。
- 一度保留を解除すると、再度保留にはできません。
- 着信中に
 (メニュー) → [応答保留] でも応答を保留できます。

着信拒否

1 着信→⑥ (メニュー) → □□ / (1秒以上長押し)

呼出音が止まって電話が切れます。 着信拒否をすると、相手には「こちらはauです。 おかけになった電話をお呼びしましたが、お出に なりません。」と音声ガイダンスでお知らせしま す。

* お知らせ

• 「お留守番サービス (M71)」/「着信転送サービス (M72)」の無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

通話中の操作

相手の声の大きさの調節

① 通話中に◆/ ▲ ▼

プッシュ信号の送信

通話中に番号キーを押す入力した番号のプッシュ信号が送信されます。

* ご注意

送信するプッシュ信号の音は、W21CAの側では鳴りません。

お知らせ

通話中にアドレス帳や発信履歴、着信履歴などの番号を表示→⑥(発信)→「トーン送信」を選択すると、その番号をブッシュ信号として送信できます。

その他の基本操作

サイドキー操作無効

(1秒以上長押し)/
(1秒以上長押し)

もう一度●(1秒以上長押し)/ (●)(1秒以上長押し)を押すと、キー操作無効の設定を解除します。(解除するには、本体を開いた状態で行ってください。)

ヴ ご注意

- サイドキー操作を無効に設定しても、次の場合はサイド キーが有効になります。
 - · 🖅:消音(着信時)
 - ・ :音量変更(着信時)
 - · (重):簡易留守メモ(着信時)
 - ・エニーキー(を除く):アラームを止める

* お知らせ

本体をオープンするとサイドキー操作無効は一時解除 されます。

マナーモード

🚺 待受中に🖭 (1秒以上長押し)

マナーモードが設定されます。

設定内容は「マナーモード」(▶ P.275) で設定 されているものです。

もう一度 (1秒以上長押し)を押すと、マナー モードを解除します。

** お知らせ

 マナーモードが「通常マナー」/「サイレントマナー」 に設定されていると「簡易留守メモ」(▶P.70)も同時 に設定されます。

簡易留守メモのみ解除するには、 🚱 (1秒以上長押し)を押します。

■ 運転中に適したマナーモードと簡易留 守メモの設定について

自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。安全のため、車を運転する際は、あらかじめマナーモードと簡易留守メモを次のように設定することをお勧めします。

●マナーモードを「サイレントマナー」に設定する

- (1) 待受中に(マサー)
- ② [設定する] → [サイレントマナー]

電話がかかってくると、着信音は鳴らず、バイブレータも振動しません。

マナーモードの詳細については、「マナーモード」 (DP.275)をご参照ください。

* お知らせ

- マナーモードを「サイレントマナー」に設定すると、 簡易留守メモも同時に設定されます。このとき設 定される内容は、簡易留守メモ設定(▶ P.70)で あらかじめ選択している内容となります。あらか じめ「固定応答[車]」を選択していた場合は、 下記の操作は必要ありません。
- 簡易留守メモを 「固定応答 [車]」に設定する
- ① 待受中に (簡易留守メモ)→ 「簡易留守メモ設定」
- ② [設定する]→[固定応答[車]]

電話がかかってくると、「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」と自動的に応答メッセージで応答して、相手のメッセージを録音することができます。

簡易留守メモの詳細については、「簡易留守メモ」 (▶P.70)をご参照ください。

シークレット(M432)

シークレットを設定した情報は、シークレットが 「表示する」になっているときのみ、内容を表示し て確認できます。

● 待受中に● ほぼ まのほ デカ島に

2 項目を選択→●

表示する

シークレットを設定した情報が表示されます。

ロックNo.を入力

【(シークレットマーク)が表示されます。

表示しない

シークレットが設定された情報を非表示にします。 ロックNo.を入力

お知らせ

- シークレットを設定できる情報
 - ・アドレス帳 · · · · · P.58
 - · 簡易留守メモ · · · · · · P.70
 - ·通話録音 · · · · · · · P.72
 - ·スケジュール · · · · · P.267
 - ·記念日 ····· P.268
 - ·タスクリスト · · · · · P.272

電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」になります。

ガイド (M#)

操作方法の簡単なガイドを表示します。

① 待受中に○ 歩 →見たいキー操作の項目を選択 → ⑥ (表示)

待受ライト

🚺 待受中に 遘 (1秒以上長押し)

待受ライトが点灯します。

●/☎/蛭/ ●を押すと消灯します。


* ご注意

待受ライトを点灯したまま、約1分以上経過すると、自動的に消灯します。

発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。

50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

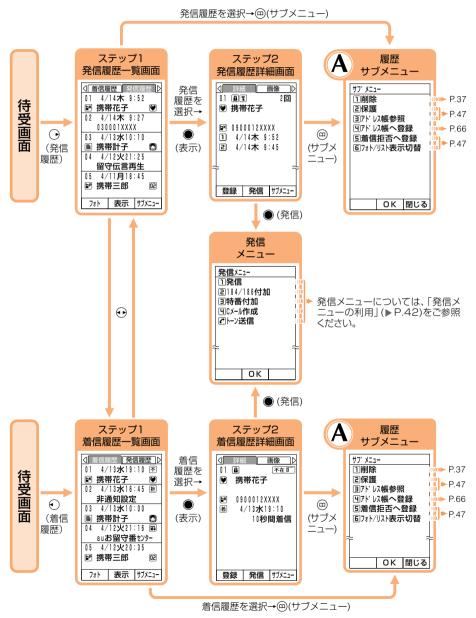

発信履歴/着信履歴の電話番号へ 電話する

- 1 待受中に (発信履歴) /(着信履歴)
- 2 履歴を選択→ 🖍

* ご注意

「シークレット (M432)」を「表示しない」にしていて、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの電話に出なかった場合は、「●新着あり 1件」と表示された画面で●を押すと、ロックNo.照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると「シークレット(M432)」が 「表示する」 に設定され、シークレット設定された相手 からの着信履歴を確認できます。

なお、着信履歴の確認後も、「シークレット(M432)」は「表示する」に設定されたままとなります。

* お知らせ

発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中に を押しても、電話をかけることができます。

その他の機能

- 履歴サブメニュー(▶P.46のA)
- 2 項目を選択→●

保護

発信履歴/着信履歴が削除されないように保護します。 設定する: 選択した発信履歴/着信履歴が保護され、 詳細画面に 📵 (保護マーク) が表示。

解除する:選択した発信履歴/着信履歴の保護を解除。

保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。

アドレス帳参照

発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参照します。

着信拒否へ登録

「着信制限(M44)」の着信拒否指定番号に発信履歴/着信履歴の電話番号を登録します。

 指定番号着信拒否の設定が解除されている場合は、発 信履歴/着信履歴から電話番号を登録すると自動的 に「拒否応答1」に設定されます。

フォト/リスト表示切替

発信履歴/着信履歴一覧画面の表示方法を設定します。 フォト表示:フォト一覧画面で表示。

リスト表示:リスト一覧画面で表示。

* ご注意

電話番号入力時のサブメニューから発信履歴や着信履歴を呼び出した場合は、履歴サブメニューは表示できません。

■ 発信履歴/着信履歴の内容

発信履歴リストー覧画面



発信履歴フォトー覧画面



着信履歴リスト一覧画面



着信履歴フォト一覧画面



画面の種類と切替操作

- ◆を押すと「着信履歴」と「発信履歴」が切り替わります。
- ②砂を押すと「リスト一覧画面」と「フォト一覧画面」が切り替わります。

画面の見かた

発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

③電話番号…発信履歴の場合:相手の名前がアドレス帳に登録されていない場合、表示されます。

着信履歴の場合:電話番号を通知してきた相手の名前がアドレス 帳に登録されていない場合、表示されます。

アドレス帳に登録済みの情報

- ④ Mなど(電話番号タイプマーク)
 - ………相手の電話番号タイプがアドレス帳に登録されている場合、表示されます。
- (5) ♥ など(グループ絵文字またはグループ番号)

 - ※着信履歴の場合グループ絵文字・名前・電話番号タイプマークが表示されるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、かつ相手から電話番号が通知された場合です。
- ⑥名前・・・・・・・相手の名前がアドレス帳に登録されている場合、電話番号の代わりに表示されます。
- ⑦画像……相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている場合、画像が表示されます。

発信履歴に表示される内容

- (8)ネットワークサービスのサービス内容
 - …………「お留守番サービス (M71)」「着信転送サービス (M72)」「番号 通知リクエストサービス (M73)」「割込通話サービス (M74)」 の各サービスを利用した場合、サービス内容が表示されます。

着信履歴に表示される内容

- 9 非通知着信の理由
- 「通知不可能」:相手が通知できない電話からかけている場合 ⑩ 岡 (伝言お知らせ/着信お知らせマーク)
- …………… 伝言お知らせ / 着信お知らせの場合、表示されます。
- 们auお留守番センター
 - ………伝言お知らせの場合、このように表示されます。
- (12) (簡易留守メモマーク)
 - …………簡易留守メモで応答してメッセージが録音された場合、表示されます。
 ※再生済みと未再生では、マークの色が異なります。
 - ■:未再生は青色 ■:再生済みは黒色 ■:削除済み
- (13) (担否マーク)
- (14) 不(不在マーク)
 - ……かかってきた電話に出なかった場合、表示されます。
 - ※4秒以下の不在マークと5秒以上の不在マークは色が異なります。
 - | 不:4秒以下は赤色 | 不:5秒以上は青色



発信履歴画像表示画面



着信履歴詳細画面



着信履歴画像表示画面



画面の種類と切替操作

(5) ◆・を押すと「詳細」画面と「画像」画面が切り替わります。

画面の見かた

発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

(16) [1] (シークレットマーク)

……アドレス帳にシークレットとして登録されている場合、表示されま す。

(7) (保護マーク)

……保護されている場合、表示されます。

発信履歴に表示される内容

(18) (発信1)

………相手に最後にかけた日時が表示されます。

② (発信2)

………発信1より1回前にかけた日時が表示されます。

(19)回数……同じ電話番号の相手に電話をかけた回数が表示されます。回数 は999回まで表示され、その次は0回に戻ります。

着信履歴に表示される内容

20 着着信日時

(21) 着信時間

…………着信していた秒数が表示されます。

(22) | 不在 | (1) (不在マーク)

………かかってきた電話に出なかった場合、着信していた秒数に応じて 着信履歴に表示されます。

不在[]:4秒以下

不在 □ :5秒~20秒

4秒以下と5秒以上では「不在」の色が異なります。

4秒以下:赤色

5秒以上: 青色

(23) 拒否(拒否マーク)

(24) 画簡易留守メモあり

…………簡易留守メモで応答してメッセージが録音された場合に表示さ れます。

※再生済みと未再生では、マークの色が異なります。

- ■:未再生は青色 再生するには●(再生)を押します。
- ■:再生済みは黒色 ■:削除済み

お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせを着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「 画 新着あり 1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、お留守番サービスで伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

■ 伝言お知らせの場合

直接入力して伝言を再生することもできます。→「伝言を聞く(M711)」

伝言お知らせには、「発番情報なし」と「発番情報あり」の2種類があり、お留守番サービス総合案内で設定を切り替えることができます。「発番情報なし」に設定すると、複数の伝言お知らせがある場合でも、着信履歴には最新の1件のみが表示されます。

※ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。

■ 着信お知らせの場合

着信履歴の一覧には、通知された電話番号(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前)が表示されます。着信履歴の一覧で着信お知らせを選択→ を押すと、通知された電話番号に電話をかけることができます。

着信お知らせの詳細については、「着信お知らせ I (▶ P.279) をご参照ください。

お留守番サービス総合案内で、着信お知らせを停止できます。

※ご契約時は、着信お知らせは開始状態です。

伝言お知らせ (発番情報なし)の場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービスに伝言が録音された場合、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」をお知らせします。

伝言お知らせ (発番情報あり)の場合の



お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合)、伝言を録音された方の電話番号、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」、伝言が録音された日時をお知らせします。

着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面




お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前 (通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

- ※「メッセージ確認」が選択された状態で⑥(発信)→⑦(発信)/②を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。
- ※ 電話番号を選択→⑥ (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。
 ▶ P.42 「発信メニューの利用」

プロフィール (私の電話番号他)

プロフィールには、あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。

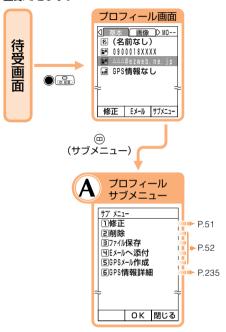

プロフィールの編集

1 待受中に● 등 →分 (修正)

アドレス帳の「基本項目の編集」(▶ P.60)と 「GPS情報の編集」(▶ P.61)を参考にして、追加する項目を入力してください。

② () アドレス帳の「画像の登録」(▶ P.61)を参考に して、画像を登録してください。

❸ @ (登録)

ヴ ご注意

- 「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」 「Eメールアドレスタイプ1」は変更できないため、プロフィール編集画面には表示されません。
- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて 登録してください。

■ プロフィールの項目

入力項目	説明
图 名前	全角24/半角48文字以内
国 名前ヨミ (読みがな)	半角24文字以内(カタカナ·英数字·記号)
電話番号 1	お使いのW21CAの電話番号 ※変更できません。
・ 電話番号 タイプ 1	「携帯」 ※変更できません。
電 電話番号 2∼3	36桁以内
電話番号タイプ2~3	8種類から選択
■ Eメール アドレス 1	EZwebで取得したアドレスを自動 的に登録 ※変更できません。
■ Eメールアド レスタイプ1	「携帯」 ※変更できません。
■ Eメールアド レス2~3	半角64文字以内
■ Eメールアドレ スタイプ2~3	7種類から選択
URL URL	半角256文字以内(あらかじめ 「http://」が入力されています。)
■ 郵便番号	半角10桁以内(数字・「-」ハイフン)
▲ 住所	全角40/半角80文字以内
■ 住所タイプ	3種類から選択
★ 誕生日	1901年1月1日~2099年12月 31日(誕生日を入力すると、自動的 に星座が入力されます。)
星 星座	13の星座から選択
• 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択
趣 趣味	全角10/半角20文字以内
■ メモ	全角40/半角80文字以内
☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし

プロフィールの設定項目編集

① 待受中に● □ → → (修正)→ ○ (2回)

プロフィールの「設定」タブが表示されます。

② 項目を選択→●(編集)

2 簡易ロック

プロフィールを表示する際や、他の機能からプロフィールの内容を利用する際に、ロックNo.の入力が必要になるように設定します。

設定する:簡易ロックを設定。

ロックNo.を入力

解除する:簡易ロックを解除。

通話中に設定することはできません。

▮着信画像

プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から 通常着信した場合、「Eメールアドレス2~3」からメー ルを受信した場合、プロフィールに登録されている画像 を表示するかどうか設定します。

着信表示する:画像を表示。

着信表示しない:画像を表示しない。

- 画像タブに画像を登録すると自動的に「着信表示する」 が設定されます。
- 画像タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」
 を選択できません。

画像の登録については「画像の登録」(▶ P.61)をご参照ください。

お知らせ

- プロフィールの電話番号を利用するには
 - プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択
 - → を押すと、電話をかけることができます。
 - (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。▶ P.42 「発信メニューの利用 |
 - ・電話番号を選択せずに を押すと、「電話番号2」 に電話をかけます。
- プロフィールの情報を利用するには
 - ・プロフィール画面で「Eメールアドレス」/「URL」/ 「GPS情報」を選択すると◎(Eメール)/ ◎(EZ) / ◎(EZナビ)と表示されます。◎を押すと、Eメー ルの作成「Eメール送信」(▶P.171)、EZwebによるページの表示「EZweb」(▶P.204)、EZナビ ウォークの利用「EZナビウォークでできること」 (▶P.228) などが簡単にできます。

その他の機能

- ① プロフィールサブメニュー (▶ P.51の④) を表示
- 2 項目を選択→●

削除

プロフィールに追加した情報を削除して「基本」「画像」「設定」タブの内容をお買い上げ時の設定に戻します。

「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」 「Eメールアドレスタイプ1」は削除できません。

ファイル保存

プロフィールの内容をデータフォルダ/miniSDメモリカードに保存します。

データフォルダ:データフォルダの「PIM情報フォルダ」に 保存。

miniSDカード:miniSDメモリカードのデータフォルダ 内の「PIM情報フォルダ」に保存。

- プロフィールはvCardデータとして保存されます。
- プロフィールのタイトル名は、名前が登録されている場合は「名前」、名前の登録がない場合は「電話番号」となります。

Eメールへ添付

プロフィールの内容をvCardデータとしてEメールに添けします。

Fメールの作成方法については、

「Eメールの新規作成」(▶P.171)をご参照ください。

- 「画像」タブに登録されている画像の添付については 「アドレス帳/プロフィール/スケジュール/タスク リストを添付する場合のご注意」(▶ P.64)をご参照 ください。
- 「設定タブ」の内容はvCardデータに含まれません。
- プロフィールのファイル名は、名前が登録されている場合は「名前.vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号.vcf」となります。

GPSメール作成

プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力した Eメール(GPSメール)を作成します。

Eメールの作成方法については、


「Eメールの新規作成」(▶P.171)をご参照ください。

文字入力

ひらがな、漢字、カタカナ、英数字、記号、絵文字が入力できます。区点コードを利用して文字を入力する こともできます。

文字入力サブメニューを利用すると、選択した文をコピーやカットして貼り付けたり、定型文、顔文字、 メモ帳、お気に入りの内容を入力することができます。

例: Eメールの本文入力画面

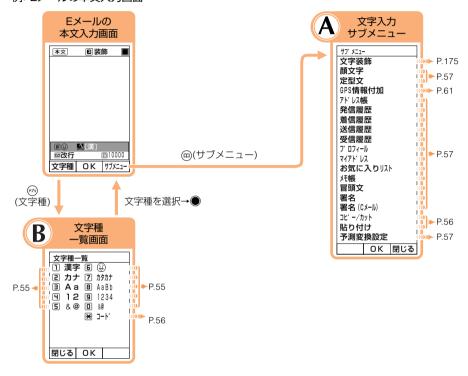

お知らせ

- 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。
 機能と文字入力サブメニューの対応関係については、「付録」の「文字入力サブメニュー」(▶ P.303)をご参照ください。
- 機能によっては、文字入力サブメニューに上記以外の項目が表示されます。
- 他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、W21CAにない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字になります。

文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字 (全角/半角)	英字/数字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)	ダイヤ
画面の 表示	〕漢字	② カナ 7 かりかけ	3 A a 8 AaBb	4 1 2 9 1234	ダイヤル入力
1 (5 · @)	▶あいうえおぁいうぇぉ1	▶アイウエオァィウェォ1	全角 半角 ▶. @/:~1 _]	1	1
(∄'ABC)	▶ かきくけこ2 -	▶ カキクケコ2 ¬	→ abcABC2 ¬	2	2
∃ ð D€F	▶ さしすせそ3 -	▶ サシスセソ3 ¬	defDEF3	3	3
₩ Æ GHI	▶ たちつてとっ4 -	▶ タチツテトッ4 ¬	→ ghiGHI4 -	4	4
(\$ JKL)	▶ なにぬねの5 -	▶ ナニヌネノ5 ¬	→ jklJKL5	5	5
(\$ MNO	▶ はひふへほ6 ¬	▶ ハヒフへホ6 ¬	→ mnoMNO6 ¬	6	6
フ まPORS	▶ まみむめも7 -	▶ マミムメモ7 ¬	→ pqrsPQRS7	7	7
(VUT ©	▶ やゆよゃゅょ8 ¬	▶ヤユヨャュョ8 ¬	tuvTUV8	8	8
(5 WXYZ)	▶ らりるれろ9 -	▶ ラリルレロ9 ¬	→ wxyzWXYZ9	9	9
(D ES)	かわをんわ0、。ー・~ !?空白(スペース) 改行」	全角	全角	0 0のみ入力可能	0
★	[<mark>▶ *注1***</mark>](可能な文字のみ)	*注1	*	*
#	1つ前の文字を表示/変	換対象がない場合、絵文字→	半角記号→全角記号の一覧を表示	#	#
(Pプ ¹ U)	文字種切り替え				—Р
<u> </u>	変換 (半角カタカナ、半)	角英字、半角数字は変換でき	ません。)		
<u>E</u>	Eメールの本文入力中に	は、文字装飾メニューを表示			
	改行 -				
•	カーソルの左移動				
•	カーソルの右移動 (文字の一番後からさらに右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)が入力できます。)				
•	予測変換候補の選択(予測変換解除時は変換機能となります。) ※半角カタカナ、半角英字、半角数字はカーソルの下移動のみとなります。				
***/71JP	カ 1秒以上長押し カ	ーソル以後の文字をすべて肖	は、カーソル以前の文字を1文字削除		*注2
₹7-		ーソル上の文字を1文字削除 ーソル上に文字がない場合に	く は、カーソル以前の文字を1文字削除		*注2
※注1 小文		2 短く押す1 桁削			

* お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。選択できない文字種は、文字種一覧画面(▶P.530/®)で薄い文字で表示されます。
- 3 で入力する改行マークについては、改行できない 箇所での入力時には、表示されません。
- ②での改行は、改行できる箇所での入力時にはガイダンスに表示されます。
- 改行できる箇所で、文末にカーソルがあるとき、を押すと改行できます。
- 文字入力する項目を選択して、ダイヤルキーを押すと、 その項目の編集画面が表示され、ダイヤルキーの文字 が入力されます。

例えば、待受中に@(1秒以上長押し)→ 💼 を押す と、アドレス帳の「名前」に「あ」と入力されます。

文字入力の方法

ひらがなや漢字の入力

■ ひらがな(漢字)入力のポイント

(書):1つ前の文字を表示

(**):小文字と大文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替え 濁点や半濁点を付けられる文字に、カーソルが当たっている場合は、「*」や「°」を付加

■ 漢字変換について

- (*)/@:漢字変換時に目的の漢字が表示されなかった場合に、他の変換候補一覧を表示
- ●:変換対象を1文字減らす
- (・):変換対象を1文字増やす
- 「発売」:確定する前に押すと、漢字変換を解除
- ■:変換候補一覧を表示中に上へページスクロール
- ▼:変換候補一覧を表示中に下へページスク ロール

■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。 (*)で変換候補を選択→ (確定)を押すと、入力できます。

カタカナや英数字の入力

■ カタカナ(全角/半角)入力のポイント

(書):1つ前の文字を表示

(素):大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替え 濁点や半濁点を付けられる文字に、カーソルが当たっている場合は、「*」や「°」を付加

■ 英字(全角/半角)入力のポイント

(書):1つ前の文字を表示

(赤):小文字と大文字を切り替え

絵文字の入力

文字種一覧画面 (▶ P.53の®) で 「⑥ ④」を選択します。

絵文字は497個用意されています。

入力できる絵文字の一覧については、「付録」の 「絵文字一覧」 (▶ P.304) をご参照ください。

♡ ご注意

異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。

お知らせ

- 絵文字を入力する際、絵文字一覧の1行目には、最近入力した絵文字が表示されます。
- 絵文字の一覧を表示中に ▼を押すと、上下にページスクロールします。
- (選択)の代わりに@(連続)を押すと、絵文字を連続して入力できます。
- 絵文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、絵文字の一覧を表示する前に選択していた文字種で文字が入力されます。

記号の入力

全角の記号を入力する場合、文字種一覧画面 (▶P.53の®)で「⑤ &@」を選択します。半角 の記号を入力する場合、「⑥ ぬ」を選択します。 ◆で記号を選択→⑥(選択)を押すと入力されま す。

入力できる記号 (半角/全角) については、「付録」の「記号(全角)/(半角)一覧」(▶ P.303) をご参照ください。

* ご注意

- EメールアドレスやEメールの件名、本文、URLの入力 時には、記号(半角)の『、。・・「」』は表示されず、入力で きません。
 - ただし、EZwebをご利用の際は、EメールアドレスやURLの入力時でも『、。 -・「」』を入力できます。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角) の『. /:? *.:<>¥ | "』は入力できません。
- 記号(全角)の
 □ 園園は、入力できない箇所では表示されません。
- 記号(全角)のよは改行できない箇所では表示されません。

* お知らせ

- 記号を入力する際、記号一覧の1行目には、最近入力した記号が表示されます。
- 記号(全角)の一覧を表示中に▲ ▼を押すと、上下にページスクロールします。
- (選択)の代わりに● (連続)を押すと、記号を連続して入力できます。
- 記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、記号の 一覧を表示する前に選択していた文字種で文字が入 力されます。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字入力ができます。 文字種一覧画面 (▶ P.53の®) で 「コード」 を選択します。

4桁の数字を入力すると、文字や記号が表示されます。

* お知らせ

 JIS区点コード一覧表は、auのホームページ(http:// au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)に ある、W21CA取扱説明書(PDFファイル)をご参照く ださい。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去 に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで 変換できます。

例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、√を押すと選択できます。

また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」 「の」「が」などが表示されます。 を押すと 選択できます。

♡ ご注意

- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、回(変換)を押して変換してください。
- 予測変換の変換候補が非表示になってから、を押す

- と、通常の漢字変換となります。
- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なって表示されます。
 - また、辞書をダウンロードして登録し、漢字変換に利用 している場合も、辞書の種類によって予測変換の候補 は異なって表示されます。
- 文字入力サブメニュー(▶ P.53の⑥)の「予測変換設定」/「予測変換設定(M514)」を「解除する」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として 表示されるようになります。ただし、単語によっては多 く文字を入力しないと予測変換の候補として表示され ないものや、すべて入力しないと変換候補として表示 されないものもあります。
 - 一度使用された文字は、次回より予測変換の候補に追加されます。

文字入力サブメニュー

* ご注意

- 定型文/顔文字/メモ帳/お気に入りリスト/貼り付けについて
 - ・ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力 可能な文字数までが入力されます。
 - ・入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字がスペースに置き換えられることがあります。

文のコピー/カット/貼り付け

- ① 文字入力サブメニュー (▶ P.53の係)→ [コピー/カット]
- ② ◆で開始位置にカーソルを移動→●
- ③ ◆で範囲を指定→● (コピー) /⊕ (カット)
- ④ で貼り付ける位置へカーソルを移動→ 回 (サブメニュー) → [貼り付け]貼り付けリストが表示されます。
- 5 貼り付ける文字を選択→選択した文字が貼り付きます。

** ご注意

 コピー/カットできる文字数は、全角128/半角256 文字以内です。

** お知らせ

- コピー/カットした文は最大10件まで記憶されます。 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けリスト画面で@(削除)を押すと、貼り付けリストを削除できます。

削除方法については、「データの削除」 (▶ P.37) をご 参照ください。

顔文字/定型文の入力

① 文字入力サブメニュー(▶ P.53のA)→ [顔文字] / [定型文]

顔文字/定型文の一覧が表示されます。

② 顔文字/定型文を選択→●

** お知らせ

- お買い上げ時に登録されている顔文字/定型文については、「付録」の「顔文字一覧」(▶ P.304)、「定型文一覧」(▶ P.305)をご参照ください。
- 顔文字/定型文を番号で選択する場合、00~09というように1桁の番号には頭に0を付けて入力してください。
- 定型文のNo.00には、お手持ちのW21CAの電話番号が表示されます。
- 定型文のNo.01には、Eメールアドレスを取得するとE メールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- 定型文のNo.50~60は、お買い上げ時には何も登録 されていません。
- 登録されている顔文字は、すべて編集や削除することができます。編集、削除については、「顔文字(M513)」をご参照ください。
- No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。編集、削除については、「定型文(M512)」をご参照ください。

文字入力サブメニューの利用

① 文字入力サブメニュー (▶ P.53の④)を表示

2 項目を選択→●

アドレス帳

アドレス帳の登録内容を入力します。

◆でアドレス帳を選択→●(選択)→アドレス帳の登録内容を選択→●

入力できる項目は、プロフィールの登録内容を入力する場合と同じです。

アドレス帳(Eメールの宛先入力時)

アドレス帳に登録されているEメールアドレスを入力します。

入力方法については、「Eメールの宛先入力」(▶P.172) のステップ3以降をご参照ください。

発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴の電話番号を入力します。

発信履歴/着信履歴を選択→●

送信履歴/受信履歴

送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを入力します。

送信履歴/受信履歴を選択→●

送信履歴/受信履歴の一覧で@(削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。
 削除方法については、「データの削除」(▶ P.37)をご

参照ください。

プロフィール

「プロフィール(MO)」の登録内容を入力します。

登録内容を選択→●

入力できる項目は、「名前」「名前ヨミ」「電話番号1~3」「Eメールアドレス1~3」「URL」「郵便番号」「住所」「誕生日」「趣味」「メモ」「GPS情報」です。

マイアドレス

「プロフィール(MO)」に登録されているEメールアドレスを選択すると、選択したEメールアドレスが入力されます。

プロフィールにEメールアドレスが 1 件のみ登録されている場合は、直接入力されます。

お気に入りリスト

お気に入りリストに登録されているURLを入力します。 フォルダを選択→

○

→お気に入りを選択→

○

メモ帳

メモ帳に登録されている内容を入力します。

メモ帳を選択→●

- メモ帳一覧での(表示)を押すと、メモ帳の全文を確認できます。
- メモ帳―覧で@(範囲)→※で開始位置を選択→
 →※で範囲を選択→◎(コピー)を押すと、メモ帳の内容の一部をコピーして入力できます。

冒頭文

Eメールの冒頭文設僕(▶ P.168)に登録されている内容を入力します。

署名

Eメールの署名設定(▶ P.168)に登録されている内容 を入力します。

署名(Cメール)

Cメールの署名を入力します。

予測変換設定

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定 します。


設定する:予測変換機能を設定。

解除する:予測変換機能を解除。

予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。

アドレス帳

アドレス帳を利用すると、よくかける電話番号や、名前、住所、Eメールアドレスなどを登録して管理できます。

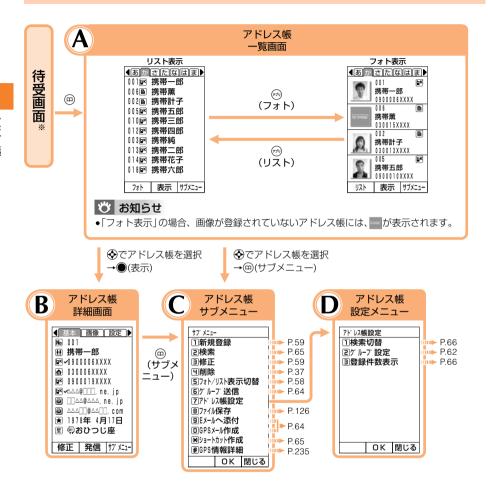

※通話中でも同様の操作が可能です。

ただし、サブメニューのなかには通話中に選択できない項目もあります。

アドレス帳登録

アドレス帳には、最大500件のアドレス帳を登録できます。

待受画面で@(1秒以上長押し)を押すと、アドレス帳編集画面が表示され、新規登録ができます。 アドレス帳編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブ、「設定」タブが用意されています。

必要な項目を編集∕設定した後で、៌ (登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。


* ご注意

- アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。
 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- アドレス帳が500件登録済みの場合は、登録件数がいっぱいであるため、エラーメッセージが表示され新規登録できません。

お知らせ

アドレス帳を修正するには、アドレス帳サブメニュー(▶ P.58の⑥)→[修正]→[上書修正]/[コピーして修正]を選択します。

アドレス帳詳細画面 (▶ P.58の®) で (修正)を押しても上書修正できます。

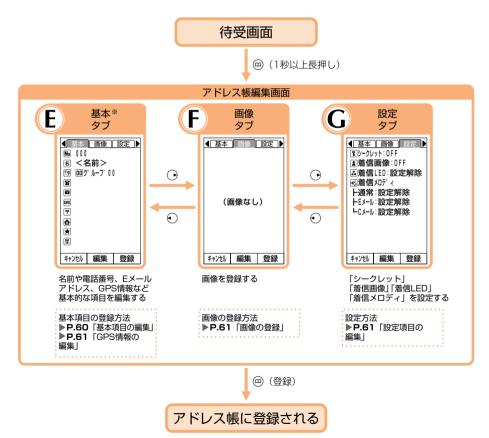

※通話中でも基本タブは同様の操作が可能です。

59

基本項目の編集

- 1 アドレス帳編集画面の「基本」タブ(▶ P.59のŒ) を表示
- ② 項目を選択→⑥ (編集)必要な項目を編集した後で@ (登録)を押すと、 その時点でアドレス帳に登録されます。

* ご注意

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番を入 力してください。
- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて 登録してください。

お知らせ

- メモリNo.を編集するには
 - アドレス帳を新規登録する場合、メモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されています。
 - ・メモリNo.編集画面で「000~499」以外のメモリ No.を入力した場合には、空いているメモリNo.のう ち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。
 - ・メモリNo.の内容を空欄にしてメモリNo.入力画面で
 ●を押すと、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。

■ 基本タブの入力項目

入力項目	説明
Mo メモリNo.	000~499の数字
名名前	全角24/半角48文字以内(絵文字以外)
国 名前33 (読みがな)	半角24文字以内(カタカナ・英数字・記号)
野 グループ	100種類から選択
■ 電話番号 1~3	36桁以内
電話番号タイプ1~3*1	8種類から選択
■ 通常電話 番号	「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択 選択された電話番号には、アドレス帳詳細画面で、が表示されます。
■ Eメール アドレス 1~3	半角64文字以内
国 Eメールアドレ スタイプ	7種類から選択

入力項目	説明	
図通常Eメール アドレス	「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)~「通常Eメール3を使用」(Eメールアドレス3を使用)から選択選択されたEメールアドレスには、アドレス帳詳細画面で✔が表示されます。	
■ URL	半角256文字以内(あらかじめ 「http://」が入力されています。)	
₹ 郵便番号	半角10桁以内 (数字・「-」ハイフン)	
▲住所	全角40/半角80文字以内	
🖫 住所タイプ	3種類から選択	
★ 誕生日*2	1901年01月01日~ 2099年12月31日	
星 星座	13の星座から選択	
• 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択	
趣趣味	全角10/半角20文字以内	
■メモ	全角40/半角80文字以内	
■ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし 設定方法については、「GPS情報の 編集」(▶ P.61)をご参照ください。	

- 関連項目を入力しないと、表示されず選択できない項目があります。
 - (例:「電話番号1」を入力しないと「電話番号タイプ1」 は表示されず選択できません。)
- ※1「電話番号1~3」に「090」「080」で始まる電話番号を入力すると、「電話番号タイプ1~3」が自動的に「携帯」になります。また「070」で始まる電話番号を入力すると、「PHS」になります。
- ※2 誕生日を入力すると、自動的に星座が入力されます。

■ お買い上げ時に設定されているグループ

グループ番号	00~99
グループ絵文字	登録なし
グループ名	グループ00~99

- グループ絵文字とグループ名は編集することができます。
 - 編集方法については、「グループ絵文字とグループ名の編集」(▶ P.62)をご参照ください。
- グループには、「グループ着信画像」「グループ着信 LED」「グループ着信メロディ」を設定できます。
 お買い上げ時は、すべて「設定解除」されています。

1~3

GPS情報の編集

EZナビウォーク機能を利用して相手の方の位置 を登録できます。

- ① アドレス帳編集画面の「基本」タブ(▶ P.59の(E)) を表示
- ② 「GPS情報あり」/「GPS情報なし」を 選択→●(編集)
- 3 項目を選択→●

付加する

GPS情報を付加します。

- ▶ P.237「他の機能でのGPS情報付加」
- アドレス帳に「GPS情報あり」と表示されます。

付加しない

GPS情報がアドレス帳から削除されます。

画像の登録

- 1 アドレス帳編集画面の「画像」タブ(▶ P.59の(F)) を表示→● (編集)
- 2 画像の登録方法を選択→●

データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像/ムービーから選択して登録します。

フォルダを選択→●(詳細)→データを選択→●

画像を選択した場合は、◆で表示する部分を選択
 →●(OK)を押します。

画像表示中に 🗓 を押すと、画像を表示枠のサイズ に変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。

画像表示中に
 を押すと、画面情報を非表示にすることができます。もう一度押すと表示できます。

フォト撮影

フォトを撮影して登録します。

●(シャッター)→●(登録)

フォトの撮影方法については、「フォト撮影」 (▶ P.89) をご参照ください。

撮影した画像は自動で縦の長さを枠に合わせます。

ムービー撮影

ムービーを撮影して登録します。

●(録画)→●(終了)→●(登録)

ムービーの撮影方法については、「ムービー撮影」 (▶P.98)をご参照ください。

画像なし

画像がアドレス帳から削除されます。

設定項目の編集

新規登録時:シークレット「OFF」 着信LED「設定解除」 着信メロディ「設定解除」

- ① アドレス帳編集画面の「設定」タブ(▶ P.59の⑥) を表示
- ② 項目を選択→● (編集)

配 シークレット

アドレス帳にシークレットを設定します。

設定する:シークレットを設定。

ロックNo.を入力

解除する:シークレットを解除。

- 通話中に設定することはできません。

▲ 着信画像

次の場合、アドレス帳に登録されている画像を表示する かどうかを設定します。

- 登録されている電話番号から通常着信した場合
- 登録されているEメールアドレスからEメールを 受信した場合

着信表示する:表示。

着信表示しない:表示しない。

- 画像タブに画像を登録すると自動的に「着信表示する」が設定されます。
- 画像タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。

画像の登録(こついては、「画像の登録」(▶P.61)をご参照ください。

♣ 着信LED

次の場合のLEDランプ(着信ランプ)の点灯色を設定します。

- 登録されている電話番号から通常着信した場合
- 登録されているEメールアドレスからEメールを 受信した場合
- 登録されている電話番号からCメールを受信した場合

着信LED色:LEDランプ(着信ランプ)が選択した色で 点灯。

点灯色を選択→●→点滅パターンを選択→●
※②で選択すると約30秒間 選択した点灯色/点減

※①で選択すると、約30秒間、選択した点灯色/点滅パターンでLEDランプ(着信ランプ)が点滅します。

設定解除:着信LEDの設定を解除。

配着信メロディの通常/Eメール/Cメール

次の場合の着信音またはバイブレータを設定します。

- 登録されている電話番号から通常着信した場合
- 登録されているEメールアドレスからEメールを 受信した場合
- 登録されている電話番号からCメールを受信した 場合

データフォルダ: データフォルダ内の登録可能なメロ ディの一覧から着信音を選択。

着信メロディを選択→●

バイブレータ:バイブレータの振動パターンを設定。 [パターン1]/[パターン2]/[パターン3]/[オリジ ナルバイブ]

設定解除: 設定されている着信音またはバイブレータ の設定を解除。

* ご注意

 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス 帳の着信画像機能、着信LED機能、着信メロディ機能 は働きません。

グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。グループごとにグループ着信画像、グループ着信LEDやグループ着信メロディを設定できます。

グループ絵文字とグループ名の編集

- ① アドレス帳設定メニュー (▶ P.58の⑩)→ [グループ設定]
- ② グループを選択→⑦ (修正) グループ「基本」タブが表示されます。
- (3) 「<絵文字>」を選択●(編集)→グループ絵文字を選択→●

絵文字なし

グループ絵文字は設定しません。

絵文字

絵文字からグループ絵文字を選択します。

絵文字を選択→●(選択)

絵文字アイコン1~絵文字アイコン32

W21CAオリジナルの絵文字アイコンからグループ絵文字を選択します。

- グループ名を選択●(編集)→グループ名を入力→●☆角6/半角13文字まで入力できます。
- ⑤ @ (登録)

グループの画像登録

- ↑ アドレス帳設定メニュー(▶ P.58の⑩)
 → [グループ設定] → グループを選択
 → (修正) → (砂)
 グループ「画像」タブが表示されます。
- 2 (編集)

以降の操作については、「画像の登録」(▶ P.61) をご参照ください。

グループの設定項目の編集

1 アドレス帳設定メニュー (▶ P.58の®)→ [グループ設定] →グループを選択→∞ (修正) → (2回)

グループ「設定」タブが表示されます。

〈グループ着信画像を設定する場合〉

② 「▲着信画像」を選択→◎ (編集) 以降の操作については、「設定項目の編集」 (▶ P.61)をご参照ください。

〈グループ着信LEDを設定する場合〉

② 「急着信LED」を選択→● (編集)
 以降の操作については、「設定項目の編集」
 (▶ P.61)をご参照ください。

〈グループ着信メロディを設定する場合〉

② 「配着信メロディ」の「通常」/「Eメール」/「Cメール」を選択→◎(編集) 以降の操作については、「設定項目の編集」 (▶ P.61) をご参照ください。

* ご注意

- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス 帳のグループ着信画像、グループ着信LED、グループ 着信メロディなどの機能は働きません。
- アドレス帳に「着信画像」、「着信LED」、「着信メロディ」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- グループを削除するには アドレス帳設定メニュー(▶ P.58の⑩) → [グループ設定] → グループを選択→ ⑪(サブメニュー) → [削除] 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。

グループを削除するとお買い上げ時の設定に戻ります。

アドレス帳からの電話

メモリNo.を利用した電話

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかけることができます。

1 待受中にメモリNo.(00~99)を入力 メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~ 99)を入力します。

2

●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。

発信メニューについては、「発信メニューの利用 (► P.42) をご参照ください。

* ご注意

メモリNo.で電話をかけると、「通常電話番号」に設定 されている番号に電話をかけます。

登録電話番号の利用

① アドレス帳詳細画面(▶ P.58の®)を表示

〈選択した電話番号にすぐに電話をかける場合〉

② 電話番号を選択→ 🕜

〈発信メニューを利用する場合〉

② 電話番号を選択→⑥ (発信) 発信メニューが表示されます。 発信メニューについては、「発信メニューの利用」(▶ P.42)をご参照ください。

お知らせ

- アドレス帳―覧画面/アドレス帳詳細画面の「画像」タ ブ/「設定」タブから電話をかけるには
 - アドレス帳―覧画面(▶P.58の(**)でアドレス帳を選択して「★」を押すと、電話をかけることができます。

また、アドレス帳詳細画面(▶ P.58の®)の「画像」 タブ/「設定」タブで ← を押しても、電話をかけ ることができます。

選択したアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合は、「通常電話番号」で選択されている電話番号に電話をかけます。

登録内容の利用

メモリNo.を利用したEメール作成

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力してEメール/Cメールを作成できます。

 待受中にメモリNo.(0~99)を入力 メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~ 99)を入力します。

〈Eメールを作成する場合〉

2

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶P.171)をご参照ください。

〈Cメールを作成する場合〉

2 ❷ (1秒以上長押し)

Cメールの作成方法については、「Cメールの新規作成」(▶P.197)のステップ2以降をご参照ください。

* ご注意

- メモリNo.でEメールを作成すると、「通常Eメールアドレス」で選択されているEメールアドレスが宛先となります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、「通常電話番号」 で選択されている電話番号が宛先となります。

アドレス帳からのEメール作成

① アドレス帳詳細画面(▶ P.58の®)を表示→ Eメールアドレスを選択→ ⑥ (Eメール)

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶P.171)をご参照ください。

グループメンバー全員を宛先にした Eメール作成

1 アドレス帳サブメニュー (▶ P.58のⓒ)→ [グループ送信] →グループを選択

 $\rightarrow \bigcirc$

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶P.171)をご参照ください。

ヴ ご注意

- 送信できるのは、一度に5件までの宛先To:(Cc/Bcc 含む合計半角640文字以内)になります。1つのグ ループに6件以上登録されている場合の操作について は、「宛先件数制限」(▶P.169)をご参照ください。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数を含む) までです。
- Eメールアドレスが登録されているグループだけが、一覧に表示されます。
- グループに登録されているEメールアドレスの合計が、 半角640文字(区切りのカンマを含む)を超える場合、 宛先に入力可能な文字数を超えるため入力できません。

エラーメッセージが表示され、アドレス帳―覧画面に戻ります。

アドレス帳のデータを添付した Eメール作成

アドレス帳サブメニュー (▶ P.58のⓒ)→ [Eメールへ添付]

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶P.171)をご参照ください。

* ご注意

- アドレス帳/プロフィール/スケジュール/タスクリストを添付する場合のご注意
 - アドレス帳/プロフィール/スケジュール/タスクリストの「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、または画像/ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が150KBを超える場合、およびBMP画像の場合には、画像を添付できません。

画像を外して添付するかどうか確認するメッセージ が表示されます。

「添付する」を選択すると、画像を含めずにvCard/vCalendarデータを添付します。

・アドレス帳/プロフィール/スケジュール/タスクリストの「画像」タブに登録されている画像が壁紙サイズ(横240×縦320)、ワイド壁紙サイズ(横240×縦400)、標準Mサイズ、高品質Mサイズ、高品質Lサイズのムービーの場合、撮影サイズが大きいため、送信先で表示できない場合があります。画像を外して添付するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「画像を外して添付」を選択すると、画像を含めずに vCard/vCalendarデータを添付します。

- アドレス帳の内容は、vCardデータとしてEメールに添付されます。
- アドレス帳詳細画面の「設定」タブの「シークレット」の情報は、vCardデータに含まれます。
 それ以外の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません。
- アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときは 「名前.vcf」、名前がなく電話番号があるときは「電話 番号.vcf」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは 「Eメールアドレス("@"の左側の部分).vcf」、いずれ も存在しないときは「アドレスカード.vcf」となります。

アドレス帳からのGPSメール作成

GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、GPS情報をEメールの本文に入力したEメール(GPSメール)を作成できます。

1 アドレス帳サブメニュー (▶ P.58の©)→ [GPSメール作成]

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶P.171)をご参照ください。

URL/GPS情報の利用

① アドレス帳詳細画面(▶ P.58の®)を表示

〈URLのページを表示する場合〉

② URLを選択→● (EZ)

〈GPS情報を利用する場合〉

② 「GPS情報あり」を選択→●(EZナビ)▶ P.228 「EZナビウォーク」

アドレス帳の待受ショートカット登録

アドレス帳を待受ショートカットに登録すると、 ユーザー設定アイコンとして待受画面に表示され ます。

- プドレス帳サブメニュー (▶ P.58のⓒ)→ [ショートカット作成]
- 2 登録する項目を選択→●

1件データ

選択したアドレス帳をユーザー設定アイコンとして登録します。

待受画面で、登録したユーザー設定アイコンを選択 →●を押すとアドレス帳詳細画面が表示されます。

各項目

選択したアドレス帳の電話番号またはEメールアドレスをユーザー設定アイコンとして登録します。

電話番号/Eメールアドレスを選択→
 ●(登録)

- 電話番号を登録した場合、待受画面で、登録したユーザー設定アイコンを選択→⑥(発信)を押すと登録した電話番号に電話をかけます。
- Eメールアドレスを登録した場合、待受画面で、登録したユーザー設定アイコンを選択→●(作成)を押すと送信メール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」 (▶P.171)をご参照ください。

その他の機能

ダイヤルキージャンプ

アドレス帳の検索切替(▶ P.66)が「名前ヨミ順」/「グループ順」に設定されている場合、アドレス帳―覧画面でダイヤルキーを押すと、対応するタブ/データにジャンプできます。

〈「名前3ミ順」に設定されている場合〉

ダイヤルキーを押すと、対応する五十音のタブに ジャンプします。

表示中の五十音のタブに対応するダイヤルキーを押すと、そのタブ内でジャンプします。

(例えば、「な」のタブを表示中に 「に」 \rightarrow 「ぬ」 \rightarrow 「ね」 \rightarrow 「の」の順にジャンプします。)

〈「グループ順」に設定されている場合〉

表示中のグループタブ内でジャンプします。 (例えば を押すと「な」→「に」→「ぬ」→ 「ね」→「の」の順にジャンプします。)

ヴ ご注意

• 「検索切替」 (▶ P.66)が「メモリNo.順」に設定されている場合は、ご利用になれません。

アドレス帳の検索

- 2 検索方法を選択→●

名前ヨミ検索

検索したい名前の読みがなを入力→●(検索)

- 半角カタカナ 16文字まで入力できます。
- 半角英数記号による検索も可能です。
- 入力した名前と完全に一致するアドレス帳が存在しない場合は、同じ五十音のタブ内に登録された次の五十音順のアドレス帳が選択されます。同じ五十音のタブ内で次の五十音順のアドレス帳が存在しない場合は、1つ前の五十音順のアドレス帳が選択されます。

メモリNo.検索

- 3桁目を入力すると、自動的に検索を開始します。
- ・ (検索)などと押して検索すると、No.100 ~ No.199までに登録されているメモリNo.のうちー番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されて、選択されます。
- ・ (検索)などと押して検索すると、 No.120~No.199までに登録されているメモリ No.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されて、選択されます。

グループ検索

グループを選択→ (検索)

アドレス帳が登録されているグループのみが、一覧に表示されます。

雷話番号検索

- 36桁まで入力できます。
- 電話番号が一致したアドレス帳の一覧が表示されます。

Eメールアドレス検索

検索したいEメールアドレスを入力→●(検索)

- 半角64文字まで入力できます。
- 一致したアドレス帳の一覧が表示されます。

キーワード検索

検索したいキーワードを入力→●(検索)

- 全角40/半角80文字まで入力できます。
- 入力したキーワードに「名前」、「住所」、「趣味」または 「メモ」が一致したアドレス帳の一覧が表示されます。

* ご注意

「検索切替」(▶ P.66)の設定が「メモリNo.順」や「グループ順」に設定されている場合でも、名前ヨミで検索した場合、検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳ー覧画面に表示されます。

メモリNo.で検索した場合、グループで検索した場合も同様に検索切替の設定にかかわらず「メモリNo.順」「グループ順」のアドレス帳一覧画面に表示されます。

 「電話番号検索」、「Eメールアドレス検索」または 「キーワード検索」を実行すると、検索結果が一覧画面 に表示されます。

このときタブは表示されません。

を押すと通常のアドレス帳一覧画面に戻ります。

アドレス帳一覧画面の切り替え

- ① アドレス帳設定メニュー (▶ P.58の①)→ [検索切替]
- 2 表示方法を選択→●

名前ヨミ順

アドレス帳―覧画面 (▶ P.58の④) に五十音のタブが表示されます。

メモリNo.順

アドレス帳一覧画面に100桁ごとのタブが表示されます。

グループ順

アドレス帳一覧画面にグループ絵文字とグループ名の タブが表示されます。

アドレス帳の登録件数表示

アドレス帳設定メニュー (▶ P.58の⑩)→ [登録件数表示]

* ご注意

 シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M432)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(配の右に表示されます)。 (例えば、「シークレット(M432)」を「表示しない」に設定した状態で、登録件数が400件と表示されていても、シークレットが設定されているアドレス帳の件数が100件ある場合は、アドレス帳を新規登録することはできません。)

他の機能からの登録

電話番号/Eメールアドレス/URL/ GPS情報の登録

● 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

〈新規登録する場合〉

② [新規登録]

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法については、「アドレス帳 登録」(▶ P.59) をご参照ください。

〈上書きする場合〉

② [上書登録]

アドレス帳一覧画面が表示されます。

③ ◆でアドレス帳を選択→● (選択) アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法については、「アドレス帳 登録」(▶ P.59)をご参照ください。

* お知らせ


• 登録先のアドレス帳に複数の電話番号またはEメール アドレスが登録されている場合

◆で登録先のアドレス帳を選択→●(選択)→上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→● →[上書きする]

登録先のアドレス帳に「URL」「GPS情報」が登録されている場合、上書きするかどうか確認するメッセージが表示されます。

URLの場合は「上書きする」、GPS情報の場合は「登録する」を選択すると、上書きしてアドレス帳編集画面が表示されます。

メモ帳・録音機能

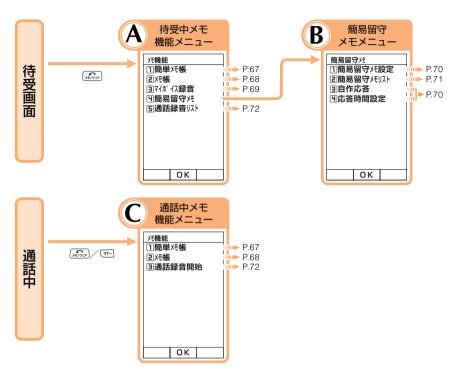

簡単メモ帳

簡単メモ帳の編集

- ① 通話中に∞(簡単メモ)
- ② 簡単メモを入力→⑥ 全角512/半角1,024文字まで入力できます。

その他の機能

- ① 待受中メモ機能メニュー(▶ P.67の (A))/ 通話中メモ機能メニュー(▶ P.67の (C))→[簡単メモ帳]簡単メモ帳の登録内容が表示されます。
- 2 @(サブメニュー)

③ 項目を選択→●

編集

簡単メモ帳を編集します。

メモを編集→●

削除

簡単メモ帳を削除します。

削除する:削除。

削除しない:削除しない。

ファイル保存*

簡単メモ帳の内容をテキストデータとして保存します。 データフォルダ: データフォルダの「テキスト」フォル ダに保存。

miniSDカード: miniSDメモリカードのデータフォル ダ内の「テキスト|フォルダに保存。

- 簡単メモ帳のタイトル名は「簡単メモ帳」となります。
- 同じタイトル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、タイトル名の末尾に3桁の数字が付加されます。

Eメールへ添付*

簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添けします。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」 (▶ P.171)をご参照ください。

簡単メモ帳のタイトル名は「簡単メモ帳+.txt」となります。

ショートカット作成*

選択した簡単メモ帳をユーザー設定アイコンとして登録します。

待受画面で、登録したユーザー設定アイコンを選択→●
 を押すと、簡単メモ帳の登録内容が表示されます。

メモ帳へコピー

簡単メモ帳の内容をメモ帳にコピーします。

コピー先のメモ帳を選択→●

- 登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する 画面が表示されます。
 - 「上書きする」を選択すると、上書き登録します。 「追加する」を選択すると、登録済みのメモ帳の最後に 簡単メモ帳の内容を追加します。
- 登録済みのメモ帳に追加する場合、全角512/半角 1,024文字を超える部分は追加されません。

文字サイズ設定

簡単メモ帳の文字サイズを設定します。

大きい:大きい文字サイズに設定。

標準:標準の文字サイズに設定。

小さい:小さい文字サイズに設定。

*は诵話中に選択できません。

🍅 お知らせ

簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには

簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、電話番号/ Eメールアドレス/URLを選択→⑩(選択)を押すと、サ ブメニューが表示されます。

各サブメニューについては以下をご参照ください。

- ▶ P.192「本文中の電話番号の利用」
- ▶ P.191 「Eメールアドレスの利用 |
- ▶ P.192 「本文中のURLの利用」

メモ帳

最大8件のメモを登録できます。

メモ帳の編集

- 1 待受中メモ機能メニュー(▶P.67の④)/通話中メモ機能メニュー(▶P.67の⑥)→「メモ帳]
 - メ干帳一覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択→例 (編集)
- 3 メモを入力→⑥ 全角512/半角1,024文字まで入力できます。

その他の機能

- 1 待受中メモ機能メニュー(▶P.67の(A))/
 通話中メモ機能メニュー(▶P.67の(C))
 →[メモ帳]→メモ帳を選択→(表示)
 メモ帳の登録内容が表示されます。
 1 画面に情報を表示しきれない場合、(A)/
 - を押すと前後のページを表示できます。 ・
 i 前のページ
 - ▼:次のページ
- ② (サブメニュー)
- 3 項目を選択→●

編集

メモ帳を編集します。

メモを編集→●

削除

メモ帳を削除します。

削除する:削除。

削除しない:削除しない。

ファイル保存*

メモ帳の内容をテキストデータとして保存します。

データフォルダ∶データフォルダの「テキスト」フォル ダに保存。

miniSDカード: miniSDメモリカードのデータフォル ダ内の「テキスト」フォルダに保存。

- メモ帳のタイトル名は「メモ帳+メモ帳No.」となります。
- 同じタイトル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、タイトル名の末尾に3桁の数字が付加されます。

Eメールへ添付*

メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付します。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」 (▶ P.171)をご参照ください。

メモ帳のタイトル名は「メモ帳+メモ帳No.+.txt」となります。

ショートカット作成*

選択したメモ帳をユーザー設定アイコンとして登録し ます。

待受画面で、登録したユーザー設定アイコンを選択 → ● を押すと、メモ帳の登録内容が表示されます。

メモ帳へコピー

メモ帳の内容を他のメモ帳にコピーします。

コピー先のメモ帳を選択→●

- 登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する 画面が表示されます。
 - 「上書きする」を選択すると、上書き登録します。 「追加する」を選択すると、登録済みのメモ帳の最後に 内容を追加します。
- 登録済みのメモ帳に追加する場合、全角512/半角 1,024文字を超える部分は追加されません。

メモ制限

メモ帳を表示したり、編集や削除をしようとするとロックNo.の入力が必要になるように設定します。

設定する:メモ制限を設定。

ロックNo.を入力

解除する:メモ制限を解除。

- メモ制限を設定すると、メモ帳―覧画面には、「骨メモ帳1~8」と表示されます。
- 登録内容のないメモ帳には、メモ制限を設定できません。
- メモ制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ制限は自動的に解除されます。

文字サイズ設定

メモ帳の文字サイズを設定します。

大きい:大きい文字サイズに設定。

標準:標準の文字サイズに設定。

小さい:小さい文字サイズに設定。

マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

マイボイス録音

待受中メモ機能メニュー (▶ P.67の (A)→ [マイボイス録音] → (開始)

録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過すると、自動的に終了します。

- 2 ●(終了)
 - (再生):録音内容を再生
- ③ ஹ (サブメニュー)
 - 4 項目を選択→●

ファイル保存

録音したマイボイスをデータフォルダの「ボイスフォルダ)に保存します。

マイボイスのタイトル名は「マイボイス+西暦年の下 2桁+月日+時刻」となります。

(例:2005年4月13日11時23分に録音されたマイボイスのタイトル名は、「マイボイス05-0413-1123」となります。)

再録音

録音した内容を消去してもう一度録音します。

Eメールへ添付

マイボイスのデータをEメールに添付します。 Eメールの作成方法については、「Eメール送信」 (▶P.171)をご参照ください。

- マイボイスの録音後や、マイボイス再生中に → (Eメール)を押しても添付できます。
- マイボイスのタイトル名は「マイボイス+西暦年の下 2桁+月日+時刻+.qcp」となります。 (例:2005年4月13日11時23分に録音されたマイボイスのタイトル名は、「マイボイス05-0413-

ヴ ご注意

1123.gcp となります。)

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへ の添付操作を行わないで終了すると、消去されます。 録音したマイボイスを保存しておきたい場合は、データ フォルダに保存してください。
- 「通常着信(M21)」の「音量(M211)」を「消音」に 設定していると再生しても音は聞てえません。
- 着信などにより録音が中断された場合、着信前までの 録音内容を保持して、録音終了後の画面になります。

^{*}は通話中に選択できません。

簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答 メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

* ご注意

自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。
 運転中に適した携帯電話の設定については、「運転中に適したマナーモードと簡易留守メモの設定について」(▶ P.45)をご参照ください。

自作応答メッセージの録音

簡易留守メモで自作の応答メッセージを流したい 場合は、あらかじめ自作応答メッセージを録音す る必要があります。

- ① 簡易留守メモメニュー (▶ P.67の®)→ [自作応答]→[新規録音]→⑩(開始) 自作応答メッセージとして録音できるのは、約 10秒間です。10秒経過すると、録音は自動的 に終了します。
- 2 (終了)

録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。

❸ [登録する]

「登録しない」を選択すると、自作応答メッセージの録音画面に戻ります。 自作応答メッセージをもう一度、録音してください。

自作応答メッセージの再生/削除

1 簡易留守メモメニュー(▶ P.67の®)→ 「自作応答] → 「再生」

〈自作応答を削除する場合〉

2 ፡ (削除) → [削除する]

応答時間の設定

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定できます。

- ① 簡易留守メモメニュー (▶ P.67の®)→ [応答時間設定] → [変更する]
- ② 応答時間を入力→

 留守応答時間を01~16秒まで設定できます。

簡易留守メモの設定/解除

① 簡易留守メモメニュー (▶ P.67の®)→ [簡易留守メモ設定]

〈簡易留守メモを設定する場合〉

- 2 [設定する]
- 6 応答メッセージを選択→●

固定応答	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
自作応答	「自作応答メッセージの録音」 (▶ P.70)で録音した自作応答メッセージで応答します。

〈簡易留守メモを解除する場合〉

🙆 [解除する]

* ご注意

- 簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。
- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
 - ※ただし、保護した簡易留守メモは削除されません。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護した簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。
 - ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。
- 安全のため、車を運転する際はあらかじめ「固定応答 [車]」に設定してください。

運転中の携帯電話の使用は法律で禁じられています。

ひ お知らせ

• 待受中に簡易留守メモを設定/解除するには 待受中に⑤ஹ(1秒以上長押し)を押すと、簡易留守メ モを設定できます。

設定中に (1秒以上長押し)を押すと、簡易留守メ 干を解除できます。

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に**國**(簡易留守メモマーク)が表示されます。
- 「固定応答[車]」に設定されている場合は、♣(ドライブマーク)が表示されます。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守メモのため、簡易留守メモで応答できない場合、簡易留守メモを設定すると、回(簡易留守メモマーク)が赤く表示されます。

不要な簡易留守メモを削除してください。

削除方法については、「その他の機能」(▶ P.71)をご 参照ください。

簡易留守メモでの応答

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたとき、自動的に応答メッセージで応答してから、相手の伝言を録音します。

● 簡易留守メモを設定

▶ P.70 「簡易留守メモの設定/解除」

2 着信

着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

設定されている留守応答時間が経過すると、 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

簡易留守メモの録音時間は、15秒間です。 15秒経過すると、録音が自動的に終了して 「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。



相手のメッセージが録音されると、「**劉**新着あり 1件」「**弘**簡易留守メモ 1件」と表示されます。

* お知らせ

- アドレス帳に登録されている電話番号からの電話を簡易留守メモで応答した場合、「着信表示 (M315)」が「表示する」に設定されていると、応答中や録音中の画面にアドレス帳に登録された名前などの情報が表示されます。「表示しない」に設定してもの(表示)を押して名前などの情報を表示できます。
- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
 ・新着の簡易留守メモがある場合、待受画面に「劉新着あり 1件」「「別簡易留守メモー」件」と表示されます。
 ⑥を押すと、着信履歴/簡易留守メモリスト画面
 - が表示されます。
 ・「シークレット (M432)」を「表示しない」にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの簡易留守メモがある場合は、●を押すと、ロックNo.照合画面になります。

ロックNo.を入力すると着信履歴が表示され、シークレット設定された相手からの簡易留守メモを再生できます。

- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時にのかりを押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 応答メッセージで応答中または相手がメッセージを録音中に、「一を押すと、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。
 - ※「エニーキーアンサー(M52)」が設定されている場合は、その他のキー(②・金)を除く)を押しても、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。

簡易留守メモの再生

1 簡易留守メモメニュー(▶ P.67の®)→ [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

- ☞(発信):電話番号が通知されていた場合、発信 メニューを表示
 - ▶ P.42 「発信メニューの利用」
- ② 簡易留守メモを選択→◎ (再生)①:頭出し再生

■ 簡易留守メモリスト画面の内容



相手が電話番号を通知してき たときには、電話番号が表示さ れます。

電話番号がアドレス帳に登録されていて名前が登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。 相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非済知の理由が表示されま

「非通知設定」:相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」:相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」:相手が通知できない電話からかけてい る場合

す。

🎁 お知らせ

- シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中 には、『(シークレットマーク)が表示されます。
- 保護されている簡易留守メモの再生中は、 (保護マーク)が表示されます。

その他の機能

- 1 簡易留守メモメニュー(▶P.67の®)→「簡易留守メモリスト]
- ② 簡易留守メモを選択 →⑩(サブメニュー)
- 3 項目を選択→●

削除

簡易留守メモを削除します。

1件削除:選択している簡易留守メモを削除。

全件削除:すべての簡易留守メモを削除。

以降の操作については、「データの削除」(▶ P.37)をご 参照ください。

シークレット

設定する:シークレットを設定。

ロック No.を入力

解除する:シークレットを解除。

シークレットを設定した簡易留守メモは「シークレット(M432)」を「表示する」に設定しているときにのみ表示されます。

「シークレット(M432)」が「表示しない」に設定されている場合、簡易留守メモリスト画面に戻ると、シークレットを設定した簡易留守メモは一覧に表示されません。

アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。

保護

簡易留守メモが自動的に削除されないように保護しま す。

設定する: 選択している簡易留守メモを保護。

解除する: 選択している簡易留守メモの保護を解除。

保護できる簡易留守メモは3件までです。

通話録音

通話中に相手の声を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

通話中の相手の声の録音

1 通話中に ◎

録音時間は最大15秒間です。 15秒を経過すると自動的に終了します。

2 ● (終了)

* ご注意

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると、確認メッセージが表示されます。

[削除する]→通話録音を選択→●(削除)

→ [削除する] で、通話録音を削除できます。 通話録音する場合は、もう一度ステップ1の操作を行ってください。

* お知らせ

- 通話中メモ機能メニュー(▶P.67の©)
 - → [通話録音開始] でも通話録音を開始できます。

通話録音の再生

① 待受中メモ機能メニュー (▶ P.67の④)→ [通話録音リスト]

通話録音リスト画面が表示されます。

② 通話録音を選択→● (再生)⑥:頭出し再生

* お知らせ

シークレットが設定されている通話録音の再生中には、 「(シークレットマーク)が表示されます。

その他の機能

- 待受中メモ機能メニュー (▶ P.67の係)→ [通話録音リスト]
- ② 通話録音を選択→[∞] (サブメニュー)

削除

通話録音を削除します。

1件削除:選択している通話録音を削除。

全件削除:すべての诵話録音を削除。

以降の操作については、「データの削除」(▶ P.37)をご 参照ください。

シークレット

設定する:シークレットを設定。

ロックNo.を入力

解除する:シークレットを解除。

 シークレットを設定した通話録音は「シークレット (M432)」を「表示する」に設定しているときにのみ表示されます。

「シークレット(M432)」が「表示しない」に設定されている場合、通話録音リスト画面に戻ると、シークレットを設定した通話録音は一覧に表示されません。

このカメラでできること

撮影しましょう

①撮影モードを設定する…撮影前に、お好みに合った撮影モードを選びましょう。

詳しい説明▶P.75「フォト撮影モードと撮影サイズを選びましょう」

②フォトを撮影する…撮影しましょう。

撮影方法▶P.77「フォト撮影」

1 W21CAで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、 アドレス帳に登録することができます。

登録方法▶P.110「データの登録」



2 Eメールで送れます

送信方法 ▶ P.95 「フォトをEメールで送信」 P.102 「ムービーをEメールで送信 」

150KB以下のフォト・ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

3 パソコンで利用できます

撮影したフォトはminiSDメモリカード(市販品)を 介してパソコンでご利用になれます。

プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質な写真プリントを楽しめます。

無料体験版

W21CAには「MySync Suite体験版」 のCD-ROMが付属しています。

●MySync Suite体験版のインストール方法は、 CD-ROMに同梱のインストールガイドをご覧 ください。

- ※ miniSDメモリカードを使用して画像をプリント
 - 市販品のminiSDメモリカードをご利用の場合は、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。
- ※ 「ワイド 1600x960」 の画像をプリント

撮影サイズを「ワイド 1600x960」に設定して撮影した画像をお店でプリントする場合は、HV(ハイビジョン)サイズと指定して注文することをお勧めします。



ハイビジョンサイズプリント

FUJICOLOR デジカメプリント

Lサイズより横長で迫力のあるハイビジョンサイズプリントを「フジカラーデジカメプリント」でお楽しみいただけます。

※グレーの四角はLサイズ
を表しています。
「店舗検索】 http://fujifilm.jp/print/shop/search/
[FDIサービスサポートセンター] 0120-508620(10:00~17:00─部祝日を除く)

さらに「DPOF対応」W21CAでプリント枚数を指定できます。

●DPOF デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メディア に記録するフォーマットです。



EPSON社PRINT Image MatchingII对応

PIM皿は見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力の意に従ってプリントすることができます。



Exif Print対応

Exif Print (Exif2.2) 対応プリンタ をご使用の場合、画像ファイルに記 憶された撮影情報を印刷出力に反 映させることができます。

ビュースタイルと自分撮りスタイル

W21CAは、本体を開いて撮影する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルで撮影することもできます。本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする方法については、「ビュースタイルと自分撮りスタイル」(▶P.24)をご参照ください。

ビュースタイル

デジタルカメラと同様の操作で 撮影できます。



自分撮りスタイル

画面で確認しながら自分を撮影 できます。



上手なフォト/ ムービーの撮影方法

フォトを撮影する場合、撮影前に「ベストショット」設定で撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に最適な設定で撮影できます。

設定方法 ▶ P.84 「ベストショット」

キレイな写真を撮影するには…

1 持ちかた


ケータイモードで撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。親指で● (シャッター)を押します。




PCモードで撮影する場合

両手でしっかりと本体を持ちます。 右手の人差し指で を押します。

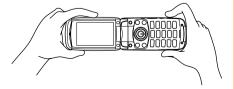

ビュースタイル(PCモード)で撮影する場合

両手でしっかりと本体を持ちます。 右手の人差し指で()を押します。

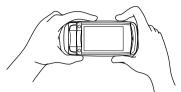

スタイルと撮影モード

手ぶれ防止のため、撮影モードを「ケータイモード」 に設定している場合は、本体を開いた状態で撮影す ることをお勧めします。

「PCモード」に設定している場合は、ビュースタイルで撮影することをお勧めします。

(2) 構えかた

わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、 ぶれないようにしっかりと構える

わきが開いていたり、腕が伸びていると 写真がぶれてしまいます。

手ぶれ防止のポイント

1

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影では注意が必要です。

2

セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間に シャッターを押す操作が不要であるため、シャッ ターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐこと ができます。

キレイにムービーを録画するには…

1 持ちかた


本体を開いて撮影する場合

レンズ部に指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。親指で◎(録画)を押します。



ビュースタイルで撮影する場合

両手でしっかりと本体を持ちます。 右手の人差し指で を押します。

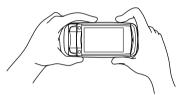

フォト撮影モードと撮影サイズを選びましょう

■撮影モード、撮影サイズと主 な用途

撮影前に、お好みに合った撮影モードと 撮影サイズを選択します。

撮影モード:ケータイモード 撮影サイズ:ケータイ(横120×縦160)

他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影するモード。



撮影モード:ケータイモード 撮影サイズ:壁紙(横240×縦320)

W21CAで待受画面の壁紙などに 利用するフォトを撮影するモード。



撮影モード:ケータイモード 撮影サイズ:ワイド壁紙 (横240×縦400)

W21CAの待受画面の全面に表示する壁紙などに利用するフォトを撮影するモード。



撮影モード:PCモード

撮影サイズ:VGA(横640×縦480)

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。

プリントも可能です。



撮影モード:PCモード

撮影サイズ:SXGA (横1280×縦960)

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントでき ます。

撮影モード:PCモード

撮影サイズ:UXGA(横1600×縦1200)

2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

撮影モード:PCモード 撮影サイズ:ワイド (横1600×縦960)

ワイドサイズのフォトを撮影できます。







メール送信・ 「フォト画質設定」を 「メールモード」に設定 して撮影するとその ままのサイズでメール 送信できます。

■その他の撮影方法

「ケータイモード」には下記の撮影方法もあります。

カップリングショット

画面を2つに分けて別々に撮影します。楽しいカップ リング写真が簡単にできます。

アップダウンショット

別々の被写体の上下を画面で合成できます。簡単にそ の場で、傑作写真が楽しめます。

連続撮影

ワンボタンで9枚のフォトを連続撮影できます。9枚 すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけ を選択して保存することもできます。

例

■SXGA(1280×960)で フォトを撮り、Eメールで送る場合



待受中に●→「フォト」を選択→●



→ 🖟 (PCモード)を選択します。



⑩(サブメニュー)→ 『 (PCモード設定)

- → **3** (撮影サイズ設定)
- → (SXGA1280×960)を選択す るとメッセージが表示され、カメラ撮影 画面に戻ります。

⑪(サブメニュー)→ (PCモード設定) → **歩** (フォト画質設定) → **し** (メール モード)を選択するとメッセージが表示さ れ、カメラ撮影画面に戻ります。



被写体にレンズを向けて●(シャッター) を押します。

___を押<mark>しても撮影できま</mark>す。



(Eメール)を押します。



(添付する)を選択すると、撮影した フォトが保存され送信メール作成画面が 表示されます。



宛先、件名、本文などを入力して、

(送信)を押します。

お知らせ

詳しくは、「フォトをEメールで送信」(▶P.95)をご参 照ください。

フォト撮影モードと 撮影サイズの容量

撮影モードによって、フォトの容量が異なります。容量 が150KB以下のフォトは、Eメールに添付して送信で きます。

〈撮影モードが「ケータイモード」のときの撮影サイズ〉

撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質/容量(目安)/保存可能枚数(目安)
ケータイ:120×160	-/12KB以下/約800枚
壁紙:240×320	—/32KB以下/約768枚
カップリングショット:240×320	
アップダウンショット:240×320	
連続撮影:240×320	
ワイド壁紙:240×400	-/40KB以下/約614枚

〈撮影モードが「PCモード」のときの撮影サイズ〉

撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質/容量(目安)/保存可能枚数(目安)
VGA:640×480	ファインモード/100KB以下/約245枚ノーマルモード/80KB以下/約307枚メールモード/52KB以下/約472枚
SXGA:1280×960	ファインモード/500KB以下/約49枚ノーマルモード/252KB以下/約97枚メールモード/100KB以下/約245枚
UXGA:1600×1200	・ファインモード/800KB以下/約30枚 ・ノーマルモード/400KB以下/約61枚
ワイド:1600×960	ファインモード/700KB以下/約35枚ノーマルモード/352KB以下/約69枚

- ※保存できる枚数はデータフォルダの空き容量によっ て変動します。
- ※ 容量は日安です。被写体の種類や明るさなどにより 変わります。
- ※ 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異な ります。

撮影サイズ

·ケータイ 120×160-1 ·壁紙 240×320-2 カップリングショット(240×320)—② ·アップダウンショット(240×320)-·連続撮影(240×320)-2 ・ワイド壁紙 240×400-3 ·VGA 640×480-4 ·SXGA 1280×960-5



·UXGA 1600×1200-6 ·ワイド 1600×960-7)


ムービー録画モードと 録画サイズ

録画モードによって、ムービーのサイズが異なります。

録画モード	録画サイズ:横×縦(ドット)/Eメール添付
メールモード	標準S:96×80/Eメール添付可
	標準M:128×96/Eメール添付可
	高品質M:128×96/Eメール添付可
	高品質L:176×144/Eメール添付可
ビデオモード	QVGA:320×240/サイズを変換してEメール添付可

録画サイズ

- ·標準S-(1) ·標準M-2
- ·高品質M-2 ·高品質L-3 ·QVGA—4

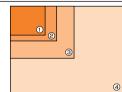

カメラ

有効画素数200万画素(総画素数211万画素)のCCDイメージセンサーで、フォト(静止画)やムービー(動画)の撮影ができます。


フォト撮影

W21CA内のデータフォルダに保存する場合、最大800枚*のフォトが保存できます。

撮影したフォトは、Eメールに添付して送信したり、壁紙やアドレス帳画像として利用できます。 フレームを付けての撮影も可能です。

お買い上げ時の撮影モードは「ケータイモード」、撮影サイズは「壁紙 240×320」に設定されています。

※ 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

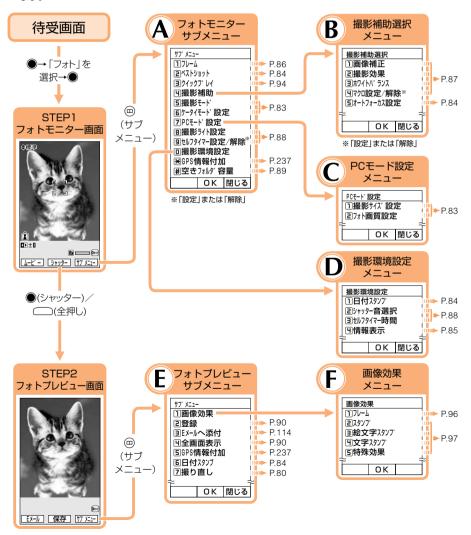


ムービー録画

録画可能時間は、ビデオモードは最大約15分*¹、メールモードは最大15秒で、音声も一緒に録音でき ます。

※1 市販品のminiSDメモリカード(64MB以上)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」、録画サイズは「標準S」に設定されています。 W21CA内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大800件*2の保存が可能で、Eメールに 添付して送信できます。

※2 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

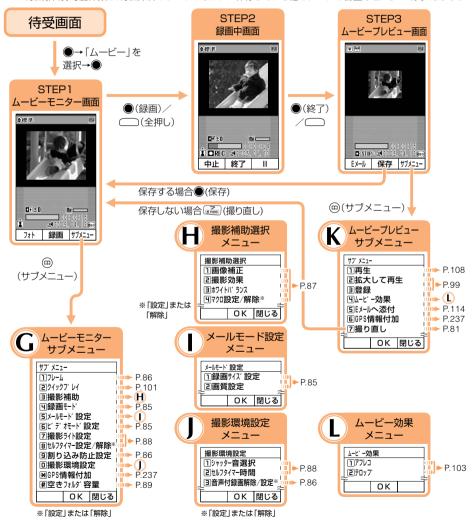

お知らせ

ステップ2の録画中画面で@(川)を押すと、録画を一時停止できます。
 一時停止中に●(録画)を押すと、録画を再開します。一時停止中に@(終了)を押すと、ステップ3のムービープレビュー画面が表示されます。

ビュースタイル/自分撮り スタイルでの設定方法

サイドキー(〒) • (マナ) を使って、フォト撮影/ムービー録画を設定できます。

フォトモニター画面/フォトプレビュー画面/ムービーモニター画面/ムービープレビュー画面などで ® を押すと、サブメニューが表示されます。

サブメニューは ● で項目を選択して、 ® を押して確定します。

▽ を押すと、1つ前のメニューに戻ります。 サブメニューの第1階層で ▽ を押すと、サブメニューが非表示になります。

フォト撮影のベストショットを設定する場合

本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする



2



サブメニューの第1 階層が表示されま す。

3 🗗 ▶で「ベストショット」を選択→⑩



サブメニューの第 2階層が表示され ます。この画面で 「解除する」を選 択すると、ベスト ショットの設定を 解除できます。

④ 「設定する」を選択→◎



⑤ □ □ で項目を選択→ ◎



サブメニューの第 1階層に戻ります。 を押すと、サブメニューが非表示 になります。

お知らせ

フォトモニター画面/ムービーモニター画面でサブメニューの第1階層目を表示中は、 が有効になり、撮影/録画できます。

■ ビュースタイル/自分撮りスタイルの フォトモニターサブメニュー

第1階層	第2階層	説明/参照先
フレーム	設定する	▶ P.86 「フレーム」
	解除する	フレームを解除します。
ベストショット	設定する	▶ P.84 「ベストショット」のステップ2
	解除する	ベストショットを解除 します。
クイックプレイ	I	▶ P.94 「クイックプレ イ」
画像補正	明るさ	● ● を押すと、明るさ/シャープネス
	シャープネス	/コントラスト/彩度を調節できます。
	コントラスト	● → 〒 を押すと、サブメニューが非表示に
	彩度	なります。
撮影効果	設定する	▶ P.87 「撮影効果」の ステップ2
	解除する	撮影効果を解除します。
ホワイト	オート	▶ P.87 「ホワイトバラ
バランス	太陽光	ンス」のステップ2
	電球	
	蛍光灯	
	日陰	
マクロ 設定/解除*	I	▶ P.87 「マクロ設定/ 解除」
オート	設定する	▶P.84 「オートフォー
フォーカス設定	解除する	カス設定」のステップ2
撮影モード	ケータイモード	▶P.83 「撮影モード」
	PCモード	

第1階層	第2階層	説明/参照先
ケータイ モード設定	ワイド壁紙 240×400 壁紙 240×320 カッブリングショット アップダウンショット 連続撮影 ケータイ 120×160	▶P.83「撮影サイズ」 の<撮影モードが「ケー タイモード」の場合>の ステップ2をご参照く ださい。
PCモード 設定	撮影サイズ 設定	▶P.83「撮影サイズ」 の<撮影モードが「PC モード」の場合>のス テップ2をご参照くだ さい。
	フォト画質 設定	▶P.83 「フォト画質設 定」のステップ2
撮影ライト 設定	ON OFF オート	▶ P.88 「撮影ライト設定」のステップ2
セルフタイマー 設定/解除**	<u> </u>	▶P.88「セルフタイマー 設定/解除」
撮影環境設定	日付スタンプ	▶P.84 「日付スタンプ」
	シャッター音選択	▶P.88 「シャッター音選択」
	セルフタイマー 時間	▶ P.88 「セルフタイマー 時間」
	情報表示	▶ P.85 「情報表示」
GPS情報付加	付加する	▶ P.237 「他の機能で
	付加しない	のGPS情報付加」
空きフォルダ 容量	_	データフォルダと miniSDメモリカード の空き容量と使用率を 表示します。
ムービーへ切替	_	ムービー録画に切り替 えます。

^{※「}設定」または「解除」

■ ビュースタイル/自分撮りスタイルの フォトプレビュー表示サブメニュー

第1階層	説明/参照先
画像効果	▶ P.96 「画像効果」
登録	▶ P.90 「撮影後の操作について」
Eメールへ添付	▶P.95 「フォトをEメールで送信」
全画面表示	▶ P.90 「撮影後の操作について」
GPS情報付加	▶ P.237 「他の機能でのGPS情報付加」
日付スタンプ	▶P.84 「日付スタンプ」
撮り直し	フォトを保存せずに、フォトモニター 画面に戻ります。

■ ビュースタイル/自分撮りスタイルの ムービーモニターサブメニュー

ムーヒー	モーターフ	「ノメニュー
第1階層	第2階層	説明/参照先
フレーム	設定する	▶ P.86 「フレーム」
	解除する	フレームを解除します。
クイックプレイ	_	▶ P.94 「クイックプレ イ」
画像補正	明るさ	● を押すと、明るさ/シャープネス
	シャープネス	/コントラスト/彩度 を調節できます。
	コントラスト	ご → 団 を押すと、サブメニューが非表示に
	彩度	なります。
撮影効果	設定する	▶ P.87 [撮影効果]の ステップ2
	解除する	撮影効果を解除します。
ホワイト	オート	▶ P.87 「ホワイトバラ
バランス	太陽光	ンス」のステップ2
	電球	
	蛍光灯	
	日陰	
マクロ 設定/解除**	_	▶ P.87 「マクロ設定/ 解除」
録画モード	メールモード	▶P.85 「録画モード」
	ビデオモード	
メール モード設定	録画サイズ設定	▶P.85「録画サイズ」 の<録画モードが「メー ルモード」の場合>のス テップ2をご参照くだ さい。
	画質設定	▶P.85「画質設定」の <メールモードの画質 設定の場合>をご参照 ください。
ーーーー ビデオモード 設定	きれい	▶P.85 「画質設定」の <ビデオモードの画質
	なめらか	設定の場合>をご参照ください。
撮影ライト	ON	▶P.88 「撮影ライト設
設定	OFF	定」
	オート	
セルフタイマー 設定/解除**	_	▶ P.88 「セルフタイ マー設定/解除」
割り込み防止	設定する	▶ P.86 「割り込み防止
設定	解除する	設定」

第1階層	第2階層	説明/参照先
撮影環境設定	シャッター音 選択	▶P.88 「シャッター音 選択」
	セルフタイ マー時間	▶ P.88 「セルフタイ マー時間」
	音声付録画 解除/設定	▶ P.86 「音声付録画解除/設定」
GPS情報付加	付加する	▶P.237「他の機能で
	付加しない	のGPS情報付加」
空きフォルダ 容量	_	データフォルダと miniSDメモリカード の空き容量と使用率を 表示します。
フォトへ切替	_	フォト撮影に切り替え ます。

^{※「}設定」または「解除」

■ ビュースタイル/自分撮りスタイルの 録画一時停止中サブメニュー

第1階層	第2階層	説明/参照先
終了	ı	録画を終了して、ムー ビープレビュー画面が 表示されます。
画像補正	明るさ	●を押すと、明るさ
	シャープネス	/コントラスト/シャー プネス/彩度を調節で
	コントラスト	ラネス/ 杉皮を調印し きます。
	彩度	
マクロ設定/ 解除*	_	▶ P.87 「マクロ設定/ 解除」
撮影ライト	ON	▶ P.88「撮影ライト設
設定	OFF	定」
	オート	
セルフタイマー	_	▶ P.88 「セルフタイマー
設定/解除*		設定/解除」

^{※「}設定」または「解除」

■ ビュースタイル/自分撮りスタイルの ムービープレビューサブメニュー

第1階層	説明/参照先
再生	▶ P.108 「「ムービーフォルダ」「EZ ムービー」フォルダのデータ再生」
拡大して再生	▶ P.99 「録画後の操作について」
登録	▶ P.99 「録画後の操作について」
ムービー効果	▶ P.103 「ムービー効果」
音量調節	● を押すと、ムービー再生時の音量を調節できます。 ● ● できを押すと、サブメニューが非表示になります。

第1階層	説明/参照先
EX-ルへ添付	▶P.102 「ムービーをEメールで送信」
GPS情報付加	▶ P.237 「他の機能でのGPS情報付加」
撮り直し	ムービーを保存せずに、ムービーモニ ター画面に戻ります。

■ サイドキー操作のガイド表示について

ビュースタイル/自分撮りスタイルのときは、画面にサイドキー操作マークとガイドが表示されます。



-サイドキー操作の ガイド表示

サイドキー操作マークの意味は、以下の通りです。

マーク	説明
M	☞ を押したときの操作
M	☞(1秒以上長押し)を押したときの
	操作
4	■を押したときの操作
4	■ (1 秒以上長押し)を押したときの 操作
Þ	▶を押したときの操作
Þ	■ (1 秒以上長押し)を押したときの 操作
0	◉ を押したときの操作
Ō	● (1秒以上長押し)を押したときの 操作
S	(全押し)を押したときの操作

お知らせ

キー操作が無効である場合は、図のように通常のマークの上に斜線が引かれます。

カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W21CAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。 また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。 強くこするとレンズを傷付ける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔にな る場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影する か、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
 - 特に室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。 また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知 してしまい、画面がちらついたり、うすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指や手でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや 周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時 の光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。 また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承くださ 1,)
- 撮影中に強い光が入ると、画像に白っぽい帯が発生することがありますが故障ではありません。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
 - ・ ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。 また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。 視力低下などの障害を起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
 - シャッター音の音量は変更することができません。
- カメラ動作中*に、微少な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではあ りません。
 - ※例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動 作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合があります のでご注意ください。
- お客様がW21CA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為など行った場合、法律・条例 (迷惑防止条 例など)に従い罰せられることがあります。

撮影素子と有効画素数		
撮影素子	CCDイメージセンサー	
有効画素数	200万画素(総画素数211万画素)	

W21CAで撮影したフォトはminiSDメモリカード(市販品)やMvSvnc Suite体験版などを利用してパソコンに取り 込み、印刷することができます。

W21CAは Exif Print (Exif2.2) 対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映 させることができます。

※ただし編集、加工したフォトは Exif Print には対応しておりません。

※PRINT Image MatchingⅢにも対応しています。

フォト撮影前の設定

フォトを撮影する前に、撮影状況に適した設定を行うことで、よりきれいなフォトを撮影できます。

撮影モード

- ① フォトモニターサブメニュー (▶ P.77の④) →[撮影モード]
- ② [ケータイモード] / [PCモード]

* ご注意

• 撮影モードは撮影前に設定してください。

撮影サイズ

〈撮影モードが「ケータイモード」の場合〉

- ① フォトモニターサブメニュー(▶ P.77の^(A)) → [ケータイモード設定]
- ② 撮影サイズを選択→●

ワイド壁紙 240×400

W21CAの待受画面の全面に表示する壁紙などに利用するフォトを撮影するモードです。

• 他の携帯電話にEメールで送信した場合などに、再生できないことがあります。

壁紙 240×320

W21CAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影するモードです。

カップリングショット (240×320)

フォトの左右をそれぞれ撮影して合成します。

アップダウンショット (240×320)

フォトの上下をそれぞれ撮影して合成します。

連続撮影 (240×320)

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。

ケータイ 120×160

他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮 影するモードです。

〈撮影モードが「PCモード」の場合〉

サイズが大きいほど美しいプリントができ、サイズが小さいほどたくさん枚数を撮ることができます。

- 1 PCモード設定メニュー (▶ P.77の©)→ [撮影サイズ設定]
- ② 撮影サイズを選択→●

ワイド 1600×960

ワイドサイズのフォトを撮影するモードです。

UXGA 1600×1200

2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるフォトを撮影するモードです。

SXGA 1280×960

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるフォトを撮影するモードです。

VGA 640×480

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影するモードです。

撮影方法は以下をご参照ください。

- ▶ P.77 「フォト撮影」
- ▶ **P.91** 「ビュースタイル/自分撮りスタイルでのフォト撮影」
- ▶ P.92 「カップリングショット/アップダウンショット」
- ▶ P.93 「連続撮影 |
- ▶ P.93 「ビュースタイル/自分撮りスタイルでの連続撮影」

* ご注意

- 撮影サイズは撮影前に設定してください。
- 「ケータイモード設定」は「撮影モード」(▶ P.83)が 「ケータイモード」に設定されている場合にのみ選択で きます。
- 「PCモード設定」は「撮影モード」(▶ P.83)が「PC モード」に設定されている場合にのみ選択できます。

お知らせ

 本体内のデータフォルダに保存可能な枚数の目安は、 「フォト撮影モードと撮影サイズの容量」(▶ P.76)を ご参照ください。

フォト画質設定

撮影モードを「PCモード」に設定した場合のみ、 画質を設定することができます。

- 1 PCモード設定メニュー (▶ P.77の©)→ [フォト画質設定]
- ② 画質を選択→●

ファインモード

細部を詳細に表現できるモードです。プリント出力向きです。

ノーマルモード

標準の画質で撮影するモードです。

メールモード

人物写真などを十分な画質で撮影できるモードです。メ ガピクセルサイズでEメール送信することができます。

- メールモードは撮影サイズが「SXGA 1280 × 960」「VGA 640×480」の場合のみ選択できます。
- 撮影したフォトの容量が150KBを超える場合は、E メールで送信する際に、フォトを縮小する必要があります。

撮影サイズが「SXGA 1280×960」の場合は、撮影 したフォトの容量が150KBを超えてしまうことが あります。

「フォト画質設定」を「メールモード」に設定して撮影すると、撮影したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。

ベストショット

撮影したいシーンを選択すると自動的にその シーンに最適な撮影ライト、ホワイトバランス、明 るさなどの撮影条件を設定します。

- 1 フォトモニターサブメニュー (▶P.77の(♠) → 「ベストショット] → 「設定する]
- 2 項目を選択→●

人物

人物の撮影に適しています。肌色がきれいに撮影できます。

風景

風景の撮影に適しています。輪郭を強調して、彩度が高めになります。

夜景

夜景の撮影に適しています。シャッター速度が遅めです。 手ぶれに注意してください。

人物+風景

人物と風景の撮影に適しています。フォーカスリングを 人物にあわせてください。

トワイライト

夕暮れ時の撮影に適しています。彩度が高めでフィルターが紫に設定されます。

食べ物

食べ物などの撮影に適しています。 焦点はマクロで、彩度は高めになります。

文字

駅の時刻表などの撮影に適しています。 焦点はマクロで、文字が強調されます。

販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字 情報の記録には、カメラを使用しないでください。

スポーツ

スポーツの撮影に適しています。

屋内の時はEV値(明るさ)を+にすると明るく撮影できます。

パーティー

パーティー会場や飲食店等、薄暗いところでの撮影に適しています。感度は高めになります。

* ご注意

- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- ベストショットを設定すると、あらかじめ設定しておいた 撮影効果は自動的に解除されます。

お知らせ

- ベストショット選択画面で砂(説明)を押すと、シーンの 説明とサンブル画像が表示されます。
- シーンの説明に使用されているサンプル画像はイメージ画像であり、W21CAで撮影されたものではありません。

オートフォーカス設定

- ① フォトの撮影補助選択メニュー(▶ P.77 の®)→[オートフォーカス設定]
- 2 項目を選択→●

設定する

自動的に焦点を調整します。

解除する

固定焦点にします。

日付スタンプ

撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定し ます。

- 1 フォトの撮影環境設定メニュー(▶ P.77 の®) / フォトプレビューサブメニュー(▶ P.77の®) → [日付スタンプ]
- 🙋 [設定する] / [解除する]

☆ ご注意

日付スタンプは、撮影モードが「ケータイモード」の「ワイド壁紙 240×400」と「PCモード」の場合は設定できません。

お知らせ

日付スタンプの色を変更するには
 日付スタンプの色を24色と169色のパレットから選択できます。

日付スタンプ設定画面で

②(文字色)→

◆で色を選択

→

●を押します。

色を選択する画面で⊕ (169色/24色)を押すと、 169色/24色のパレットが切り替わります。

• 自分撮りスタイルで撮影サイズを「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」に設定して撮影する場合、フォトモニター画面/フォトプレビュー画面では日付スタンプが他のマークに隠れますが、保存後には正しく表示されます。

情報表示

フォトモニター画面に、次の撮影時の設定情報を 表示するかどうかを設定します。

- 撮影サイズ(▶ P.83)
- ベストショット(▶ P.84)
- ホワイトバランス (▶ P.87)
- 画像補正(▶ P.87)
- ズーム(▶P.89)
- (東) (天地方向マーク) (▶ P.91)
- ・ 園 (データフォルダマーク) / 園 (miniSDメモリカードマーク) と空き容量の目安 (▶ P.92)
- ① フォトの撮影環境設定メニュー(▶ P.77の⑥) → [情報表示]
- 2 [表示する] / [表示しない]

* お知らせ

「表示しない」を選択しても、セルフタイマー、撮影ライト、マクロモード、GPS情報付加、日付スタンプ、MM (キー操作ガイドマーク)は表示されます。

ムービー撮影前の設定

ムービーを撮影する前に、撮影状況に適した設定を行うことで、よりきれいなムービーを撮影できます。

録画モード

- ムービーモニターサブメニュー (▶ P.78の⑥) → [録画モード]
- 2 [メールモード] / [ビデオモード]

* ご注意

• 録画モードは録画前に設定してください。

録画サイズ設定

〈録画モードが「メールモード」の場合〉

- ② 録画サイズを選択→●

録画サイズ:横×縦(ドット)	最大録画時間
高品質L 176×144	15秒
高品質M128×96	
標準M 128×96	
標準S 96×80	

〈録画モードが「ビデオモード」の場合〉

ビデオモードの録画サイズはQVGAのみのため、 設定画面はありません。

録画サイズ:横×縦(ドット)		最大録画時間	
QVGA	320×240	データフォルダに保存 →約30秒 miniSDメモリカード に保存→約15分*	

※市販品のminiSDメモリカード(64MB以上)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。

ヴ ご注意

- 録画サイズは、録画前に設定してください。
- 「メールモード設定」は「録画モード」(▶ P.85)が 「メールモード」に設定されている場合にのみ選択できます。
- 「ビデオモード設定」は「録画モード」(▶ P.85)が「ビデオモード」に設定されている場合のみ選択できます。

お知らせ

 ビデオモードの録画サイズは、「録画モード」を「ビデオ モード」に設定することでQVGA(横320×縦240) に設定されます。

画質設定

ムービーの画質を設定します。 録画サイズが「標準S」、「標準M」の場合は、設定できません。

〈メールモードの画質設定の場合〉

- メールモード設定メニュー(▶ P.78の①) → [画質設定]
- ② [きれい] / [なめらか]

〈ビデオモードの画質設定の場合〉

- ① ムービーモニターサブメニュー(▶ P.78の⑥) → [ビデオモード設定]
- ② [きれい] / [なめらか]

* お知らせ

「きれい」は、動きの少ない被写体を録画するのに適しています。

「なめらか」は、動きのある被写体を録画するのに適しています。

割り込み防止設定

ムービーを録画中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定します。

- ① ムービーモニターサブメニュー(▶ P.78の⑥) → [割り込み防止設定]
- ② [設定する] / [解除する]

* お知らせ

- 「割り込み防止設定」を設定すると、電波を送受信できないように、割り込み防止モードになります。
- 割り込みを防止するのは、設定直後から録画完了までです。
- カメラを終了すると「解除する」に戻ります。

音声付録画解除/設定

録画時に音付きで録画するか、音なしで録画する かの設定をします。

ムービーの撮影環境設定メニュー(▶ P.78の①) → [音声付録画解除]

お知らせ

- 「音声付録画解除」は、一度録画が終了すると「音声付録画設定」に戻ります。
- ムービーを終了すると、設定は「音声付録画設定」に戻ります。
- お買い上げ時は「音声付録画設定」になっています。
- 「音声付録画解除」を設定した後で撮影環境設定メニューを表示すると、「音声付録画設定」と表示されます。「音声付録画設定」を選択すると、音声を録音してムービーを録画します。

フォトとムービーの共通設定

フォト/ムービーを撮影する前に行う設定には、操作が共通の設定があります。

フレーム

あらかじめフレームを表示して撮影します。 フレームを選択すると、フォトモニター画面/ムー ビーモニター画面にフレームが表示されます。

- ① フォトモニターサブメニュー (▶ P.77の ④) / ムービーモニターサブメニュー (▶ P.78の⑥) →[フレーム]
- 2 フレームを選択→●(再生)
 - ◎:前のフレームを表示
 - (図:次のフレームを表示
- **3** •

* ご注意

- フォトは、撮影モードが「ケータイモード」の場合のみ、 フレームを設定できます。
 - ▶ P.96 「フレーム合成」
- フォトの撮影サイズより大きなサイズの自作のフレーム またはEZwebでダウンロードしたフレームを選択する と、エラーメッセージが表示されて選択できません。

お知らせ

- 一度設定したフレームを解除するには、フレーム一覧 画面で(解除)を押します。
- フォトの撮影サイズ「ケータイ 120×160」用のフレーム(横120×縦160)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「ワイド壁紙 240×400」(横240 ×縦400)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「壁紙 240×320」、「カップリングショット」、「アップダウンショット」、「連続撮影」用のフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用意 されています。
- フレーム一覧画面で⑩(サムネイル)を押すと、サムネイル表示でフレームを確認できます。
- フォトの場合、お買い上げ時に用意されているフレーム 以外に、EZwebでダウンロードしたフレームも利用できます。

ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.208)をご参照ください。

画像補正

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で調節する画像補正を選択します。

- ① フォトの撮影補助選択メニュー(▶ P.77 の®) / ムービーの撮影補助選択メニュー(▶ P.78の⊕) → [画像補正]
- 2 項目を選択→●

明るさ (EV値)

明るさを調節します。

シャープネス

輪郭の強調度合を調節します。

コントラスト

コントラストを調節します。

彩度

色の鮮やかさの度合いを調節します。

❸ ・・・で強弱を調節

撮影効果

あらかじめフォトモニター画面/ムービーモニター画面で撮影効果を表示して撮影します。

- 1 フォトの撮影補助選択メニュー(▶ P.77 の®) / ムービーの撮影補助選択メニュー(▶ P.78の⊕) →[撮影効果]
- ② 撮影効果を選択→●

モノトーン

画像を白黒で撮影します。

セピア

画像をセピア調にして撮影します。

ネガ反転

画像をネガフィルムのように加工して撮影します。

* ご注意

- フォトにベストショットを設定した場合は、フォトの撮影 効果は設定できません。
- フォトの撮影効果を設定した後にベストショットを設定 すると、撮影効果が自動的に解除されます。

お知らせ

- 一度設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択 画面で@(解除)を押します。
- カメラを終了すると撮影効果は解除されます。

ホワイトバランス

被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を 基準にした色の調整をします。

- ① フォトの撮影補助選択メニュー(▶ P.77 の®) / ムービーの撮影補助選択メニュー(▶ P.78の⑪)
 →[ホワイトバランス]
- ② ホワイトバランスを選択→●

オート

自動的にホワイトバランスを調整します。

太陽光

野外での撮影時に選択します。

電球

電球照明で赤みがかるときに選択します。

蛍光灯

蛍光灯下で緑がかるときに選択します。

日陰

日陰や曇りでの撮影時に選択します。

お知らせ

カメラを終了するとホワイトバランスは「オート」になります。

マクロ設定/解除

マクロを設定すると、焦点距離を近接(マクロモード)にして、マクロ撮影が可能になります。

1 フォトの撮影補助選択メニュー(▶ P.77 の®) / ムービーの撮影補助選択メニュー(▶ P.78の冊) → [マクロ設定]

お知らせ

- フォトモニター画面 (▶ P.77) / ムービーモニター画面 (▶ P.78) で(金) を押しても、マクロ設定/解除することができます。
- マクロモードに設定した場合、被写体との最適距離は 約10cm~40cmです。
- マクロモードが設定された状態で(フォト)撮影補助選択メニュー(▶ P.77の®)/(ムービー)撮影補助選択メニュー(▶ P.78の®)を表示すると「マクロ解除」と表示され、選択するとマクロモードを解除します。

撮影ライト設定

暗い場所で撮影する場合、ライトをつけて撮影の 補助をします。

- 1 フォトモニターサブメニュー (▶ P.77のA) /ムービーモニターサブメニュー(▶ P.78の⑥) → [撮影ライト設定]
- 2 項目を選択→●

ON

撮影ライトを点灯します。

OFF

撮影ライトを消灯します。

オート

- . 明るさに応じて撮影ライトを自動点灯します。

* ご注意

- 撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを設定してシャッターを押したとき、周囲が 暗い場合には、自動的に一瞬明るく発光します。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は 短くなります。

お知らせ

- フォトモニター画面 (▶ P.77) / ムービーモニター画面 (▶ P.78) できを押しても、撮影ライトを切り替えることができます。
- 「ON」に設定した場合、1枚撮影するごとに、または録 画終了で「OFF」になります。
- カメラを終了すると、撮影ライトの設定は「OFF」になります。

セルフタイマー設定/解除

「セルフタイマー設定」を選択すると、撮影時に 「セルフタイマー時間」 (▶ P.88) で設定した秒 数が経過した後、撮影/録画を開始します。

1 フォトモニターサブメニュー
 (▶ P.77のA) / ムービーモニターサブメニュー (▶ P.78のG)
 → 「セルフタイマー設定」

* ご注意

 不安定な場所にW21CAを置いてセルフタイマー撮 影を行うと、セルフタイマー撮影中、着信でバイブレー タが振動するなどして落下する恐れがあります。

* お知らせ

- フォトモニター画面(▶P.77)/ムービーモニター画面 (▶P.78)で
 定量を押しても、セルフタイマー設定/解除することができます。
- フォトの場合、1枚撮影するごとにセルフタイマーは解除されます。
- ムービーの場合、録画開始でセルフタイマーは解除されます。
- カメラを終了すると、セルフタイマーの設定は解除されます。
- セルフタイマー開始後、残り時間をカウントダウン表示 します。カウントダウンに合わせて、背面のカメラお知 らせランプ(LFD)が緑色で点滅します。
- セルフタイマーが設定された状態でフォトモニターサブメニュー(▶ P.77の@)/ムービーモニターサブメニュー(▶ P.78の@)を表示すると「セルフタイマー解除」と表示され、選択するとセルフタイマーを解除します。

シャッター音選択

フォトのシャッター音、ムービーのシャッター音 (録画開始音/録画終了音)を選択します。

- ① フォトの撮影環境設定メニュー
 (▶ P.77の⑥) / ムービーの撮影環境
 設定メニュー(▶ P.78の①)
 → [シャッター音選択]
- 2 シャッター音を選択→●

🍅 ご注意

- 連続撮影時のシャッター音の選択はできません。
- シャッター音は「マナーモード」(▶ P.45)の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。

お知らせ

- シャッター音選択画面で砂(再生)を押すと、シャッター 音を再生して確認することができます。
- フォト用/ムービー用のシャッター音は、それぞれ5種類から選択できます。

セルフタイマー時間

セルフタイマーで撮影を開始するまでの時間を 設定します。

- ① フォトの撮影環境設定メニュー
 (▶ P.77の⑥) / ムービーの撮影環境
 設定メニュー(▶ P.78の①)
 → [セルフタイマー時間]
- 2 秒数を入力→●

* お知らせ

- セルフタイマー時間は、01~10秒まで設定できます。
- フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービーに反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反映されます。

空きフォルダ容量

データフォルダとminiSDメモリカード(市販品) の空き容量と使用率を表示します。

1 フォトモニターサブメニュー (▶ P.77の(♠) / ムービーモニターサブメニュー(▶ P.78の⑥) → [空きフォルダ容量]

フォト撮影

お買い上げ時の撮影モードは「ケータイモード」、 撮影サイズは「壁紙 240×320」に設定されて います。

フォト撮影

1 待受中に●→●

フォトモニター画面が表示されます。

- ●(シャッター)/ (全押し):撮影
- (*)/▲ ▼:ズームイン/ズームアウト
- ⊕:明るさ/シャープネス/コントラスト/彩度 を調節
- :調節する画像補正を明るさ/シャープネス/コントラスト/彩度の順に切り替え
- (半押し)/®:フォーカスロック(AFロック)
- ❷:オートフォーカス設定を設定/解除
- (イ):撮影モードを切り替え
- :撮影サイズを切り替え
- :画質を切り替え(「PCモード」の場合)
- こセルフタイマーを設定/解除
- (ベストショットの項目を切り替え (ベストショット設定時)
- (量):ベストショットを設定/解除
- こクイックプレイに切り替え
- ■:キー操作のガイドを表示
- (本):マクロモードを設定/解除
- き:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替え
- (M/ムービー):ムービー録画に切り替え

② ●(シャッター) / (全押し)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影したフォトが表示されます。

(デー) / (サー): フォトを保存せずにフォトモニター画面に戻る

(Eメール):撮影したフォトを添付したEメールを作成

(型を1秒以上長押しすると確認メッセージが表示されます。「中止する」を選択するとフォトを保存せずに待受画面に戻ります。

「中止しない」を選択するとフォトプレビュー画面に戻ります。

「保存する」を選択するとフォトを保存して待受 画面に戻ります。

(保存) (保存)

フォトがデータフォルダに保存され、フォトモニター画面に戻ります。

* ご注意

- シャッター音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまでW21CAを動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影は、ぶれやすいため、注意が必要です。
- オートフォーカス設定が「解除する」に設定されている と、固定焦点となるため、フォーカスロックできません。

お知らせ

- 待受中に (1秒以上長押し)を押しても、フォトを 起動できます。
- ズームイン/ズームアウトするには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画中 画面で(*)/ I でを押すと、ズームイン/ズームアウトできます。

画面には、ズームの状態が表示されます。

キー操作	ズーム	画面表示
•/ A	ズームイン	▼ ズーム 19
		ς
	↑	♦ズーム 1
		♦標準
. ↓		♦ 94F1
•	•	ζ
•/ •	ズームアウト	◆ ワイト 5

※フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。
※撮影サイズとズーム可能な範囲の関係は、次の通りです。

C 9 o		
	撮影サイズ	ズーム可能な範囲
ケータィ	′ 120×160	ワイド5~ズーム19
壁紙	240×320	ワイド5~ズーム 15
ワイド壁	紙 240×400	ワイド4~ズーム11
VGA	640×480	標準~ズーム 15
SXGA	1280×960	標準~ズーム5
UXGA	1600×1200	ズームイン/ズームアウ
ワイド	1600×960	トできません。

※録画サイズとズーム可能な範囲の関係は、次の通りです。

録画サイズ		ズーム可能な範囲	
標準S		ワイド5~ズーム15	
 標準M		ワイド5~ズーム15	
高品質M	きれい	ワイド5~ズーム15	
	なめらか	ワイド5~ズーム9	
高品質L	きれい	ワイド5~ズーム15	
	なめらか	ワイド5~ズーム5	
QVGA (ビデオモード)	きれい	ワイド5~ズーム13	
	なめらか	ワイド5~ズーム5	

の半押しと全押しについて

□は、半押しと全押しの2段階で動作します。 フォトモニター画面で□□を半押しする(浅く押す)と、

半押しのまま (深く押す)と撮影します。

半押しせずに (シャッター) を押した場合は、キーが押された後でピントを合わせて撮影します。

フォーカスロックするには

フォーカスロックします。

フォーカスロックを利用すると、あらかじめピントを合わせた状態で固定することができます。

○ を全押しするか (シャッター)を押すと撮影します。

※®を押してフォーカスロックした場合、ロック中にも う一度®を押すと、再びロックし直します。

※フォーカスをロックできなかった場合は、フォーカス リングが赤色で表示されます。

フォーカスロックを解除するには

○○○ を半押ししてフォーカスロックした場合、指を離す とロックを解除します。

®を押してフォーカスロックした場合、ロックされた状態で● を押すとロックを解除します。

調節する画像補正(明るさ/シャープネス/コントラスト/彩度)を選択するには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で ・ 押すと、調節できる画像補正が、明るさ/シャーブネス/コントラスト/彩度の順に切り替わります。

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で⊕を押すと、明るさ/シャープネス/コントラスト/彩度を調節できます。

※ フォト/ムービーの起動時は、明るさを調節できます。
※ フォト/ムービーの起動時、明るさは「±0」、シャープネス/コントラスト/彩度は「標準」になります。

• 明るさを調節するには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面に IDが表示された状態でOを押すと、明るさを調節できます。 明るさは $I+5I \sim I-5I$ まで調節できます。

※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調節が対応できない場合があります。また、明るさ

調節はキーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。

シャープネスを調節するには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面に**〈**〉が表示された状態で⊕を押すと、シャープネスを調節できます。シャープネスは「強 | ~「弱 | まで調節できます。

コントラストを調節するには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面に¶が表示された状態で⊕を押すと、コントラストを調節できます。コントラストは「高」~「低」まで調節できます。

• 彩度を調節するには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面に $\mathbf{0}$ が表示された状態で $\mathbf{0}$ を押すと、彩度を調節できます。 彩度は「高 | \sim [氏]まで調節できます。

• 撮影後の操作について

・フォトブレビューサブメニュー(▶ P.77の⑥)で「登録」を選択すると、フォトを保存してから登録先選択メニュー(▶ P.111)を表示します。

保存先のフォルダについては「フォトを保存するフォルダについて」 (▶ P.90)をご参照ください。

- ・フォトプレビューサブメニュー(▶ P.77の)®)で「全画面表示」を選択すると、フォトを全画面表示します。
- · 「全画面表示」にすると、画面に表示されているすべてのマークが表示されなくなります。

□ 以外のいずれかのキーを押すと、フォトプレビュー画面に戻ります。

フォトを保存するフォルダについて

撮影したフォトは、データフォルダにある「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

(例:2005年4月13日(水)に撮影したフォトは、「フォトフォルダ」内の「05/04/13(水)」フォルダに保存されます。)

※撮影モードが「PCモード」に設定されていて、 miniSDメモリカードがセットされている場合、撮影 したフォトはW21CA内のデータフォルダではなく、 自動的にminiSDメモリカード内のデータフォルダの 「デジカメフォルダ」に保存されます。

ただし、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、保存先選択画面が表示されます。

• フォトのタイトル名について

撮影モードが「ケータイモード」に設定されている場合、データフォルダに保存されたフォトのタイトル名は、「撮影された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

(例:2005年4月13日11時23分の同時刻に撮影された2枚目のフォトのタイトル名は、「050413_1123 ~0002]となります。)

撮影モードが「PCモード」に設定されている場合のタイトル名は、「CA31+0001~9999までの4桁の連番」となります。

フォト起動時はカメラお知らせランプ(LED)が緑色で数秒でとに点滅します。

撮影時 (シャッターが切れるとき) はカメラお知らせランプ (LED) が赤色に点灯します。

- フォトモニター画面で約5分間何も操作しないと、待受 画面に戻ります。
- フォトプレビュー画面やフォトプレビューサブメニュー
 (▶ P.77の(E)などで約5分間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存して、待受画面に戻ります。

• 撮影後、「処理中」というメッセージが表示される場合 があります。これは撮影時の処理に時間がかかる場合 に表示されます。

ビュースタイル/自分撮りスタイルで のフォト撮影

 本体をビュースタイル/自分撮りスタイ ルにする

▶P.24「ビュースタイルと自分撮りスタイル」 フォトモニター画面が表示されます。

- ② 待受中に
 →「フォト」を選択→
 - フォトモニター画面が表示されます。
 - (全押し):撮影
 - (半押し):フォーカスロック(AFロック)
 - ▶:ズームイン
 - ■:ズームアウト
 - ⊚:サブメニューを表示

▶P.79「ビュースタイル/自分撮りスタイ ルのフォトモニターサブメニュート

- (1秒以上長押し):クイックプレイに切り替え
- [マナ-]:フォト撮影を終了

(全押し)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮 影したフォトが表示されます。

- (全押し):フォトを保存
- ■:フォトを添付したEメールを作成
- ▶:フォトを全画面表示する
 - ※ ® < できを押すと、フォトプレビュー</p> 画面に戻ります。
- ⊚:サブメニューを表示

▶P.80「ビュースタイル/自分撮りスタイ ルのフォトプレビュー表示サブメニュー」

- ▽→:フォトを保存せずにフォトモニター画面に戻 る
- (マット) を 1 秒以 ト長押しすると確認メッセージが 表示されます。「中止する」を選択するとフォト を保存せずに待受画面に戻ります。

「中止しない」を選択するとフォトプレビュー画 面に戻ります。

「保存する」を選択するとフォトを保存して待受 画面に戻ります。

4 (全押し)

フォトがデータフォルダに保存され、フォトモニ ター画面に戻ります。


お知らせ

- 待受中に(1秒以上長押し)を押しても、フォトを起 動できます。
- 自分撮りスタイルの場合、ステップ2のフォトモニター 画面では、次のキー操作も有効です。


●:撮影

- ③:ズームイン/ズームアウト
- (©):フォーカスロック(AFロック)
- (図):オートフォーカス設定を設定/解除
- (本):マクロモードを設定/解除
- ま:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替え

■ フォトモニター画面のマークの意味

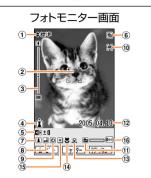

ビュースタイル/自分撮りスタイルの フォトモニター画面

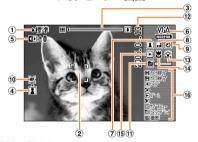

画面の見かた

- ① ◆標準 または ◆ 標準 (ズームイン/ズームアウトマーク)
- ② [](フォーカスリング) 通常は白色、フォーカスがロックされると緑色で表 示されます。

オートフォーカス設定が「解除する」に設定されて いる場合には、フォーカスリングは表示されません。

- ③ (ズームバー)
 - ズームイン/ズームアウト中に表示されます。
- ④ 【▼(天地方向マーク)

撮影時に天地方向マークが■の向きになるように 撮影すると、パソコンなどに送信して表示したとき に、正しい向きで表示されます。

(5) 【】】± ¶(明るさ調節マーク)

【析 ± □ (明るさ調節不可マーク)

- **∢**♪標準(シャープネス調節マーク)
- ★が標準(シャープネス調節不可マーク)
- 標準(コントラスト調節マーク)
- (1) 標準(彩度調節マーク)
- 必 標準(彩度調節不可マーク)

- ⑥ 撮影サイズ(▶ P.83)で設定した、現在の撮影サイズ | が表示されます。
 - **幽**(カップリングショットマーク)
 - (アップダウンショットマーク)
 - (連続撮影(はやい)マーク)
 - ■(連続撮影(ふつう)マーク)
 - 回(連続撮影(おそい)マーク)
 - ■(連続撮影(マニュアル)マーク)

₩IDF (ワイドマーク) **UXGA**(UXGAマーク)

SXGA(SXGA = -2) VGA(VGA = -2)

※「ケータイ 120×160 | または「壁紙 240× 320 | 「ワイド壁紙 240×400 | の場合は、何も 表示されません。

フォト画質設定の現在の設定が表示されます。

FINE (ファインモードマーク)

NORMAL (ノーマルモードマーク)

メール (メールモードマーク) (7) ベストショットの現在の設定が表示されます。

- (人物マーク) ▲(風景マーク)
- (で) (夜景マーク)
- (人物+風景マーク)
- 園(トワイライトマーク) 図(食べ物マーク)
- **へ**(文字マーク)
- (スポーツマーク)
- ■(パーティーマーク)
- (8) 同(GPS情報マーク)
- ⑨ (セルフタイマーマーク)
- (10) オートフォーカス作動中に表示されます。 **(オー**トフォーカス中マーク)
- (f) (データフォルダマーク)

フォトの保存先がW21CA内のデータフォルダの場

園(miniSDメモリカードマーク)

フォトの保存先がminiSDメモリカード内のデータ 量の目安が表示されます。

- (2) 2005. 04. 13(日付スタンプマーク)
- (3) ※(撮影ライトマーク)

※(オート撮影ライトマーク)

※「OFF」の場合は何も表示されません。

- (14) 器(マクロモードマーク)
- (15) ホワイトバランスの現在の設定が表示されます。
 - (太陽光マーク)
- 凛(電球マーク)
- ∭(蛍光灯マーク)
- ☑ (日陰マーク)

※「オート」の場合は、何も表示されません。 (16) キー操作のガイドが表示されます。ビュースタイル

/自分撮りスタイルのときはサイドキー操作のガイ ドが表示されます。

(キー操作ガイドマーク)

▶ P.81 「サイドキー操作のガイド表示について」

カップリングショット/アップダウンショット

2回に分けて撮影したフォトを合成できます。

① フォトモニターサブメニュー(▶ P.77の) (A))→[ケータイモード設定]

2 項目を選択→●

カップリングショット

フォトの左右をそれぞれ撮影して合成します。 以降の操作については、「撮影方法 I(▶ P.92)をご参照 ください。

アップダウンショット

フォトの上下をそれぞれ撮影して合成します。 以降の操作については、「撮影方法」(▶ P.92)をご参照 ください。

■ 撮影方法

ここでは、「カップリングショット」で撮影する場合 を例にとって説明しています。アップダウンショッ トでも、同様のキー操作で撮影できます。

- ① フォトモニターサブメニュー (▶ P.77の) (A) → 「ケータイモード設定]
- (2) 「カップリングショット」




分割された左側を撮影しま

3 ●(シャッター)/ (全押し)



左側のフォトに合わせなが ら、右側を撮影します。

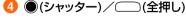



(アが)(戻る)/(またアリア)/マナー: ステップ3の画面に戻る

⑤ (確定)/◎→⑥(保存)/◎

🍅 お知らせ

 ビュースタイル/自分撮りスタイルの場合は、ステップ 5で● (保存)を押す代わりに、(全押し)を押すと フォトを保存できます。

連続撮影

1回の撮影で9枚の画像を連続撮影できます。

- ① フォトモニターサブメニュー (▶ P.77の④) → [ケータイモード設定]→ 「連続撮影]
- 2 項目を選択→●

はやい

短い撮影間隔で、9枚のフォトを連続して撮影します。

ふつう

通常の撮影間隔で、9枚のフォトを連続して撮影します。

おそい

長い撮影間隔で、9枚のフォトを連続して撮影します。

マニュアル

9枚のフォトを●(シャッター)/ (全押し)を連続 して押すことで撮影します。

マニュアルに設定すると、フォトモニター画面の右上 に「1/9」のように現在の撮影枚数が表示されます。

〈「はやい」/「ふつう」/「おそい」を選択した場合〉

❸ ●(シャッター)/──(全押し)



連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

撮直し 表示 サフメニュー

(1) (サブメニュー) →項目を選択→ (1) (ラ)

インデックス保存

●(保存)を押すと、撮影したフォトを1枚のフォトに合成して保存します。

全保存

撮影したすべてのフォトを保存します。

- 保存に時間がかかる場合があります。
- 保存中に (金の) (で) を押すと、全保存は中止されます。ただし、(金の) (で) を押す前に保存を完了したフォトは、データフォルダに保存されます。

撮り直し

撮影したフォトを保存せずフォトモニター画面に戻り ます。

〈「マニュアル」を選択した場合〉

3 (シャッター) (9回) /

(全押しを9回)

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

以降の操作は、「はやい/ふつう/おそいを選択した場合」のステップ4をご参照ください。

■ フォトを選択して保存するには



撮影後にサムネイル画面でフォトを選択して●(表示)を押すと、左のフォトプレビュー画面が表示されます。●(保存)を押すと、表示中のフォトのみ保存できます。

- ◎:前のフォトを表示
- ②:次のフォトを表示

🍅 お知らせ

保存したフォトにはサムネイル画面に
 が表示されます。

ヴ ご注意

- 暗い場所での撮影では、明るい場所での撮影時よりも時間がかかる場合があります。
- 「はやい」「ふつう」「おそい」を選択した場合はシャッター音が連続して鳴ります。

ビュースタイル/自分撮りスタイルでの連続撮影

- 本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする
 - ▶ P.24 「ビュースタイルと自分撮りスタイル」
- ② 待受中に → 「フォト」を選択 → フォトモニター画面が表示されます。
- **3**

サブメニューが表示されます。

▶ **P.79**「ビュースタイル/自分撮りスタイルのフォトモニターサブメニュー」

4 ▶で「撮影モード」を選択→

⑤ □ ▷で「ケータイモード」を選択

→ [◎]

ケータイモードに設定完了後、サブメニューが表示されます。

- 🕜 🖪 ▶で 「連続撮影」 を選択→ 💿
- ③ ●で項目を選択→ ⑥ → ②・
 選択可能な項目については、「連続撮影」
 (▶ P.93)のステップ2をご参照ください。

く「はやい」/「ふつう」/「おそい」を選択した場合〉

🗿 🦳 (全押し)



連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- ⑩ ◎ (サブメニュー)

一枚表示

フォトプレビュー画面に選択したフォトが表示されます。 (全押し)を押すと、表示中のフォトのみ保存できます。

- ● を押すと、前後のフォトを表示します。
- 〒を押すと、サムネイル画面に戻ります。

インデックス保存

撮影したフォトを1枚のフォトに合成して表示します。 (全押し)を押すと、表示中の画像を保存します。

全保存

撮影したすべてのフォトを保存します。

- 保存に時間がかかる場合があります。
- 保存中にできた押すと、全保存は中止されます。ただし、できた押す前に保存を完了したフォトは、データフォルダに保存されます。

撮り直し

撮影したフォトを保存せずフォトモニター画面に戻り ます。

〈「マニュアル」を選択した場合〉

(全押しを9回)

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

以降の操作は、「はやい/ふつう/おそいを選択した場合」のステップ10以降をご参照ください。

クイックプレイ

フォトモニター画面を表示中に、撮影した画像の 確認が簡単に行えます。

1 フォトモニターサブメニュー(▶ P.77のA) → [クイックプレイ]

撮影した画像がサムネイル画面に表示されます。

- 2 ◆で確認する画像を選択→●(表示)
- 3 @ (サブメニュー) →項目を選択→●

削除

「削除する」を選択すると、画像を削除します。

撮影へ切替

フォトモニター画面に切り替わります。

データ選択

- フォトフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの 「フォトフォルダ」に保存されているフォトをサム ネイル画面に表示
- ムービーフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの 「ムービーフォルダ」に保存されているムービーを サムネイル画面に表示
- デジカメフォルダ(SD):miniSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の最新フォルダ に保存されているフォトをサムネイル画面に表示
- ムービーフォルダ(SD): miniSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーをサムネイル画面に表示

🍟 ご注意

• 撮影モードが「PCモード」に設定されていて、miniSD メモリカードがセットされている場合、クイックプレイを 開始すると、miniSDメモリカード内のデータフォルダ の「デジカメフォルダ」の最新のフォルダ内の画像がサ ムネイル画面に表示されます。

お知らせ

W21CA以外で撮影したフォトはクイックプレイで確認できない場合があります。

ビュースタイル/自分撮りスタイルでのクイックプレイ

- 本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする
 - ▶ P.24 「ビュースタイルと自分撮りスタイル」
- ② 待受中に → フォトモニター画面が表示されます。

🕙 🂿 (1秒以上長押し)



保存されている画像がサムネイル画面に表示されます。

「シー・フォトモニター画面に戻る

「シー・(1秒以上長押し):フォト撮影を終了

- - :前後の画像を表示⇒ :サムネイル画面に戻る
- ⑤ →項目を選択→ ⑥ 以降の操作は、「クイックプレイ」(▶ P.94)のステップ3をご参照ください。

フォトをEメールで送信

撮影したフォトを、Eメールに添付して送ることができます。

〈撮影したフォトの容量が150KB以下の場合〉

② ∞(Eメール)

撮影したフォトがW21CA内のデータフォルダの「フォトフォルダ」またはminiSDメモリカードのデータフォルダ内の「デジカメフォルダ」に保存された後、フォトを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶P.171)をご参照ください。

〈撮影サイズが 「SXGA 1280×960」 でフォト画質設定が 「メールモード」 の場合〉

② ∞(Eメール)

撮影したフォトがW21CA内のデータフォルダの「フォトフォルダ」またはminiSDメモリカードのデータフォルダ内の「デジカメフォルダ」に保存された後、フォトを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶P.171)をご参照ください。

〈撮影サイズが「ワイド 1600×960」「UXGA 1600×1200」「SXGA 1280×960」で フォト画質設定が「ファインモード」 / 「ノーマルモード」 の場合〉

2 🙉 (Eメール)

画像サイズを縮小するための「Eメールへ添付画面」が表示されます。

ケータイ(120×160)/壁紙(240×320)/ ワイド壁紙(240×400)

撮影したフォトを「ケータイ(120×160)」、「壁紙(240×320)」、「ワイド壁紙(240×400)」サイズに縮小してW21CA内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存した後、フォトを添付した状態のEメール作成画面を表示します。

Eメールの作成方法ついては、「Eメール送信」(▶P.171) をご参照ください。

撮影サイズが「ワイド 1600×960」の場合のみ「ワイド壁紙(240×400) |を選択できます。

VGA(640×480)

撮影したフォトを「VGA (640×480)」サイズに縮小して保存した後、フォトを添付した状態のEメール作成画面を表示します。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」 (▶P.171)」をご参照ください。

保存先のフォルダについては、「フォトを保存する フォルダについて」(▶ P.90)をご参照ください。

* ご注意

 フォトプレビュー画面で分(Eメール)を押すと、サイズ が大きいため送信先で再生できない場合がある旨の メッセージが表示される場合があります。 「添付する」を選択すると、フォトを添付した状態のE メール作成画面が表示されます。

お知らせ

 撮影したフォトの容量が150KBを超える場合は、Eメールで送信する際に、サイズを縮小する必要があります。 撮影サイズが「SXGA 1280×960」の場合は、撮影したフォトの容量が150KBを超えてしまう場合があります。

撮影サイズが「SXGA 1280×960」の場合は「フォト画質設定」(▶ P.83)を「メールモード」に設定して撮影すると、撮影したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。

- 撮影したフォトにGPS情報が付加されている場合は、 GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するフォトのファイル名は、「ケータイモード」の場合は「撮影された年月日+時刻+4桁の数字.jpg」となります。

(例:2005年4月13日11時23分の同時刻に撮影された2枚目のフォトのファイル名は、「050413_1123~0002.jpg|となります。)

- ※撮影モードが「PCモード」の場合は 「CA31+0001~9999までの4桁の連番.jpg」 となります。
- フォトメール便を利用すると、送信したフォトを受信先 の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換して お届けします。
 - ▶ P.172 「フォトメール便について」

画像効果

** ご注意

- 撮影モードを「ケータイモード」に設定して撮影した場合のみ、フォトブレビューサブメニュー(▶P.77の(፪)で「画像効果」を選択してフォトを加工できます。
- W21CA以外で撮影したフォトは、画像効果で加工できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、画像効果で加工できません。

* お知らせ

- 本体内のデータフォルダ/miniSDメモリカード内の データフォルダの個別サブメニューで「画像効果」を選 択した場合、加工内容確認画面には◎(確定)の代わり に◎(保存)と表示されます。
 - ●(保存)を押すと、フォトを新規保存します。

画像効果

- ① 画像効果メニュー (▶ P.77の €) を表示
- ② 画像効果を選択→
 画像効果メニューが表示されます。
 フレーム: ▶ P.96 「フレーム合成」
 スタンプ: ▶ P.97 「スタンプ合成」
 絵文字スタンプ: ▶ P.97 「絵文字スタンプ合成」
 文字スタンプ: ▶ P.97 「文字スタンプ合成」

特殊効果: ▶ P.97 「特殊効果」

3 フォトを加工する

加工方法については、ステップ2のそれぞれのページをご参照ください。

加工の操作を終えると、加工内容確認画面が表示されます。

- ●(確定):加工内容を反映してフォトプレビュー 画面に戻る
- (継続):加工内容を反映して画像効果メニューに戻る
- ※今までの加工内容がすべて解除されます。 特定の画像効果のみを解除することはできません。

④ ⊕ (継続)

もう一度、画像効果メニューが表示されます。 画像効果を選択して●を押すと、さらに加工できます。

- (確定):加工内容を反映して確認画面を表示する
- (全解除):加工内容をすべて解除する
- ※ 今までの加工内容がすべて解除されます。 特定の画像効果のみを解除することはできません。

⑤ @(確定)



確認画面が表示されます。 左の画像は「特殊効果」の 「ネガ反転」を適用した例で す。

⑥ ●(確定)

フレーム合成

- 画像効果メニュー (▶ P.77の F)→「フレーム]
 - (ウムネイル):フレームをサムネイル画面に表示
- 2 フレームを選択→●(再生)
 - ◎:前のフレームを表示
 - (2):次のフレームを表示
- 3 ◆でフォトの表示位置を変更
- 4 ② / ②でフレームを選択→ 加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果」(▶ P.96)のステップ3以降をで参照ください。

* ご注意

 フォトの撮影サイズより大きなサイズの自作のフレーム またはEZwebでダウンロードしたフレームを選択する と、エラーメッセージが表示されて選択できません。

お知らせ

- フォトの撮影サイズ「ケータイ 120×160」用のフレーム(横120×縦160)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「壁紙 240×320」「カップリング ショット」「アップダウンショット」「連続撮影」用のフ レーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に10種類 用意されています。
- フォトの撮影サイズ「ワイド壁紙 240×400」用のフレーム(横240×縦400)は、お買い上げ時に10種類用意されています。

スタンプ合成

- 画像効果メニュー (▶ P.77の F)→ 「スタンプ]
 - (サムネイル):スタンプをサムネイル画面に表示
- ② スタンプを選択→⑥(再生)
 - ❷:前のスタンプを表示
 - ⑥:次のスタンプを表示
- ③ ②でスタンプの位置を選択
 ✓ :連続してスタンプを貼り付ける
- 4 加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果」(▶ P.96)のステップ3以降をご参照ください。

* お知らせ

- お買い上げ時には、20種類のスタンプが用意されています。
- 自作のスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプ も利用できます。

自作方法については、「スタンプ作成」(▶P.118)を、 ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像 の利用」(▶P.208)をご参照ください。

絵文字スタンプ合成

- ① 画像効果メニュー (▶ P.77の ⓒ)→ [絵文字スタンプ]
- 2 絵文字を選択→●(再生)絵文字一覧の表示中に▲/▼を押すと、前後のページを表示できます。
 - ▲:前のページ
 - ▼:次のページ
- ③ **②で絵文字スタンプの位置を選択**✓ :連続して絵文字スタンプを貼り付ける
- 4

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果」(▶ P.96)のステップ3以降をご参照ください。

* ご注意

絵文字はアニメーション表示されません。

🍅 お知らせ

選択できる絵文字については、「付録」の「絵文字一覧」(▶ P.304)をご参照ください。

文字スタンプ合成

- 画像効果メニュー (▶ P.77の (F))→ [文字スタンプ]
- 2 文字を入力→●

最大で全角10/半角20文字まで入力できます。改行はできません。

- @(文字色):文字色を変更
- (ア)(戻る):文字入力画面に戻る
- ③ ②で文字スタンプの位置を選択→◎
 ☑ :連続して文字スタンプを貼り付ける
- 4

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果」(▶ P.96)のステップ3以降をご参照ください。

** ご注意

文字スタンプは、W21CAがオープン状態のときのみ加工できます。

お知らせ

• 文字スタンプの文字色を変更するには

文字スタンプの文字色を24色と169色のパレットから選択できます。

文字色を設定するには、ステップ2の画面で⊕ (文字色)→◆で色を選択して●を押します。 文字色を選択する画面で⊕ (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。 文字色を選択する画面で⊕ (解除)を押すと、文字色が黒色に戻ります。

特殊効果

- ① 画像効果メニュー (▶ P.77の F)→ [特殊効果]
- 2 特殊効果を選択→

 (再生)
 - (*):設定A(▶ P.98)を調整
 - ・設定B(▶P.98)を調整
 - ❷:前の特殊効果で表示
 - (2):次の特殊効果で表示
 - (サイズ):特殊効果で加工する範囲を選択
- 3 ♦で設定を変更→●

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果」(▶ P.96)のステップ3以降をご参照ください。

設定A/設定Bで変更できる内容

設定Aの調整が可能な特殊効果には、ステップ2の画面に彙とレベルを表す数字が表示されます。

設定Bの調整が可能な特殊効果には、ステップ2の画面に◆とレベルを表す数字が表示されます。

特殊効果	特殊効果 設定A(*)			
モザイク	モザイクの細かさを 調整。	_		
残像	下方向のぶれの量を 調整。	左方向のぶれの 量を調整。		
ポートレート	背景色を調整。	_		
アート系	スケッチ/しっくい/ パレットナイフ/印象 派/デッサン/写実主 義/水彩画/水墨画か ら選択。	_		
きらきら	きらきら度合いを調整。	_		
浮き上がり	背景色を変更。	影の色を変更。		
ひねり	ひねり度合いをS字/ 逆S字方向に調整。	_		
肖像	肖像の色を調整。	肖像の彫りの深 さを調整。		
色調	色調を調整。	_		
ぼよーん	効果の上下位置を調 整。	_		
スタイル	スリムと太目を調整。	_		

「モノトーン」「ネガ反転」「ゆがみ」「遠近」「パズル」「ぼかし」では、設定A/設定Bの調整はできません。

お知らせ

- 特殊効果で加工する範囲を変更するには
 - ステップ2の画面で(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲を選択できます。
 - さらに (サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲の大きさを変更できます。
- ◆で加工する範囲の位置を変更して●を押します。
- 撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

ムービー撮影

お買い上げ時は、録画サイズは「メールモード」の「標準S」に設定されています。録画時間は最大15秒です。

ムービー撮影

- 1 待受中に●→「ムービー」を選択→●
 - ムービーモニター画面が表示されます。
 - ●(録画)/ (全押し)/ (全押し)/ (金): 録画を開始
 - ♠/ ► ▼:ズームイン/ズームアウト
 - ▶ P.89 「ズームイン/ズームアウトするには |
 - ●:明るさ/シャープネス/コントラスト/彩度を調節
 - :録画モードを切り替え
 - (サブメニュー):サブメニューを表示
 - 調節する画像補正を明るさ/シャープネス/コントラスト/彩度の順に切り替え
 - ▶ **P.90** 「調節する画像補正(明るさ/シャープネス/コントラスト/彩度)を選択するには」
 - ・ 録画サイズを切り替え
 - ■:画質を切り替え

(録画サイズが標準S、標準Mの場合は無効)

- € :セルフタイマーを設定/解除
- こクイックプレイに切り替え
- 録:キー操作のガイドを表示
- (**):マクロモードを設定/解除
- き:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替え
- → (フォト):フォト撮影に切り替え
- ② ●(録画)/◯(全押し)/◎
 - @(II):録画を一時停止
 - (中止):録画を中止してムービーモニター画 面に戻る
 - ●(終了)/ (全押し)/ (②)を押すか、設定された録画時間が経過すると、自動的に録画を終了します。
 - (金) を押すか、(元)を1秒以上長押しすると確認メッセージが表示されます。「中止する」を選択すると、ムービーを保存せずに待受画面に戻ります。「中止しない」を選択すると、一時停止中画面に戻ります。「保存する」を選択すると、ムービーを保存して待受画面に戻ります。
- (終了)/ (全押し)/ (全押し)/ (全押し)/ (1)

ムービープレビュー画面が表示されます。

(ま):音量を調節

4 ● (保存) / ◎

ムービーがデータフォルダまたはminiSDメモリカードに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

ヴ ご注意

 録画開始時と終了時には、シャッター音(録画開始音/ 録画終了音)が鳴ります。

シャッター音(録画開始音/録画終了音)は、「マナーモード」の設定に関係なく常に鳴ります。

- シャッター音(録画開始音/録画終了音)の音量は変更できません。
- 録画中の録音対象音が大きすぎると、音がひずんでうまく録音できない場合があります。
- ムービーの録画中に①でズームインなどを行うと、操作音が録音されることがあります。
- 録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。

* お知らせ

- ムービー起動中はカメラお知らせランプ(LED)が緑色で数秒ごとに点滅します。
- 録画中に点灯するカメラお知らせランプ(LED)と シャッター音(録画開始音)について

モニター画面で
●(録画)を押すと、シャッター音(録画 開始音)が鳴り、カメラお知らせランプ(LED)が赤色に点灯した後、録画を開始します。

録画中は、カメラお知らせランプ (LED) が赤色に点灯します。

録画が終了すると、カメラお知らせランプ (LED) が緑色で点灯し、録画終了音が鳴ります。

- 一時停止中の操作について
 - 一時停止中に、次の操作を行うことができます。
 - ●(録画)/ (全押し)/ (②:録画を再開
 - (終了):録画を終了してプレビュー画面を表示
- 録画後の操作について
 - ・ムービーブレビューサブメニュー(▶ P.78の®)で 「登録」を選択すると、ムービーを保存してから登録 先選択メニュー(▶ P.111)を表示します。

保存先のフォルダについては「ムービーを保存する フォルダについて」(▶ P.99)をご参照ください。

- ・録画サイズが「標準S」、「標準M」、「高品質M」の場合、ムービープレビューサブメニュー(▶ P.78の®)
 →「拡大して再生」を選択すると、Lサイズ大に拡大して再生できます。
- ムービーを保存するフォルダについて 撮影したムービーは、データフォルダにある「ムービー

フォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 (例:2005年4月13日(水)に撮影したムービーは、 「ムービーフォルダ」内の「05/04/13(水)」フォル ダに保存されます。)

※録画モードが「ビデオモード」に設定されていて、 miniSDメモリカードがセットされている場合、撮影 したムービーは自動的にminiSDメモリカード内の データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存され ます。

ただし、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダにある「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

ムービーのタイトル名について

保存されたムービーのタイトル名は、「録画された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

- ※録画サイズが「標準S」の場合はタイトル名の先頭に 「S 」が付きます。
- ※「標準M」、「高品質M」、「高品質L」、「QVGA (ビデオモード) | の場合は何も付きません。

(例:「標準S」で2005年4月13日11時23分の同時 刻に録画された2つ目のムービーのタイトル名は、 「S 050413 1123 0002 | となります。)

- 録画中に本体のスタイルを変更すると、録画を一時停止します。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、着信の前までのムービーを保持して、一時停止画面を表示します。
- ムービーモニター画面で約5分間何も操作しないと、 待受画面に戻ります。
- ムービーブレビュー画面やムービーブレビューサブメニュー(▶ P.78の®)などで約5分間何も操作しないと、撮影したムービーは自動的に保存され、カメラが終了します。

ビュースタイル/自分撮りスタイルでのムービー撮影

- 本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする
 - ▶ P.24 「ビュースタイルと自分撮りスタイル」
- ② 待受中に → ♪ で 「ムービー」 を 選択 → ○

ムービーモニター画面が表示されます。

- (全押し):録画を開始
- ▶:ズームイン
- ■:ズームアウト
- ⊚:サブメニューを表示
- ▶ P.80 「ビュースタイル/自分撮りスタイルの ムービーモニターサブメニュー」
- (1秒以上長押し):クイックプレイに切り替え□ ムービー録画を終了

(全押し)

録画中画面が表示され、録画を開始します。

- (全押し):録画を終了
- ⊚:録画を一時停止

(マー):録画を中止してムービーモニター画面に戻る

愛しを1秒以上長押しすると確認メッセージが表 示されます。「中止する」を選択すると、ムー ビーを保存せずに待受画面に戻ります。「中止 しない」を選択すると、一時停止中画面に戻りま す。「保存する」を選択すると、ムービーを保存 して待受画面に戻ります。

※ (全押し)を押すか、設定された録画時間が 経過すると、自動的に録画を終了します。

4 (全押し)

ムービープレビュー画面が表示されます。

(全押し):ムービーを保存

■:ムービーを添付したEメールを作成

▶: ハービーを再生

(●):サブメニューを表示

▶ P.81 「ビュースタイル/自分揚りスタイルの ムービープレビューサブメニュート

(マサー)を押すと確認メッセージが表示されます。 「中止する」を選択すると、ハービーを保存せず にハービーモニター画面に戻ります。「中止しな いしを選択すると、ムービープレビュー画面に戻 ります。「保存する」を選択すると、ムービーを 保存してムービーモニター画面に戻ります。

(全押し)

ムービーがデータフォルダまたはminiSDメモリ カードに保存され、ムービーモニター画面に戻り ます。


お知らせ

- 一時停止中の操作について 一時停止中に、次の操作を行うことができます。
 - (全押し):録画を再開
 - ▶:ズームイン
 - ■:ズームアウト
 - (●):サブメニューを表示
 - ▶ P.81 「ビュースタイル/自分撮りスタイルの録画ー 時停止中サブメニュート
 - (マチー]:緑画を中止してムービーモニター画面に戻る
- 自分撮りスタイルの場合、一時停止中画面では、次の キー操作も有効です。
 - ●:録画を再開
 - (*):ズームイン/ズームアウト
 - (**):マクロモードを設定/解除
 - き:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替え @(終了):録画を終了
 - () :確認メッセージが表示され、「中止する | を選択 するとムービーを保存せずに待受画面に戻る。 「中止しない」を選択すると一時停止中画面に戻 る。「保存する」を選択するとムービーを保存し て待受画面に戻る。
- 自分撮りスタイルの場合、ステップ2のムービーモニ ター画面では、次のキー操作も有効です。
 - ●:録画を開始
 - (*):ズームイン/ズームアウト


(素):マクロモードを設定/解除

- き:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替え
- (録画を中止して待受画面に戻る)
- 自分撮りスタイルの場合、ステップ3の録画中画面で は、次のキー操作も有効です。
 - 試画を終了
 - ③:ズームイン/ズームアウト
 - (川):録画を一時停止
 - □ :左記の一時停止中画面でのキー操作を参照
 - 書:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替え

■ ムービー起動中に表示されるマークの 意味

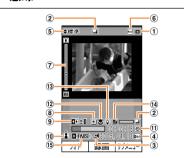

ビュースタイル/自分撮りスタイルの画面

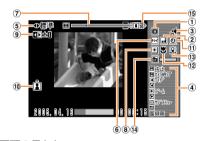

画面の見かた

ムービーモニター画面/録画中画面/ムービー プレビュー画面/再生中画面に共通して表示さ れる内容

現在の録画サイズが表示されます。

圓(標準Sマーク)

(標準Mマーク)

(高品質Mマーク)

■(高品質Mマーク(再生中))

(高品質Lマーク)

回(QVGAマーク)

(2) 同(GPS情報マーク)

ムービーモニター画面/録画中画面では画面右下

上部に表示されます。

③ M/M(マイクON/OFFマーク) 4) キー操作のガイドが表示されます。ビュースタイル /自分撮りスタイルのときはサイドキー操作のガイ ドが表示されます。

に、ムービープレビュー画面/再生中画面では画面

(1) (キー操作ガイドマーク)

MMaa▶▶◎◎S(サイドキー操作マーク)

▶ P.81 「サイドキー操作のガイド表示について」

ムービーモニター画面/録画中画面に共通して

表示される内容

- ⑤ ◆標準 または ◆標準 (ズームイン/ワイドマーク)
- ⑥ 現在の画質設定が表示されます。厨(きれいマーク)厨(なめらかマーク)
- ⑦ ズームイン/ズームアウト中に表示されます。■ (ズームバー)
- ⑧ ホワイトバランスの現在の設定が表示されます。

※ (太陽光マーク)

(電球マーク)

∭(蛍光灯マーク)

☑(日陰マーク)

- ③ 【】 ± ①(明るさ調節(モニター/ー時停止中)マーク)【材 ± ⋂(明るさ調節不可(録画中)マーク)
 - **〈**》標準(シャープネス調節(モニター/一時停止中)マーク)
 - √→ 標準(シャープネス調節不可(録画中)マーク)
 - 標準 (コントラスト調節(モニター/一時停止中)マーク)
 - ♪ 標準(コントラスト調節不可(録画中)マーク)
 - 標準(彩度調節(モニター/一時停止中)マーク)
 - ₩ 標準(彩度調節不可(録画中)マーク)
- ① (重) (天地方向マーク) 撮影時に天地方向マークが(重) の向きになるように 撮影すると、パソコンなどに送信して表示したとき に、正しい向きで表示されます。
- (1) **(**セルフタイマーマーク) 録画中画面には表示されません。
- ② ♥(マクロモードマーク)
- (3) ※(撮影ライトマーク)
 - 流(オート撮影ライトマーク)
 - ※「OFF」の場合は何も表示されません。
- (14) (ゴータフォルダマーク)

ムービーの保存先が本体内のデータフォルダの場合、**園**と空き容量の目安が表示されます。

園(miniSDメモリカードマーク)

ムービーの保存先がminiSDメモリカードのデータ フォルダ内の「ムービーフォルダ」の場合、園と空き 容量の日安が表示されます。

ムービープレビュー画面に表示される内容

⑤ ■ \$TOP ▷ (ムービー終了マーク)

録画中画面に表示される内容

⑤ REC(ムービー録画中マーク)▲PAUSE (ムービーー時停止中マーク)

再生中画面に表示される内容

- ① □ PI AY ► (ムービー再生中マーク)
 - FF ►(ムービー早送り中マーク)
 - □ (ムービー高速早送り中マーク)
 - 【【∢REW♪(ムービー巻戻し中マーク)
 - 【 REW, ►(ムービー高速巻戻し中マーク)
 - SLOW (ムービースロー再生中マーク)
 - 【4 監線 ▶(ムービースロー逆再生中マーク)
 - **PAIISF** (ムービーー時停止中マーク)

※ 次のマークは、ムービープレビュー画面/再生中画面で⑤の位置に表示されます。

▼(音量マーク)

音量が0の場合は、**風** (音量マーク)が表示されます。音声なしで録画した場合、音量マークは表示されません。

₩(ステレオワイド設定マーク)

▶ 「ステレオワイド設定(M281)」

音声なしで録画した場合、ステレオワイド設定マークは表示されません。

クイックプレイ

録画したムービーの確認や再生が簡単に行えます。

① ムービーモニターサブメニュー(▶ P.78の⑥) → [クイックプレイ]

録画したムービーがサムネイル画面に表示されます。

② ◆で確認するムービーを選択→ ● (再生)

録画したムービーを再生します。

●:再生、一時停止(60秒経過するとサムネイル 画面に戻る)

■:スロー再生(一時停止中はコマ送り)

(記):画面情報の表示/非表示

(*)(・):音量の調節

- ○(早送り)/○(2回):早送り/高速で早送り「乗車をする」「乗車

再生が終了して30秒経過すると、サムネイル画面に戻ります。

③ (サブメニュー) →項目を選択→●

削除

選択されているムービーを削除します。

撮影へ切替

ムービーモニター画面に切り替わります。

データ選択

- フォトフォルダ(本体): 本体内のデータフォルダの 「フォトフォルダ」に保存されているフォトをサム ネイル画面に表示
- ムービーフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの 「ムービーフォルダ」に保存されているムービーを サムネイル画面に表示
- デジカメフォルダ(SD):miniSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の最新フォルダ に保存されているフォトをサムネイル画面に表示
- ムービーフォルダ(SD):miniSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーをサムネイル画面に表示

ヴ ご注意

 録画モードが「ビデオモード」に設定されていて、 miniSDメモリカードがセットされている場合、クイック プレイを開始すると、miniSDメモリカード内のデータ フォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムー ビーがサムネイル画面に表示されます。

お知らせ

W21CA以外で撮影したムービーはクイックプレイで確認できない場合があります。

ビュースタイル/自分撮りスタイルでのクイックプレイ

本体をビュースタイル/自分撮りスタイルにする

▶ P.24 「ビュースタイルと自分撮りスタイル」

② 待受中に ● → ● で 「ムービー」 を 選択 → ●

ムービーモニター画面が表示されます。

3 ◎ (1秒以上長押し)



録画したムービー がサムネイル画面 に表示されます。 ご:ムービーモニ ター画面に戻る で:(1秒以上長押し):

ムービー撮影を終了

- - :音量の調節
 - ◉:一時停止
 - [マナ-]:再牛を停止

** お知らせ

- 再生中に を押して、一時停止した後 を押すと、早送りや巻戻しをすることができます。
 - ●を押すと、巻戻しを開始します。
 - ▶を押すと、早送りを開始します。

さらに

■ ▶を押すと、次のように操作できます。

←	•			· ·	→
高速で	巻き	スロー	スロー	早送り	高速で
巻き戻し	戻し	逆再生	再生		早送り

通常の再生に戻るには●のを押します。

再生中に・・ 再生終了後に・ 再生終了後に・ 下を押すと、サブメニューを表示できます。
 以降の操作は、「クイックプレイ」(▶ P.101)のステップ3をご参照ください。

ムービーをEメールで送信

録画したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

1 ムービーを録画

〈録画モードが「メールモード」の場合〉

② (Eメール)

録画したムービーがW21CA内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存された後、ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶ P.171) をご参照ください。

〈録画モードが「ビデオモード」の場合〉

2 🙉 (Eメール)

録画サイズを縮小するための「Eメール用データ変換画面」が表示されます。

3 縮小するサイズを選択→●

標準S(メール用)

送信する部分を選択し、録画サイズを横96×縦80ドットに縮小してEメールに添付します。

標準M(メール用)/高品質M(メール用)

送信する部分を選択し、録画サイズを横128×縦96 ドットに縮小してEメールに添付します。

高品質L(メール用)

送信する部分を選択し、録画サイズを横176×縦144 ドットに縮小してEメールに添付します。

4 (►)

◎(▶)を押すごとにトリミングの始点を1単位ずつコマ送りします。

(始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 「ムービーのトリミング」(▶ P.119)のステップ

3~5を参照してムービーをトリミングします。

⑤ @(確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶ P.171) をご参照ください。

ヴ ご注意

- 録画サイズが「標準M」、「高品質M」、「高品質L」の場合は、ムービープレビュー画面で砂(Eメール)を押すと、サイズが大きいため送信先で再生できない場合がある旨のメッセージが表示されます。「添付する」を選択すると、Eメール作成画面が表示されます。
- 録画モードが「ビデオモード」で録画したムービーは、 そのままではEメールに添付して送信することはできません。
- 録画モードが「ビデオモード」のムービーがminiSDメ モリカードに保存されている場合、Eメール作成時に縮 小されたムービーと「ビデオモード」のムービーは両方 とも、miniSDメモリカード内のデータフォルダの「ムー ビーフォルダーに保存されます。
- コマ送りはムービーの区切り単位で行われます。

🍅 お知らせ

- あらかじめGPS情報を「付加する」に設定している場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するムービーのファイル名は、録画サイズが「標準 S」、「標準M」の場合「録画された年月日+時刻+4桁 の数字。amc」となります。

録画サイズが「高品質M」、「高品質L」の場合は、「録画された年月日+時刻+4桁の数字.3gp」となります。

- ※録画サイズが「標準S」の場合はファイル名の先頭に 「S」が付きます。
- ※「標準M」、「高品質M」、「高品質L」、「QVGA(ビデオモード)」の場合は何も付きません。
- (例:「標準S」で2005年4月13日11時23分の同時刻に録画された2つ目のムービーのファイル名は、「S 050413 1123 0002.amc」となります。)
- フォトメール便を利用して受信先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換してお届けすることもできます。

▶ P.172「フォトメール便について」

 録画モードを「ビデオモード」に設定して撮影したムー ビーは、MySync Suite (別売) などによりパソコンに 転送できます。

ムービー効果

ヴ ご注意

- 録画モードが「ビデオモード」の場合は、ムービー効果で編集できません。
- 録画サイズが「高品質M」、「高品質L」のムービーを結合・編集したムービーは、編集できない場合があります。
- Eメールで受信したり、EZwebでダウンロードするなど したムービーには、アフレコ/テロップ/GPS情報を それぞれ編集できないものがあります。
 - ムービーをダウンロードする方法については、「EZweb 上の音や画像の利用」(▶P.208)をご参照ください。
- ムービー効果を行ったムービーは、元のムービーと同 じフォルダに新たなムービーとして保存されます。 ムービーのタイトル名は、「保存された年月日+時刻+ 4桁の数字」となります。
 - (例:2005年4月13日11時23分の同時刻に編集された2枚目のムービーのタイトル名は、
 - [050413 1123~0002]となります。)
 - ※録画サイズが「標準S」の場合はタイトル名の先頭に 「S」が付きます。
 - ※「標準M」、「高品質M」、「高品質L」、「QVGA(ビデオモード)」の場合は何も付きません。
- データフォルダの個別サブメニュー(▶ P.105の⑥)で「ムービー効果」を選択した場合、編集の最後に⑩(確定)の代わりに⑩(保存)と表示されます。
 - (保存)を押すと、ムービーを保存します。

アフレコ(音声の付加)

撮影したムービーと同時に再生する音声(アフレコ)を録音することができます。

- ムービー効果メニュー(▶ P.78の①)→ [アフレコ] → ⑩(録音)
 - (プ(キャンセル):最初から録音をやり直す
- 2 ●(停止)/ムービーが終了
 - ●(再生):アフレコを付加したムービーを再生
 (キャンセル):最初から録音をやり直す
- ❸ @(確定)

* ご注意

アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを付加する前の音は消去されます。

テロップ

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

お知らせ

- テロップをあらかじめ編集していた場合は、ムービー効果メニュー(▶ P.78の①)で「テロップ」を選択すると、ステップ7のテロップ一覧画面が表示されます。
- ① ムービー効果メニュー(▶ P.78の①)→[テロップ]
 - (完了):テロップー覧画面を表示 テロップを表示する始点をムービーの先頭にする場合は例(始点)を押します。
- ② ●(再生)
 - (2回):早送り/高速で早送り (記録):スロー再生(一時停止中はコマ送り)
 - (2回):巻戻し/高速で巻戻し
 - ●(II):再生を一時停止
- ③ 💬 (始点)

テロップの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 (終点)



テロップの終点が設定され、 テロップ内容編集画面が表示 されます。

(編集)

全角20/半角40文字まで入力できます。

ステップ2~6の操作を繰り返すと、最大4件の テロップを設定できます。

🕜 🏻 (完了)

70ップ 00:00:14 ①時間:00:05-00:07 70ップ:滑り台が ②時間:00:10-00:11 70ップ:とっても上手 ③時間:00:12-00:14 70ップ:できました ・ 「時間:00:10-10:10 70ップ:

編集 確認

テロップ一覧画面が表示され ます。

時間を選択→●(編集)を押すと、テロップの始点で停止した状態の再生停止中画面が表示されます。

テロップの内容を選択→●(編集)を押すと、テロップ内容編集画面が表示されます。 テロップの時間または内容を選択→砂(削除)を押すと、選択したテロップが削除されます。

(確認) ⊕ (確認)

●(再生):現在の設定で再生(データンセル):テロップー覧画面に戻る

(確定) ⊕ (確定)

⑩ ●(保存)

🍟 ご注意

- 各テロップは1秒以上表示する設定になっています。 録画時間が3秒以下のムービーに、テロップを4件設定 することはできません。
- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧画面での並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒未満のテロップは作成できません。
- テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービーを再生する際に表示されない文字があります。
- テロップの時間が設定されていない場合、テロップの 内容を入力できません。

* お知らせ

• テロップの文字色/背景色を設定するには

ステップ4のテロップ内容編集画面で「文字色」/「全テロップ背景色」を選択すると、文字色/全テロップ背景色を24色または169色のパレットから選択できます。

◆で色を選択→●を押すと、文字色/全テロップ背景色が設定されます。

色を選択する画面で</br>169色/24色のパレットが切り替わります。

文字色/全テロップ背景色を選択する画面で@(解除)を押すと、文字色は黒色に、全テロップ背景色は白色に戻ります。

※「全テロップ背景色」は、全テロップに共通の設定です。

テロップにリンクを設定するには

テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレスのリンクを設定できます。

ステップ4のテロップ内容編集画面で最下部の入力欄を選択して●(編集)→「電話番号」/「URL」/「Eメールアドレス」を選択→電話番号/URL/Eメールアドレスを入力→●を押します。

※Eメールアドレスは半角64文字まで/URLは録画サイズが「標準S」「標準M」の場合は半角256文字、録画サイズが「高品質M」「高品質L」の場合は半角255文字まで入力できます。

※URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。「http://」を先頭に付けて登録してください。

※入力画面で@(サブメニュー)を押すと、文字入力サ ブメニューを表示して、アドレス帳/発信履歴/着 信履歴/お気に入りリスト/送信履歴/受信履歴な どから、電話番号/URL/Eメールアドレスなどを選 択できます。

▶ P.57 「文字入力サブメニューの利用」

※リンクを設定したムービーを保存して再生中に@(リンク)を押すと、設定した電話番号/Eメールアドレス/URIを利用できます。

利用方法については、「EZムービーに設定されているリンクを利用するには」(▶ P.223) をご参照ください。


データフォルダ

データフォルダには、最大800件 (EZチャンネルのデータ件数は含みません)、約24MB (6,170クラスタ*) までのデータを保存できます。

フォト (画像) やグラフィック (画像)、ムービー、マイボイス、メロディなどのデータを登録して、管理できます。

※1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。

個別サブメニューの表示方法

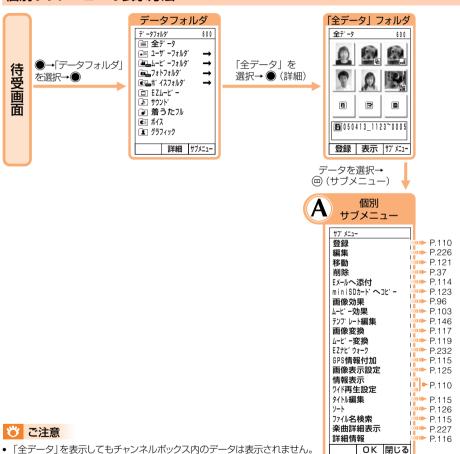

* お知らせ

 データ再生/表示中の個別サブメニューについて データの種類によっては、データを再生/表示中などに個別サブメニューを表示できます。 画像/フレーム/スタンブを表示中の場合、個別サブメニューでは「全画面」を選択できます。 テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは「本文コピー」(▶ P. 109)を選択できます。

「画像表示設定」「ソート」「ファイル名検索」は、個別サブメニューに表示されず、選択できません。 ムービー/EZムービーを再生して一時停止中の場合、個別サブメニューでは「静止画保存」(▶ P.108) を選択できます。

データの種類によって、個別サブメニューに表示される項目は異なります。
 データの種類と個別サブメニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダの個別サブメニュー」
 (▶ P.307) をご参照ください。

フォルダサブメニューの表示方法



- サブフォルダのあるフォルダには→が表示されます。
- フォルダによって、フォルダサブメニューに表示される項目は異なります。 フォルダとフォルダサブメニューの対応関係については、「付録 | の 「データフォルダのフォルダサブメニュー | (▶P307)をご参照ください。

データの再生/表示

* ご注意

- データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- データ再生時の音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「マナーモード」(▶P.45)が「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定されている場合、消音の状態でデー 夕が再生されます。
- マナーモードが「サイレントマナー」に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。
- 辞書は表示/再生できません。
- 辞書を漢字変換に利用するための登録方法については、「ダウンロード辞書(M515)」をご参照ください。
- 「翻(不明なファイルマーク)が表示されているデータを再生しようとすると、エラーメッセージが表示され、再生/表示 できません。
- 斜線が引かれたマークが表示されているデータを再生しようとすると、エラーメッセージが表示され、再生/表示で きません。
- データを再生/表示する時点で、再生/表示できないデータであることが判明した場合は、エラーメッセージが表示 され、再生/表示できません。
- この場合、通常のデータマークに斜線が引かれます。
- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。

お知らせ

- データの再生/表示時には、以下のキーをご利用になれます。
 - ●(II):再生を一時停止
 - (停止):再生を停止
 - (・):音量を調節

 - :早送り (2回):高速で早送り
 - ・ き戻し (2回):高速で巻戻し
 - (登録):登録先選択メニュー
 - (▶P.111の©~用)を表示
 - (m)(サブメニュー):個別サブメニュー
 - (▶P.105のA)を表示

- (回:前のデータ
- (図:次のデータ
- ▼ :ステレオワイド設定を切り替え
 - ▶「ステレオワイド設定(M281)」
- **3**:キー操作のガイドを表示
- :画面情報の表示/非表示
- (場):ワイド再生設定切り替え
- 3.フィット表示切り替え
- (素)のまたは(す):再生を停止/データの一覧に戻る/前 の画面に戻る
- ※ データの種類や、再生中/停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。 で利用可能なキーは一般を押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。

■ フォルダに保存されるデータの種類とマーク

データの一覧では、データの種類に応じて、次のマークが表示されます。

フォルダ	マーク	データの種類	フォルダ	マーク	データの種類
ムービー	5	自作の標準Sサイズムービー*	グラフィック		VGA画像*
フォルダ	M	自作の標準/高品質Mサイズムービー*	(画像)		SXGA画像*
		自作の高品質 L サイズムービー*			UXGA画像*
		自作のQVGAサイズムービー*			ワイド画像*
フォト(画像)		自作のケータイ用画像**		F	Flash*
フォルダ		自作の壁紙用画像**	カラオケ		テキスト&メロディ
		自作のワイド壁紙用画像*		•	テキスト&アニメ&メロディ
		自作のVGA画像**			テキスト&アニメ
		自作のSXGA画像**	フォトミキサー		フォトミキサーのテンプレート
		自作のUXGA画像*		•	フォトミキサー作品
		自作のワイド画像*	アイコン		Flashアイコン
ボイスフォルダ	•	自作のマイボイス	フレーム		自作のフレーム*
EZムービー	6/0	SサイズのEZムービー*			フレーム*
	M/	MサイズのEZムービー*	スタンプ		自作のスタンプ*
		LサイズのEZムービー*			スタンプ*
		LLサイズのEZムービー	辞書	₩	辞書
		(3GP/3G2のみ)*	PIM情報		自作のアドレス帳(vCardデータ)
		QVGAサイズのEZムービー (3GP/3G2のみ)*			アドレス帳(vCardデータ)
		ワイドサイズのEZムービー			自作のスケジュール(vCalendarデータ)
		(3GP/3G2のみ)*			スケジュール(vCalendarデータ)
サウンド	•	着うた [®]			自作のタスク(vCalendarデータ)
	•	「着うた保存」で保存したデータ			タスク(vCalendarデータ)
	D	メロディ	テキスト	•••	テキスト(TXT)
		アニメ&メロディ			テキスト(MMF)
着うたフル	•	着うたフル™のデータ	チャンネルボックス	☎など	EZチャンネルからダウンロードしたデータ
ボイス	Q	ボイス	マルチフォルダ	m	マルチパックデータ
グラフィック	3	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*	ブックフォルダ		電子書籍データ
(画像)	7:3	GIFアニメ*/アニメ(MMF)*	不明なファイル	他	属性の不明なファイル
		ケータイ用画像*	※ 印のデータは、「リスト表示/サ」		、「リスト表示/サムネイル表示
	6	壁紙用画像**	設定」(▶ P.125)でサムネイル表示に設定		
		ワイド壁紙用画像**	た場合	゛サムス	ネイル表示できるデータです。

• 上記のマークの他に、状況により次のマークが表示されます。

- 主品の () の間に ()の間に ()の ()				
マーク	説明			
e	他の機能に登録されているデータに表示される。			
i	GPS情報が付加されているデータに表示される。			
H	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されているデータに表示される。			
	再生/表示や登録ができないデータに表示される。 通常のマークの上に斜線が引かれる。			

- au電話(W21CAを含む)からEメールで受信したムービーは、「EZムービー」フォルダに保存されます。
- au電話(W21CAを含む)からEメールで受信したマイボイスは、「ボイス」フォルダに保存されます。
- au電話(W21CAを含む)からEメールで受信したフォトは、「グラフィック」フォルダに保存されます。

「ムービーフォルダ I 「EZムービー I フォルダのデータ再生

ムービーやEZムービーを再生する方法について 説明します。

データの一覧を表示

「全データーフォルダの表示方法については、 P.105を、各フォルダの表示方法については、 「フォルダを利用したデータの一覧表示」 (▶P.120)のステップ1~3をそれぞれご参照 ください。

② ムービーを選択→⑥(再生)



■:スロー再生

(場):ワイド再生設定の切り 替え 「ワイド再生設定」

(▶P.110)

※リンクが設定されている場 合は、@(リンク)と表示さ れます。

回(リンク)を押すと、リン ク先に接続するための画 面が表示されます。

▶ P.223 「EZムービーに設定されているリンクを 利用するにはし

■ 再生を一時停止する場合

再牛中に●(Ⅱ)を押す



こう:コマ送り

(品):ワイド再生設定の切り 替え 「ワイド再生設定し (▶P110)

※ 約60秒間何も操作をしな いときには、データの一覧 に戻ります。

** ご注意

- QVGAサイズ、ワイドサイズのムービーを再生中に全 画面表示にした場合は、このを押すと画面情報を表示 できます。
- ・ 音声ありのムービー / EZムービーの再生中に●(II) /(再生)を押した場合、キー操作音は鳴りません。

お知らせ

ムービープレビューサブメニュー(▶ P.78の®)で 「再生」を選択してムービーを再生した場合は、②(E メール)を押すと、ムービーを添付したEメールを作成 できます。

- 戻ります。
- ムービーやEZムービーの一時停止中画面を、静止画 として保存するには

ムービー/EZムービーを再生して、一時停止中に@ (サブメニュー)を押して「静止画保存」を選択します。

- ・ムービーに著作権が設定されている場合、静止画を 保存できません。
- · GPS情報が付加されているムービーから静止画を 保存しても、GPS情報は付加されません。

「フォトフォルダー「グラフィックー フォルダのデータ表示

フォト(画像)、グラフィック(画像)を表示する方 法について説明します。

介 データの一覧を表示

「全データーフォルダの表示方法については、 P.105を、各フォルダの表示方法については、 「フォルダを利用したデータの一覧表示」 (▶P.120)のステップ1~3をそれぞれご参照 ください。

〈VGA(横640×縦480)/SXGA(横 1280×縦960)/UXGA(横1600×縦 1200) /ワイド(横1600×縦960)画像を表 示する場合〉

VGA(横640×縦480)/SXGA(横 1280×縦960) / UXGA(横1600 ×縦1200) /ワイド(横1600×縦 960)の画像を選択→● (表示)

約30秒間画像を表示します。

❸ (ズーム)

約30秒間画像を表示します。

@(+):画像を拡大

※最大のときは表示されない

(一):画像を縮小

※最小のときは表示されない

(*):ズーム後に画像をスクロール (ア):画像の縦横を切り替え

〈その他の画像を表示する場合〉

2 画像を選択→●(表示) 約30秒間画像を表示します。

をスクロール

(全画面) ●

約30秒間、画面最下行を非表示にして、隠れて いた部分の画像を表示します。(画面より小さ いサイズの画像はそのまま表示されます。) ごさらに表示しきれない部分がある場合、画像

108 ▶P.102 「ムービーをEメールで送信」

「ボイスフォルダ」 などのフォルダの データ再生

「ボイスフォルダ」「ボイス」「サウンド」「カラオケ」「フォトミキサー」フォルダのデータ、「グラフィック」フォルダのアニメのデータ、「テキスト」フォルダのテキスト(MMF)のデータを再生する方法を説明します。

「着うたフル」フォルダ内のデータの再生については、EZ「着うたフル™」(▶ P.225)をご参照ください。

データの一覧を表示

「全データ」フォルダの表示方法については、P.105を、各フォルダの表示方法については、「フォルダを利用したデータの一覧表示」(P.120)のステップ1~3をそれぞれご参照ください。

- ② データを選択→◎ (再生) データを再生します。

* ご注意

 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限 に達したデータは再生できません。

「テキスト」フォルダのテキスト (TXT)表示

🚺 データの一覧を表示

「全データ」フォルダの表示方法については、P.105を、「テキスト」フォルダの表示方法については、「フォルダを利用したデータの一覧表示」(▶P.120)のステップ1~3をそれぞれご参照ください。

② テキスト (TXT) を選択→⑥ (再生) テキストが表示されます。

1画面に情報を表示しきれない場合に、▲ /

- ▼を押すと前後のページを表示できます。
- ▲:前のページ
- ▼:次のページ

♡ ご注意

 全角5,120/半角10,240文字を超えるテキスト (TXT)を表示しようとするとエラーメッセージが表示されて、全角5,120/半角10,240文字まで表示されます。

* お知らせ

テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには

電話番号/Eメールアドレス/URLを選択

- → (選択)を押すと、サブメニューが表示されます。 各サブメニューについては以下をご参照ください。
- ▶ P.192 「本文中の電話番号を利用する場合 |
- ▶ **P.191** 「Eメールアドレスの利用」
- ▶ P.192 「本文中のURLを利用する場合」
- テキスト(TXT)の本文をコピーするには テキストの表示中に⊕(サブメニュー)を押して「本文 コピー」を選択します。※で開始位置にカーソルを移

コピーした内容を貼り付ける方法については、「文のコピー/カット/貼り付け」(▶ P.56)をご参照ください。

※コピーできる文字数は、全角128/半角256文字以内です。

「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」 フォルダのデータ表示

フレーム/スタンプ、アドレス帳 (vCardデータ)、スケジュール/タスク (vCalendarデータ)を表示する方法を説明します。

🚺 データの一覧を表示

「全データ」フォルダの表示方法については、P.105を、各フォルダの表示方法については、「フォルダを利用したデータの一覧表示」(P.120)のステップ1~3をそれぞれご参照ください。

② データを選択→◎ (表示) データが表示されます。

* ご注意

 表示内容が「****」と表示されるアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ) には、シークレットが設定されています。「シークレット (M432)」を「表示する」にすると内容を確認できます。

♡ お知らせ

- フレーム/スタンプ表示中のキー操作
- アドレス帳(vCardデータ)表示中のキー操作 アドレス帳(vCardデータ)に画像が含まれる場合は、
 ・を押して「画像」タブを選択すると表示されます。
 電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択すると、
 ●(発信)/●(Eメール)/●(EZ)/
 - ●(EZナビ)と表示されます。

発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などが簡単にできます。

 スケジュール/タスク (vCalendarデータ) 表示中の キー操作

スケジュール/タスク(vCalendarデータ)に画像が含まれる場合は、⊕を押して「画像」タブを選択すると表示されます。

アドレス帳 (vCardデータ) またはスケジュール/タスク (vCalendarデータ) に複数のデータが含まれる場合(争で前後のデータを表示できます。

「グラフィック」「アイコン」フォルダ のFlashデータを表示

データの一覧を表示

「全データ」フォルダの表示方法については、 P.105を、「グラフィック」「アイコン」フォルダの表示方法については、「フォルダを利用したデータの一覧表示」(▶P.120)のステップ1~3をそれぞれで参照ください。

② Flashデータを選択→

(表示/再生)

** お知らせ

Flashデータを再生中にごのを押して再生を停止し、
 記のを押すと再生品質を切り替えられます。
 再生品質は、「風(画質が美しく、動きは緩やか)
 →「風(画質が粗く、動きは早い)→「風(標準)の順に切り

→**凡**(画質が粗く、動きは早い)→**凡**(標準)の順に切り替わります。

再生開始時は「風(標準)で再生されます。

情報表示

データの再生/表示時に、再生/表示中のデータ以 外の画面情報を非表示にすることができます。(画 面最下行の表示は非表示になりません。)

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105の@) / フォルダサブメニュー (▶ P.106の®)→ 「情報表示」
- ② 「表示する] / 「表示しない]

ワイド再生設定

ムービー再生時にワイド再生するかどうか設定できます。

- ① 個別サブメニュー(▶ P.105の⑥) / フォルダサブメニュー(▶ P.106の⑥) → [ワイド再生設定]
- 2 項目を選択→●

OFF

ワイド再生しません。

フルワイド再生

左右へ引き伸ばし、画面いっぱいに再生します。

ジャストワイド再生

違和感の少ない映像に拡大し、再生します。

パノラマワイド再牛

全体を拡大し画面に合わせパノラマ風に再生します。

上再生:下部分をカットして再生。

中央再生:上下部分をカットして再生。

下再生:上部分をカットして再生。

* ご注意

- ワイド再生は、録画サイズがQVGA(ビデオモード)の ムービーを再生するときのみ適用されます。
- EZwebでダウンロードするなどしたワイドサイズ (240×400)のムービーの場合は、「フルワイド再生」 のみ適用されます。

お知らせ

 QVGAサイズ/ワイドサイズのムービーの再生中や、 一時停止中、再生停止中に(過)を押すと、「ワイド再生 設定」を切り替えられます。

データの登録

データフォルダに保存されているデータは、着信 音や待受画面などに登録して利用できます。

* ご注意

- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。
 - この場合、通常のデータマークに斜線が引かれます。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから 削除すると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

お知らせ

他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面に 戻ります。

他の機能へ登録した項目には、登録先選択メニューの 先頭に**✓**が表示されます。

登録先選択メニューでいたの画面に戻ります。

他の機能へ登録しているデータには、データの一覧などに同(リンクマーク)が表示されます。

ただし、待受ショートカットに登録した場合は**回**(リンクマーク)が表示されません。

また、GPS情報が付加された画像/ムービーの「GPS情報のみ」を登録した場合も、圏(GPS情報付きリンクマーク)は表示されません。

登録先選択メニューの表示

登録先選択メニューが表示されます。

データを選択して登録先選択メニューを表示すると、データの種類に応じて、登録可能な機能を選択できます。


① データの一覧画面/データ再生中・表示中画面→〒 (登録) または個別サブメニュー (▶ P.105のA)→[登録]

「その他のデータを選択した場合 (▶P.111) の⑩」
の登録先選択メニューが表示される

GPS情報登録先
選択メニュー
を選択した場合
「登録先選択】
「データのみ
同PS情報のみ
同データ+GPS情報

OK

OK

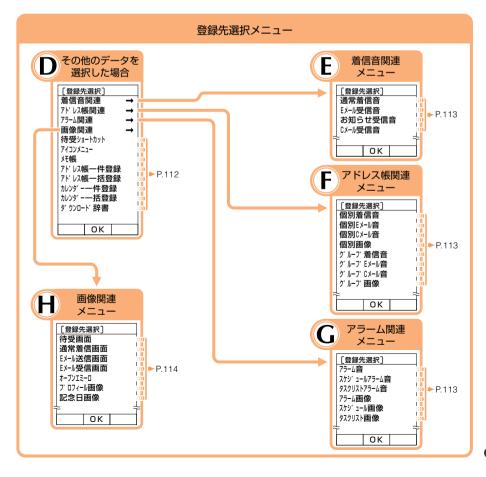

** お知らせ

データの種類によって、登録先選択メニューに表示される項目は異なります。

データの種類と登録先選択メニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」 (▶P.308)をご参照ください。

〈GPS情報が付加されたデータの場合〉

- ① GPS情報登録先選択メニュー(▶ P.1110 ○) を表示
- 2 登録先を選択→●

アドレス帳

GPS情報のみ、またはGPS情報と画像/ムービーをアドレス帳に登録します。

▶ P.66 「他の機能からの登録 |

プロフィール

GPS情報のみ、またはGPS情報と画像/ムービーをプロフィールに登録します。

- ▶ P.51 「プロフィールの編集」
- ▶ P.61 「画像の登録」
- プロフィールにGPS情報、または画像/ムービーが 登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。

「登録する」/「上書きする」を選択すると、上書きして プロフィール編集画面を表示します。

〈その他のデータの場合〉

- ① その他のデータを選択した場合 (▶ P.111の®) を表示
- 2 登録先を選択→●

待受ショートカット

ユーザー設定アイコンに登録します。

アイコンメニュー

メインメニューのアイコンに設定します。

メモ帳

登録先のメモ帳を選択すると、テキスト(TXT)の内容が登録されます。

上書きする:上書登録

追加する: 登録済みのメモ帳の最後にテキスト(TXT) の内容を追加

- 全角512/半角1,024文字を超える場合、全角512/半角1,024文字を超える文字は登録されません。
- 登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する 画面が表示されます。

アドレス帳一件登録

現在内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録します。

アドレス帳編集画面が表示され、(回(登録)を押すと登録されます。

- ▶ P.59 「アドレス帳登録」
- アドレス帳(vCardデータ)の内容表示中にのみ選択できます。

アドレス帳一括登録

アドレス帳(vCardデータ)の内容がすべてアドレス帳に登録されます。

カレンダー一件登録

現在内容表示中のスケジュール/タスク(vCalendar データ)の内容を「カレンダー/スケジュール」 (▶P.264)または「タスクリスト」(▶P.271)に登録します。

@(登録)

- ▶ **P.267**「スケジュールの登録」
- ▶ P.272「タスクの登録」
- スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容表示中にのみ選択できます。

カレンダー一括登録

スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容をすべて「カレンダー/スケジュール」または「タスクリスト」に登録します。

ダウンロード辞書

辞書を「ダウンロード辞書(M515) | に登録します。

* お知らせ

- 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリ No.のうち一番小さな番号になります。
- 表示内容が、「****」と表示されるアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)には、シークレットが設定されているため、アドレス帳/スケジュール/タスクリストに登録できません。
 「シークレット(M432)」を「表示する」にすると登録できます。
 - ただし一括登録は「シークレット(M432)」が「表示する」に設定されていなくても、行うことができます。
- アドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスク (vCalendarデータ) の場合は、データの内容をアドレス帳/スケジュール/タスクに登録しても、データの一覧などに同(リンクマーク) は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳(vCardデータ) やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)を削除しても、登録された内容には影響しません。

■ 着信音関連

- 着信音関連メニュー (▶ P.111の €) を表示
- 2 登録先を選択→●

诵常着信音

「通常着信音(M21)」の「メロディ(M212)」に登録します。

Eメール受信音

「Eメール受信音(M22)」の「メロディ(M222)」に登録 します。

お知らせ受信音

「お知らせ受信音(M23)」の「メロディ(M232)」に登録します。

Cメール受信音

「Cメール受信音(M24)」の「メロディ(M242)」に登録します。

■ アドレス帳関連

- アドレス帳関連メニュー(▶ P.1110) を表示
- 2 登録先を選択→●

個別着信音/個別Eメール音/個別Cメール音

アドレス帳の「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録します。

▶ P.66 「他の機能からの登録」

個別画像

アドレス帳に画像/ムービーを登録します。

▶ P.66 「他の機能からの登録 |

グループ画像

アドレス帳グループに画像/ムービーを登録します。

グループを選択→ ● → @ (登録)

画像/ムービーが登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。

「上書きする」を選択すると、グループの編集画面を表示します。

グループ着信音/グループEメール音/グループ Cメール音

アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」/ 「Eメール受信|/「Cメール受信|に登録します。

グループを選択→●→回(登録)

 あらかじめ「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール 受信」が設定されている場合は、確認メッセージが表示されます。

「上書きする」を選択すると、グループの編集画面を表示します。

■ アラーム関連

- ① アラーム関連メニュー(▶P.111の⑥)を表示
- 2 登録先を選択→●

アラーム音/アラーム画像

アラームにアラーム音/画像を登録します。

アラームを選択すると、アラーム音/画像が上書登録 されます。

「アラーム」(▶ P.273)を参照して登録してください。

スケジュールアラーム音/スケジュール画像

アラーム音やアラーム画像を選択してスケジュールを 新規登録、または登録されているスケジュールのアラー ム音/画像を上書登録します。

新規登録: 新規にスケジュールを作成。

ト書登録:登録されているスケジュールに上書き。

上書きするスケジュールを選択→●(選択)

以降の操作については、「スケジュールの登録」 (▶P.267)をご参照ください。

タスクリストアラーム音/タスクリスト画像

アラーム音やアラーム画像を選択してタスクを新規登録、または登録されているタスクのアラーム音/画像を 上書登録します。

新規登録:新規にタスクリストを作成。

上書登録: 登録されているタスクリストに上書き。

上書きするタスクリストを選択→●(選択)

以降の操作については、「タスクの登録」(▶P.272)を ご参照ください。

■ 画像関連

- ① 画像関連メニュー (▶ P.111の円)を表示
- 2 登録先を選択→●

待受画面

「待受画面(M311)」に登録します。

通常着信画面

「通常着信画面(M312)」に登録します。

Eメール送信画面

「Eメール送信画面(M313)」に登録します。

Eメール受信画面

「Eメール受信画面(M314) に登録します。

オープンエミーロ

「オープンエミーロ(M35) |に登録します。

プロフィール画像

プロフィールに画像/ムービーを登録します。 ▶**P.61**「画像の登録」

 プロフィールにGPS情報、または画像/ムービーが登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。 「上書きする」を選択すると、上書きしてプロフィールの編集画面を表示します。

記念日画像

画像を選択して記念日を新規登録、または登録されている記念日の画像を上書登録します。

新規登録:新規に記念日を作成。

上書登録:登録されている記念日に上書き。

上書きする記念日を選択→●(選択)

「上書登録」を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。「記念日の登録」(▶ P.268)をご参照ください。

お知らせ

 画像を登録する場合は、登録先選択メニューを選択後、 画像の表示部分を選択する画面が表示される場合が あります。②で画像の表示部分を選択して◎を押し、 次のステップに進んでください。

データの活用

Eメールへの添付

* ご注意

- Eメールで送信可能なデータについては、「付録」の 「Eメールで送信可能なデータ一覧」(▶ P.309) をご 参照ください。
- 著作権が設定されているデータを選択した場合、送信できないデータを選択した場合、150KBを超えるデータを選択した場合は、エラーメッセージが表示されて、Eメールに添付できません。
- 添付する画像のサイズが大きい場合などに、送信先で再生できない場合がある旨のメッセージが表示されることがあります。

「添付する」を選択すると、データを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

〈GPS情報が付加されたフォト/ムービー以外のデータをEメールで送信する場合〉

① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ [Eメールへ添付]

データが添付された状態で、Eメールの新規作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」(▶ P.171) をご参照ください。

〈GPS情報が付加されたフォト/ムービーを Eメールで送信する場合〉

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ [Eメールへ添付]
- ② 項目を選択→●

データのみ

データのみが添付されます。

GPS情報のみ

GPS情報のみがEメールの本文に入力されます。

データ+GPS情報

データが添付され、GPS情報がEメールの本文に入力されます。

フォト/ムービーへのGPS情報付加

既にGPS情報が付加されているフォトまたはムービーを選択した場合は、GPS情報が更新されます。また、付加されているGPS情報を削除することもできます。

* ご注意

- 著作権が設定されているフォト/ムービーには、GPS 情報は付加できません。
- フォト/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。
- 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ [GPS情報付加]
- 2 項目を選択→●

付加する

▶ P.237「他の機能でのGPS情報付加」

付加しない

GPS情報をデータから削除します。

タイトルの編集

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ [タイトル編集]

* ご注意

- タイトルを編集したデータと同一の種類で、同一のタイトルのデータが存在する場合は、エラーメッセージが表示され、タイトルを登録できません。別のタイトルを入力してください。
- タイトル名が未入力のまま編集を終了しようとすると、 エラーメッセージが表示されます。タイトル名を入力してください。
- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中画面や 停止中画面には、変更前のタイトルが表示されること があります。

ファイル名でデータ検索

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ [ファイル名検索]
- 2 ファイル名を入力→●

全角22/半角45文字まで入力できます。 該当するデータが存在する場合は、件数が表示 されます。

〈該当するデータが存在する場合〉

該当するデータの一覧画面が表示されます。 この画面では、「ソート」と「ファイル名検索」以外 の操作を行うことができます。

(終了) / (終了) / ・ を押すと、検索を終了します。

* ご注意

miniSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。

お知らせ

- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル 名のデータを検索できます。
- 拡張子(.ipgなど)も検索対象になります。

データの詳細情報表示

データのサイズや属性などを表示できます。

① 個別サブメニュー(▶ P.105の④)

→[詳細情報]

■ データ詳細情報画面の内容

- ・データのタイトル
- データのサイズとクラスタ 4080byteごとに1クラスタずつ区分けされています。
- データの保存サイズ

miniSDメモリカード上での使用サイズが表示されます。

※ miniSDメモリカード内のデータフォルダで データ詳細情報画面を表示した場合のみ、 表示されます。

ファイル名

拡張子を含んだデータ名が表示されます。 ・ データ属性

「カラオケ」「アニメ」などのようにデータの属性が表示されます。

· 登録状況

他機能へ登録した場合のみ表示されます。 (待受ショートカットへの登録は、登録状況として表示されません。

データによっては、登録していない場合「登録なし」と表示されます。)

・著作権

著作権が設定されているデータの場合は「あり」が、ないデータの場合は「なし」が表示されます。

· メール添付:×

メールに添付して送信できないデータの場合、 表示されます。

· シリアル転送:×

「データ転送モード(M552)」で転送できないデータの場合、表示されます。

· miniSDへ保存:×

miniSDメモリカードに保存できない場合、表示されます。

・ 登録日時

データフォルダに登録した日時が表示されま す。

ムービー/着うた®/ボイス/SMIL/ 着うたフル™のみに表示される項目

· (再牛専用)

再生専用の場合、表示されます。

販売元

販売元が設定されている場合、表示されます。

・権利者

権利者の名前が設定されている場合、表示されます。

・再生時間 (SMIL以外)

再生時間が表示されます。

· 再生回数制限

再生回数制限が設定されている場合、再生可能な回数が表示されます。

· 再生期限制限

再生期限制限が設定されている場合、制限の 年月日時分が表示されます。

再牛期間制限

再生期間制限が設定されている場合、再生可能な日数が表示されます。

編集可否(ムービーのみ)

アフレコ、テロップ、GPS情報を編集/更新できる場合は「○」が、できない場合は「×」が表示されます。

※ 販売元/権利者/再生時間は、着うたフル™ の場合、表示されません。「楽曲詳細表示」 (▶P.227)で確認できます。

画像のみに表示される項目

· 画像品質

JPEG画像で画像品質情報がある場合、表示されます。

画像/ムービーのみに表示される項目

・ 画像サイズ

画像サイズ/録画サイズ(ドット)が表示されます(BMP画像の場合、表示されません)。

GPS情報が付加されているフォト/ムービーの みに表示される項目

· GPS情報

「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示(表示方法)/緯度/経度が表示されます。

フォトミキサーのテンプレート/コレクションの みに表示される項目

・ (フォトミキサー専用)

フォトミキサー専用の場合、表示されます。

· 編集情報

編集可否、編集可能な画像数、編集可能なメッセージ数、編集後の最大サイズ、編集後のメール添付可否、編集後のシリアル転送可否が表示されます。

辞書のみに表示される項目

・辞書名

データに含まれる辞書名が表示されます。

・収録語数

辞書の収録語数が表示されます。

お知らせ

クラスタ/登録状況/編集可否/画像品質/画像サイズは、miniSDメモリカード内のデータフォルダでデータ詳細情報画面を表示した場合、表示されません。

画像変換

撮影した画像の回転やサイズの変換といった、画 像の編集ができます。

* ご注意

- フォトによっては編集すると、画質が劣化する場合があ ります。
- W21CA以外で撮影したフォトは、加工・変換できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、編集できません。
- メールモードの「標準S」/「標準M」サイズで録画したムービーを保存した静止画は、編集・加工・変換できません。

* お知らせ

- 画像変換で編集できる画像の種類については、「付録」の「編集できる画像の一覧」(▶ P.306) をご参照ください。
- 画像変換を行ったフォトは、元のフォトと同じフォルダに 新たなフォトとして保存されます。フォトのタイトル名は、「保存された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

(例:2005年4月13日11時23分の同時刻に編集された2枚目のフォトのタイトル名は、

1022秋日のフォトのタイトル石は、 「050413 112370002」となります。)

- ※撮影サイズが「VGA 640×480」「SXGA 1280 ×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600 ×960」に設定されている場合のタイトル名は、「CA31+0001~9999までの4桁の連番」となります。
- 画像の編集中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、編集中の画像を破棄して画像変換メニューに戻ります。
- データフォルダ内の「グラフィック」フォルダにある画像 も編集できます。

フォト回転

撮影した画像を左右へ一度に90度ずつ回転しま す。

撮影サイズが「ケータイ 120×160」「壁紙 240×320」「ワイド壁紙 240×400」 のとき のみ回転ができます。

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)
 - → [画像変換] → [回転]
 - (力左):フォトを左に90度回転
 - (右
):フォトを右に90度回転
- ② ∞ (↑左) / (右) この操作を繰り返すと連続して回転できます。
- ❸ ●(保存)

* ご注意

- フォトを回転することによりはみ出した部分は、保存時に切り捨てられます。空欄となる部分は、黒色で塗りつぶされます。
- GPS情報が付加されている画像を編集して保存した場合、GPS情報は付加されたままとなります。

フォトの切り出し

撮影した画像の一部分を切り取って、別の画像サイズに変換して保存します。

切り出しメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「付録」の「切り出しメニュー」(▶ P.305) をご参照ください。

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)
 - →[画像変換]→[切り出し]

切り出しメニューが表示されます。

② 切り出しサイズを選択→●

♦:切り出し位置を変更

- ※「ワイド壁紙(240×400)」サイズの画像を 「壁紙(240×320)」サイズに切り出す場合 は、(♣のみ有効になります。
- ※「ワイド(1600×960)」サイズの画像を 「SXGA(1280×960)」サイズに切り出す 場合は、●のみ有効になります。
- ※「VGA (640×480)」「SXGA (1280×960)」「UXGA (1600×1200)」「ワイド (1600×960)」サイズの画像は、ズームをして切り出すことができます。 その場合のキー操作は次の通りです。

 - (m)(+):ズームイン
 - (ア):縦と横を切り替え
- 3 ◆で切り出す位置を選択→●(保存)

フォトのリサイズ

撮影した画像を、別の画像サイズに変換して保存 します。

リサイズメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については「付録」の「リサイズメニュー」(▶ P.305) をご参照ください。

- ⑥ 個別サブメニュー (▶ P.105のA)
 - → [画像変換] → [リサイズ]

リサイズメニューが表示されます。

〈「壁紙(横240×縦320)」の画像を「ケータイ(横120×縦160)」サイズに変更する場合〉

② [ケータイ(120×160)]→⑥(保存)

スタンプ作成

撮影した画像の一部を切り取って、スタンプを作成します。作成したスタンプは、他のスタンプ同様に「画像効果」の「スタンプ」(▶ P.97) で使うことができます。

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ 「画像変換] → 「スタンプ作成]
 - □ :スタンプの枠を□→○→☆→♡→□に切り替え
 - (三級):スタンプのサイズを横30×縦30ドット→ 横50×縦50ドット→横100×縦100ドットに切り替え
 - ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280× 960)」「UXGA(1600×1200)」「ワイド (1600×960)」サイズの画像は、ズームを して切り出すことができます。

その場合のキー操作は次の通りです。

- (¬):ズームアウト
- @(+):ズームイン
- :縦と横を切り替え
- ② ◆で切り出す位置を選択→●(保存) 作成したスタンプは、W21CA内のデータフォ ルダの「スタンプ」フォルダに保存されます。

* ご注意

miniSDメモリカードに保存したフォトからフレーム、スタンプを作成した場合、作成したフレーム、スタンプは本体内のデータフォルダの「フレーム」「スタンプ」フォルダに保存されます。

フレーム作成

撮影した画像の一部を切り抜いて、フレームを作成します。作成したフレームは、他のフレーム同様に「画像効果」の「フレーム」(▶ P.96) で使うことができます。

● 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ [画像変換] → [フレーム作成]

こフレームの枠を○→□→♡に切り替え

帰記:フレームのサイズ変更

(ワイド壁紙サイズ以上の場合のみ)

◆:切り取り位置を変更

…:作成するフレームのサイズを切り替え

※「壁紙(240×320)」「ワイド壁紙(240×400)」サイズの画像の場合、切り取り位置を変更することはできません。ただし、「ワイド壁紙(240×400)」サイズの画像から「壁紙(240×320)」用のフレームを作成する場合は、(かが有効となります。

※「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」「UXGA(1600×1200)」「ワイド(1600×960)」サイズの画像は、ズームをして切り出すことができます。

その場合のキー操作は次の通りです。

- (¬):ズームアウト
- ⊕(+):ズームイン
- (・):縦と横を切り替え

2 ●(保存)

作成したフレームは、W21CA内のデータフォルダの「フレーム」フォルダに保存されます。

お知らせ

 そのまま保存すると、フォトの撮影サイズが「壁紙 (240×320)」用のフレームになります。 「ワイド壁紙(240×400)」サイズ以上の画像からフレームを作成する場合は、 レームのサイズを「ワイド壁紙 (240×400)」用に切り替えることができます。

合成画像作成

撮影した2つの画像のそれぞれ一部を切り取って、上下または左右に並べて合成します。

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)
 - → [画像変換] → [合成画像作成]
 - (上下を合成/左右を合成)を 切り替え
 - (壁紙(240×320)は切り替えできません)
- 2 ◆で位置を選択
 - ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」「UXGA(1600×1200)」「ワイド(1600×960)」サイズの画像は、ズームをして切り出すことができます。
 - その場合のキー操作は次の通りです。
 - (ー):ズームアウト
 - @(+):ズームイン
- ③ ●→●(確定)→(・でフォルダ/ サブフォルダを選択→●(詳細)

合成可能な画像の一覧が表示されます。

(Minis D)を押すとminiSDメモリカード内の

- 4 ◆でフォトを選択
 - 例(表示):画像を表示

画像を選択できます。

- (サムネイル/リスト):画像の一覧の表示方法
 を切り替え
- **6**
- ⑥ ◆で合成する位置を選択→●(保存)

* お知らせ

合成した画像は、「壁紙(240×320)」サイズになります。

ムービー変換

撮影したムービーのトリミングや結合といった、 ムービーの編集ができます。

* ご注意

- W21CA以外で撮影したムービーは、「ムービー変換」 で編集できません。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同 じフォルダに新たなムービーとして保存されます。 タイトル名は、「保存された年月日+時刻+4桁の数 字」となります。
 - ※録画サイズが「標準S」の場合はタイトル名の先頭に 「S_」が付きます。

ムービーのトリミング

ムービーの不要な部分をカットし、必要な部分の みを保存できます。

- 個別サブメニュー (▶ P.105の^(A))
 → [ムービー変換] → [トリミング]
 トリミングの始点を、ムービーの先頭にする場合は、(※)(始点)を押します。
- **2 ()**()

トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

■:スロー再生

- (2回):早送り/高速で早送り
- ●/●(2回):巻戻し/高速で巻戻し※始点より前に巻き戻すことはできません。
- 4 (再生/Ⅱ)
 - ●を押すたびに録画したムービーを再生/ 一時停止します。

□ :スロー再生(一時停止中はコマ送り)

- (2回):早送り/高速で早送り
- ○/○(2回):巻戻し/高速で巻戻し※始点より前に巻き戻すことはできません。

6 (終点)

トリミングするムービーの終点が設定されます。

- ●(再生):トリミング後のムービーを再生
- ⑥ ⑩ (保存)

ムービーの結合

最大5件のムービーを結合して、1つのムービー に変換できます。

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105の④)→ [ムービー変換] → [結合]
- 2 ◆でムービーを選択→●(選択)

別のムービーを選択して

(選択)を押すと、最大4件のムービーを選択できます。

最初に選択したムービーには「1、2番目に選択したムービーには「2と表示されます。

選択済みのムービーを選択して

(解除)を押す
と、選択を解除できます。

- ※ ムービーの結合を行えるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。 (違う録画サイズのムービーは表示されませ)
- (遅つ録囲サイ人のムーヒーは表示されません。)
- ❸ @(確定)
 - ●(再生):結合後のムービーを再生
- 4 (保存)

* ご注意

- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、結合後のムービーに付加されます。
 2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、結合したムービーに付加されません。
- アフレコが付加されたムービーは、アフレコも結合されます。
- 結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再 生時に5件目以降のテロップも表示されます。 ただし、次に「テロップ」(▶P.103)の操作でテロップ を編集するときには、5件目以降のテロップは破棄され ます。
- 結合後のムービーに表示されるテロップの背景色は、 1番目のムービーの背景色となります。
- 録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。

Eメール用に変換

録画サイズが「高品質M」「高品質L」「QVGA (ビデオモード)」のムービーを、Eメールに添付 できるサイズに変換します。

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)
 - → [ムービー変換]
 - →「Eメール用データ変換]

〈録画サイズが「高品質M」「高品質L」の場合〉

2 縮小するサイズを選択→●

トリミングの始点をムービーの先頭にする場合は、(m) (始点) を押します。

標準S(メール用)

送信する部分(15秒)を選択し、録画サイズを横96×縦80ドットに縮小してEメールに添付します。

標準M(メール用)

送信する部分(15秒)を選択し、録画サイズを横128×縦96ドットに縮小してEメールに添付します。

〈録画サイズが「QVGA(ビデオモード)」の場合〉

② 縮小するサイズを選択→●

トリミングの始点をムービーの先頭にする場合は、(※)(始点)を押します。

標準S(メール用)

送信する部分(15秒)を選択し、録画サイズを横96×縦80ドットに縮小してEメールに添付します。

高品質M(メール用)/標準M(メール用)

送信する部分(15秒)を選択し、録画サイズを横128×縦96ドットに縮小してEメールに添付します。

高品質L(メール用)

送信する部分(15秒)を選択し、録画サイズを横176×縦144ドットに縮小してEメールに添付します。

●(►) を押すごとにトリミングの始点を1単位ずつコマ送りします。

「ムービーのトリミング」(▶P.119)のステップ 3~5を参照してムービーをトリミングします。

4 (保存)

フォルダの活用

データフォルダでは、データの種類ごとのフォルダにデータが保存されます。

フォルダを利用したデータの一覧表示

フォルダを選択してデータの一覧を表示すると、 選択した種類のデータのみを一覧表示できます。

- ① 待受中に⑥→「データフォルダ」を選択→⑥
- 2 フォルダを選択→●(詳細)

〈サブフォルダがある場合〉

サブフォルダを選択→●(詳細)

* お知らせ

- サブフォルダのあるフォルダに→が表示されます。
- 「ユーザーフォルダ」/「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」/「フォトミキサー」内でフォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- サブフォルダのデーター覧画面で®を押すと、次のサブフォルダのデーター覧を表示します。
 ⑥を押すと、前のサブフォルダのデーター覧を表示します。
 - ※「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダのデーター覧画面では、®/®で前後のサブフォルダのデーター覧を表示することはできません。

■ フォルダの特徴

データフォルダには、データを整理するために次の画面のようなフォルダが用意されています。 「全データ」/「ユーザーフォルダ」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。

その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。

データが保存されているフォルダとデータが保存されていないフォルダでは、フォルダの色が異なります。



■ ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」の データ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入 力する必要があります。

「ロックフォルダーには、次の特徴があります。

- 「全データ」のデーター覧画面には、「ロックフォルダ」 内のデータは、表示されません。
 - ※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダ」に戻ります。
- 「ロックフォルダ」の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同じ色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、 登録先の機能で通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
- 「ロックフォルダ」内のデータは、ムービーファクトリーなど、一部の機能から利用できなくなります。これらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ」以外のフォルダにデータを移動してください。

データの移動

- ① 個別サブメニュー(▶ P.105のA)→ [移動]
- 2 項目を選択→●

1件移動

データ一覧画面で選択中のデータを移動します。

移動先選択画面が表示されます。

移動先選択画面での操作方法については、「移動先選択 画面について」(▶ P.122)をご参照ください。

選択移動

表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。

データを選択→ ●(選択)→ 回(移動)

移動先選択画面が表示されます。

移動先選択画面での操作方法については、「移動先選択 画面について」(▶ P.122)をご参照ください。

選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38)をご参照ください。

全件移動

表示中のフォルダ内の全データを移動する。

移動先選択画面が表示されます。

移動先選択画面での操作方法については、「移動先選択 画面について」(▶ P.122)をご参照ください。

* ご注意

- データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。
- 「全データ」フォルダ/「ユーザーフォルダ」/「ロック フォルダ」以外のフォルダは、データが移動されて空に なると、非表示になります。
- 「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」の日付サブフォルダは、データが移動されて空になると、自動的に削除されます。

** お知らせ

 データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に回 (サブメニュー)→[移動]を選択すると、1件移動となり、移動先選択画面が表示されます。

■ データの移動が可能なフォルダ

データの種類	移動先	移動可能なフォルダ		
VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/	本体内の データ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォ トフォルダ」		
ワイド画像 (自作) 	miniSD メモリ カード	「デジカメフォルダ」、「ユー ザーフォルダ」、「フォトフォ ルダ」、「PCフォルダ」		
VGA画像/ SXGA画像 UXGA画像/	本体内の データ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラ フィック」フォルダ		
ワイド画像 (自作以外)	miniSD メモリ カード	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ、「PCフォルダ」 ・「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります (Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。		
上記以外のデータ	本体内の データ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/EZムービー/サウンド/着うたフル/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/マルチフォルダ/ブックフォルダ/不明なファイル) がの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク」(▶ P.107)をご参照ください。		
	miniSD メモリ カード	「ユーザーフォルダ」、規定 フォルダ、「PC フォルダ」		

** ご注意

- 辞書データは移動できません。
- フォトミキサーのテンプレートを規定フォルダから 「ユーザーフォルダ」に移動すると、フォトミキサーから 利用できなくなります。

■ 移動先選択画面について



移動先選択画面には、データ の移動が可能なフォルダの一 覧が表示されます。

miniSDメモリカードが本体 にセットされている場合は、 (ではいる場合は、 (miniSD)を押すと、 miniSDメモリカード内の移動可能なフォルダの一覧が表示されます。

miniSD OK

⊘(本体)を押すと、データフォルダ内の移動可能なフォルダの一覧に戻ります。

移動対象となっているデータの種類に応じて、移動先 選択画面には次のような項目が表示されます。 移動先を選択→●を押してデータを移動します。

ユーザーフォルダ

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダには、すべての データを移動できます。

(「チャンネルボックス」/「辞書」フォルダのデータを除 く)

サブフォルダを選択→●

- サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、「ユーザーフォルダ」内にサブフォルダを新規作成してデータを移動できます。
 - ▶ P.124「サブフォルダの新規作成」
- 移動先として「ロックフォルダ」を選択した場合は、 ロックNo.照合画面が表示されます。ロックNo.を入 力すると、データが移動されます。

ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ

日付サブフォルダを選択→●

日付サブフォルダを選択する画面で@(新規)を押した場合、または各フォルダ内に日付サブフォルダが存在しない場合は、新規作成画面が表示されます。
 日付を入力して◎を押すと、日付サブフォルダが新規作成され、データを移動できます。

(規定フォルダ)

移動可能な規定フォルダが表示されます。

規定フォルダを選択→●

 データの種類と規定フォルダの対応関係については、 「フォルダに保存されるデータの種類とマーク」 (▶P.107)をご参照ください。

デジカメフォルダ

∅ (miniSD)を押した場合のみ表示されます。 miniSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」に移動 します。

元フォルダへ移動

移動前のフォルダ/サブフォルダに移動します。

- 移動先の「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/ 「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日の サブフォルダ)がない場合、日付サブフォルダが自動 的に作成され移動します。
- 移動対象のデータにminiSDメモリカードからデータフォルダのユーザーフォルダにコピー/移動したデータが含まれる場合、それらのデータは、移動せずにそのままフォルダに残ります。
- 移動対象のデータがすべてminiSDメモリカードからデータフォルダにコピー/移動したデータの場合、 移動先選択画面に「元フォルダへ移動」は表示されません。

* ご注意

「選択移動」や「全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象であるすべてのデータが移動できるフォルダのみ表示されます。

(例:ムービーとマイボイスを同時に移動する場合、移動 先選択画面には、「ユーザーフォルダ」と「元フォルダへ 移動」のみが表示されます。)

miniSDメモリカードへのデータの コピー

- ① 個別サブメニュー (▶ P.105のA)→ [miniSDカードへコピー]
- 2 項目を選択→●

1件コピー

データー覧画面で選択したデータをコピーします。 コピー先選択画面が表示されます。

コピー先選択画面での操作方法については、「コピー先選択画面について」(▶ P.123)をご参照ください。

選択コピー

表示中のフォルダ内のデータを選択してコピーします。

データを選択→ ●(選択) → 回(コピー) コピー先選択画面が表示されます。

コピー先選択画面での操作方法については、「コピー先 選択画面について」(▶P.123)をご参照ください。 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.38)を ご参照ください。

全件コピー

表示中のフォルダ内の全データをコピーします。 コピー先選択画面が表示されます。

コピー先選択画面での操作方法については、「コピー先 選択画面について」(▶ P.123)をご参照ください。

* ご注意

- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードにコピーすることはできません。
- 辞書データ、Flashデータ、BMP画像は、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。
- データのコピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データのコピーは中断されます。

* お知らせ

データの種類

 データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に@ (サブメニュー)→「miniSDカードへコピー」を選択すると、1件コピーとなり、コピー先選択画面が表示されます。

■ データのコピーが可能なminiSDメモ リカード内のフォルダ

コピー可能なフォルダ

VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/ ワイド画像 (自作)	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「PCフォルダ」
VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/ ワイド画像 (自作以外)	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ、「PC フォルダ」 •「デジカメフォルダ」にコピーできな い画像もあります(Exifの管理情報が
上記以外の データ	画像に含まれない場合など)。 「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ、 「PCフォルダ」
	 データの種類と規定フォルダの対応 関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク」(▶ P.107) をご参照ください。

■ コピー先選択画面について

コピー先選択(miniSD)

- コーザ・ ーフォルタゲ ー

- サウント・

- PCフォルタゲ

コピー先選択画面には、データのコピーが可能なminiSDメモリカード内のフォルダの一覧が表示されます。

コピー対象となっているデータの種類に応じて、コピー先選択画面には次のような項目が表示されます。 コピー先を選択→⑥ を押してデータをコピーします。

ユーザーフォルダ

サブフォルダを選択→●

- サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、「ユーザーフォルダ」内にサブフォルダを新規作成してデータをコピーできます。
 - ▶ P.124 「サブフォルダの新規作成 |

ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/ EZムービー/サウンド/ボイス/グラフィック/ カラオケ/フォトミキサー/フレーム/スタンプ/ PIM情報/テキスト/マルチフォルダ/ブックフォ ルダ/不明なファイル

コピー可能な規定フォルダが表示されます。

規定フォルダを選択→●

 データの種類と規定フォルダの対応関係については、 「フォルダに保存されるデータの種類とマーク」 (▶P.107)をご参照ください。

デジカメフォルダ

miniSDメモリカードのデータフォルダ内の「デジカメフォルダ」にコピーします。

ヴ ご注意

 「選択コピー」や「全件コピー」で種類の異なる複数の データをコピー対象にした場合、コピー選択画面には、 コピー対象であるすべてのデータがコピーできるフォ ルダのみ表示されます。

(例:ムービーとマイボイスを同時にコピーする場合、コピー先選択画面には、「ユーザーフォルダ」と「PCフォルダ」のみが表示されます。)

サブフォルダ名の編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集することができます。

- ① フォルダサブメニュー (▶ P.106の®)
 - →[フォルダ名編集]
 - →フォルダ名を入力→●

全角7/半角14文字まで入力できます。

🍅 お知らせ

• 「ロックフォルダ」のフォルダ名も変更できます。

サブフォルダの新規作成

「ユーザーフォルダ」内には、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成できます。

- ① フォルダサブメニュー(▶P.106の®)
 - →[フォルダ新規作成]
 - →フォルダ名を入力→●

全角7/半角14文字まで入力できます。

サブフォルダの並び替え

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、自由に並べ替えることができます。

1 フォルダサブメニュー (▶ P.106の®)→ 「並び替え」

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が 表示されます。

- ② 並べ替えるサブフォルダを選択→ (選択)
- 3 移動先を選択→●

複数のサブフォルダを並べ替える場合は、ステップ2~3 の操作を繰り返します。

4 (確定)

* ご注意

「全データ」フォルダは、並べ替えることができません。

フォルダの削除

- ① フォルダサブメニュー (▶ P.106の®) → [フォルダ削除]
- 2 項目を選択→●

1件削除

選択中のフォルダ内のデータをすべて削除し、フォルダ を非表示にします。サブフォルダの場合は、サブフォル ダを削除します。

「削除する」→ロックNo.を入力

全件削除

データフォルダ内のすべてのデータを削除します。データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除します。

「削除する]→ロックNo.を入力

「ユーザーフォルダ」/「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダ、または「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」内の日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ/日付サブフォルダが削除されます。

ヴ ご注意

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- 「全データ」フォルダ/「ユーザーフォルダ」/「チャンネルボックス」/「ロックフォルダ」は、フォルダ削除を実行しても非表示になりません。
- サブフォルダの「全データ」フォルダ/「ロックフォルダ」/「チャンネルボックス」は1件削除できません。
- 他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれている場合は、確認メッセージが表示されます。 [削除する]を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- miniSDメモリカード内のデータフォルダのフォルダサブメニュー(▶P.135の@)で[フォルダ削除]を選択して全件削除を実行すると、miniSDメモリカード内のデータフォルダのすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
 - ※「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を選択して全件削除を実行した場合は、「ユーザーフォルダ」内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
- miniSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、削除後に空のサブフォルダ「フォルダ1~5」が自動的に作成されます。
- miniSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」のフォルダサブメニュー(▶P.138の④)で、
 [フォルダ削除]を選択して全件削除を実行すると、
 miniSDメモリカード内のデータフォルダのすべての
 データが削除されます。「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
 - ※「デジカメフォルダ」内のサブフォルダを選択して、 フォルダサブメニュー(▶P.138の®)で全件削除 を実行した場合は、「デジカメフォルダ」のすべての データとサブフォルダが削除されます。

リスト表示/サムネイル表示設定

「全データ」「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「EZムービー」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」の各フォルダでは、データ一覧画面をサムネイル表示とリスト表示に切り替えることができます。お買い上げ時は、「サムネイル表示」に設定されています。

- 1 フォルダサブメニュー (▶ P.106の®)→ [画像表示設定]
- 2 項目を選択→●

一括設定

サムネイル: サムネイル表示可能なすべてのフォルダ をサムネイル表示。

リスト: すべてのフォルダをリスト表示。

個別設定

サムネイル表示可能なフォルダの一覧が表示されます。 フォルダを選択→ ● (サムネイル/リスト) サムネイル/リスト表示を切り替えます。 ● (確定)を押すと、設定を完了します。

** ご注意

- 「チャンネルボックス」、「マルチフォルダ」、「ブックフォルダ」、「着うたフル」フォルダはサムネイル/リスト表示とは異なります。
- miniSDメモリカードのデータフォルダ内の「デジカメ フォルダ」「SDビデオフォルダ」は、常にサムネイル表 示されます。リスト表示にはできません。

お知らせ

フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォルダには、聞が表示されます。

リスト表示に設定したフォルダには、目が表示されます。

■ サムネイル表示のデーター覧画面



登録 表示 サフメニュー

データの一覧を表示すると 左の画面が表示されます。 選択しているデータのタイト ル名が表示されます。 他の機能に登録されている データには (リンクマーク)、GPS情報が付加されて いるデータには (GPS情報マーク)が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、闇(リンク+GPS情報マーク)が表示されます。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータの種類を示すアイコンが表示されます。

🍟 ご注意

- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限 に達したデータは、サムネイル表示されません。
- ※「チャンネルボックス」、「マルチフォルダ」、「ブックフォルダ」、「着うたフル」フォルダは期限を過ぎてもサムネイル表示されます。

お知らせ

「画像表示設定」の設定内容は、miniSDメモリカード 内のデータフォルダにも反映されます。

- ⑥ 個別サブメニュー (▶ P.105の⑥) → [ソート]
- 2 項目を選択→●

データの種類

データの種類順に表示します。

登録日付

登録した日付順に表示します。

* ご注意

フォルダごとにソートを設定することはできません。

お知らせ

- 「登録日付」に設定すると、データの一覧には上から順 番に日付の新しいデータが並びます。
- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。 (1)EZA-ビー/ム-ビー(S→M→L→LL→QVGA **→**コンテンツ) (2)フォト (3)ボイス
- (4)メロディ(着うた®→SMAFメロディ)
- (5)アニメ&メロディ (6)着うたフル™
- (7)ピクチャ (8)Flashデータ
- (9)アニメ (10)カラオケ
- (11)フォトミキサー(テンプレート→フォトミキサー作品) (12)アイコン (14)スタンプ
- (13)フレーム
- (15)辞書 (16)アドレス帳(vCardデータ)
- (17)スケジュール/タスク(vCalendarデータ)
- (18)テキスト (19)マルチパックデータ
- (20)電子書籍データ (21)不明なファイル

オートプレイでの表示/再生

「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」「サウン ドー「着うたフルーフォルダ/miniSDメモリカード 内の「デジカメフォルダ | (▶ P.138) では、選択 したフォルダ内のデータをマルチメディアプレイ ヤーのオートプレイで再生/表示できます。

① フォルダサブメニュー(▶P.106の®) → [ピクチャオートプレイ] / [ムービーオートプレイ]/ [サウンドオートプレイ]

* ご注意

• 再生制限が設定されているデータは、オートプレイの 対象外となります。

お知らせ

• オートプレイは、マルチメディアプレイヤーの設定(音 量を除く)に従って再生されます。

設定方法については、「マルチメディアプレイヤーの設 定 L (▶ P.130) をご参照ください。

データフォルダの空き容量表示

① フォルダサブメニュー(▶P.106の®) → 「空きフォルダ容量]

お知らせ

- 800件(EZチャンネルのデータ件数は含みません。) または約24MBに達するとフル容量となります。
- miniSDメモリカード内の空きフォルダ容量も表示しま す。

待受ショートカットへのフォルダ登録

① フォルダサブメニュー (▶ P.106の®) → 「登録] → 「待受ショートカット]

お知らせ

• 待受画面から登録したフォルダを表示する方法につい ては、「ユーザー設定アイコンの登録 | (▶ P.30) をご 参照ください。

他の機能からデータフォル ダへの保存

アドレス帳/スケジュール/ タスクリストからの保存

* ご注意

- 市販品のminiSDメモリカードをW21CAにセットして いる場合のみ、保存先として「miniSDカード」を選択 できます。
- - → 「ファイル保存]

アドレス帳サブメニューの表示方法

▶ P.58 「アドレス帳」

スケジュールサブメニューの表示方法

- ▶ **P.264** 「カレンダー/スケジュール | タスクリストサブメニューの表示方法
- ▶ P.271 「タスクリスト」

〈1件保存の場合〉

[2] []件保存] 保存先を選択します。

「データフォルダ」/「miniSDカード」 画像を付加して保存するかどうか選択します。

4 [画像を付加する]/[画像を付加しない]

「画像を付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨の確認メッセージが表示されます。

「継続する」を選択すると、アドレス帳/スケジュール/タスクリストが保存されます。

※ 著作権が設定されている画像の場合、画像を 外して保存されます。

〈選択保存の場合〉

- ② [選択保存]
- ③ (②でデータを選択→◎(選択)選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38) をご参照ください。
- ④ (保存)→ [データフォルダ] /[miniSDカード]
- [画像を付加する]/[画像を付加しない] 「画像を付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨の確認メッセージが表示されます。

「継続する」を選択すると、アドレス帳/スケジュール/タスクリストが保存されます。

※ 著作権が設定されている画像の場合、画像を 外して保存されます。

🍅 お知らせ

- アドレス帳からコピーして保存する場合
 - ・アドレス帳は、vCardデータとしてコピーして保存されます。
 - ・アドレス帳のタイトル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@"の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。
- 「カレンダー/スケジュール」からコピーして保存する 場合
 - ・スケジュールは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
 - ・タイトル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角 36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月 日」となります。なお、件名が登録されていないとき は、「スケジュール+開始日付の月日」となります。
- 「タスクリスト」からコピーして保存する場合
 - タスクは、vCalendar データとしてコピーして保存 されます。
 - ・タイトル名は、「タスクの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクの内容のみ」となります。
- アドレス帳/スケジュール/タスクは、本体内のデータ フォルダの「PIM情報」フォルダ、またはminiSDメモリ カード内の「PIM情報」フォルダにコピーして保存され ます。

- 複数のデータをコピーして保存する際にタイトル名が 同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内 に同一のタイトル名のデータが存在する場合は、コピー して保存するデータのタイトル名の末尾に3桁の数字 が付加されます。
- 画像が登録されていないデータをコピーして保存する場合は、画像を付加してコピーして保存するかどうか 選択する画面は表示されません。

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、 データを削除するかどうか確認するメッセージが 表示されます。


次の操作で不要なデータを削除してください。

- ① [削除する] →フォルダ/サブフォルダを選択→ ⑥(詳細)
 - データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを選択→●(選択)選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38)をご参照ください。
- ③ @(削除)→[削除する]を選択 選択したデータをすべて削除します。
- 不要なデータを削除しても、まだ容量が不足している場合は、データを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。別の不要なデータを削除してください。
- 画面表示のデータバイト数は小数点以下を切り上げて表示します。

そのためデータを削除しても、容量不足によりさらに データを削除しなければならない場合があります。

マルチメディアプレイヤー

マルチメディアプレイヤーは、プレイリストを選択することで、あらかじめ指定しておいたデータを連続して再生するための機能です。

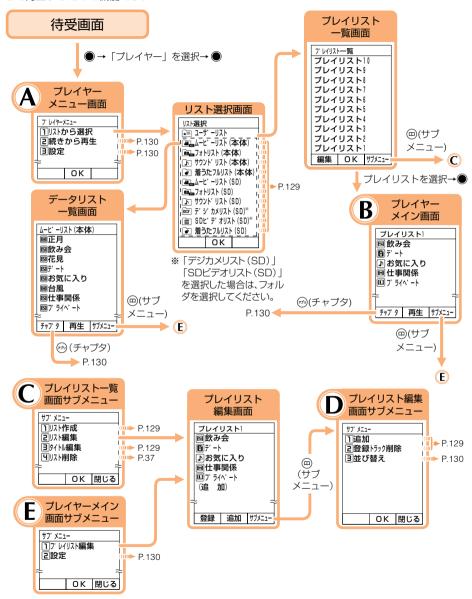

** ご注意

- データリスト一覧画面/プレイヤーメイン画面(▶ P.128の®)では、ムービーを選択した場合のみ、∞(チャプタ)を利用できます。
- データリスト一覧画面からプレイヤーメイン画面サブメニュー(▶ P.128の(E))を表示した場合は、「プレイリスト編集」 を選択できません。

■ プレイリストについて

プレイリストには、データを指定して作成するユーザーリストと、データフォルダ内のフォルダを指定して再生するデータリストの2種類があります。

■ ユーザーリストについて

ユーザーリストは、データフォルダに保存されているメロディや画像、ムービーなどを指定して作成します。マルチメディアプレイヤーには、最大10件のユーザーリストを保存できます。

それぞれのユーザーリストには、データを最大20件まで指定できます。 指定したデータのことを 「トラック」と呼びます。

* ご注意

 miniSDメモリカード内のデータフォルダのデータ/ フォルダは指定できません。

■ データリストについて

データフォルダ内の各フォルダに保存されている データをデータリストとして指定して、再生すること ができます。

13 CC0.30	
データリスト名	説明
ムービーリスト	本体内のデータフォルダの「ムー
(本体)	ビーフォルダ」内のデータを再生
フォトリスト	本体内のデータフォルダの「フォト
(本体)	フォルダ」内のデータを再生
サウンドリスト	本体内のデータフォルダの「サウン
(本体)	ド」フォルダ内のデータを再生
着うたフルリスト	本体内のデータフォルダの「着うた
(本体)	フル」フォルダ内のデータを再生
ムービーリスト	miniSDメモリカード内のデータ
(SD)	フォルダの「ムービーフォルダ」内の
	データを再生
フォトリスト	miniSDメモリカード内のデータ
(SD)	フォルダの「フォトフォルダ」内の
	データを再生
サウンドリスト	miniSDメモリカード内のデータ
(SD)	フォルダの「サウンド」フォルダ内の
	データを再生
デジカメリスト	miniSDメモリカード内のデータ
(SD)	フォルダの「デジカメフォルダ」内の
	各サブフォルダのデータを再生
SDビデオリスト	miniSDメモリカード内の「SDビデ
(SD)	オフォルダ」内の各サブフォルダの
***	データを再生
着うたフルリスト	miniSDメモリカード内のデータ
(SD)	フォルダの「着うたフル」フォルダ内
	のデータを再生

* ご注意

- フォルダ内にデータが保存されていない場合、データリストー覧画面にデータリストは表示されません。
- データリストは、編集できません。

プレイリストの新規作成

- ① プレイリスト一覧画面サブメニュー (▶ P.128のⓒ) → [リスト作成] プレイリスト(ユーザーリスト) が未登録の場合、 プレイリスト一覧画面で例(新規)を押しても、 プレイリストを作成できます。
- 2 選択先を指定→●

データフォルダ

データフォルダ内のデータを指定します。

フォルダを選択→●(詳細)→データを選択

→ ●(選択) → ●(確定)

続けてトラックを追加する場合は、「(追加)」を選択 → ●(追加)を押します。

フォルダ指定

データフォルダのフォルダ内のデータを一括で追加し ます。

(登録) (登録)

タイトルの編集

① プレイリスト一覧画面サブメニュー
(▶ P.128の©)→[タイトル編集]
→タイトルを編集→●

全角20/半角40文字まで入力できます。

ヴ ご注意

編集したタイトルと同一のタイトルが存在する場合、エラーメッセージが表示され、登録できません。別のタイトルを入力してください。

トラックの削除

- ① プレイリスト編集画面サブメニュー (▶P.128の⑩)→[登録トラック削除]
- 2 項目を選択→●

1件削除

選択しているトラックを削除します。

[削除する]

選択削除

プレイリストからトラックを選択して削除します。 削除方法については、「データの選択削除」(▶ P.37)を ご参照ください。

全件削除

プレイリストに登録されたトラックを全件削除します。

[削除する]

トラックの並び替え

- ① プレイリスト編集画面サブメニュー (▶P.128の®)→[並び替え]
- 2 トラックを選択→●(選択)→移動先を選択→●

ステップ2の操作を繰り返して、別のトラックを 並べ替えることができます。

(確定) (確定)

マルチメディアプレイヤーの設定

- プレイヤーメニュー画面
 (▶ P.128の@) → [設定] /
 プレイヤーメイン画面サブメニュー
 (▶ P.128の⑥) → [設定]
- 2 項目を選択→●

音量設定

再生開始時の音量を設定します。

- (・)で音量を調節→●
- 「マナーモード」(▶ P.45)が設定されていると、「音量設定」を選択して音量を変更できません。また「マナーモード」が、「通常マナー」「サイレントマナー」「オリジナル」に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。
 を押すと、音が鳴ります。

リピート設定

1 件:指定した 1 トラックを繰り返し再生。 全件: プレイリスト内の全データを繰り返し再生。

なし:プレイリストを一度だけ再生。

ランダム再生設定

通常:一覧の順に再生。 ランダム:ランダムに再生。

画像切替時間設定

プレイリスト再生中の画像切替の間隔を設定します。 はやい:約3秒で表示を切り替え。

普通:約6秒で表示を切り替え。

おそい:約10秒で表示を切り替え。

表示する画像の大きさや種類によっては、設定した間隔で再生されないことがあります。

表示切替

プレイリスト内でのデータの表示方法を設定します。 **リスト**:ファイル名で表示。

サムネイル: サムネイル表示。

「着うたフルリスト(本体)/(SD)」「SD ビデオリスト(SD)」を表示する場合は、設定に関係なくサムネイル表示となります。

再生

- プレイヤーメイン画面 (▶ P.128の®)を表示
- ② トラックを選択→⑥ (再生)

お知らせ

 データを再生中に砂(ここまで)を押すと再生を終了 します。「続きから再生」(▶ P.130)を選択すると ムービー、EZムービー、着うたフル™は続きから、着う た®や他のデータは再生途中だったデータの最初から、 再生します。

以下の場合は「続きから再生」することはできません。 ・データフォルダやminiSDメモリカード内の、「続きから再生」するデータを削除する

- ・「続きから再生」するプレイリスト内のトラックの追加、削除、並べ替えを行う
- 「続きから再生」するプレイリストのタイトルを編集する
- ・「続きから再生」 するプレイリストを削除する
- ·W21CAの電源を切る
- miniSDメモリカード内のデータの場合は、miniSDメ モリカードをW21CAから一度でも抜くと、再び W21CAにセットしても「続きから再生」はできません。

続きから再生

プレイヤーメニュー画面
 (▶ P.128の⑥) → [続きから再生]
 途中まで再生していたデータの続きから再生します。

👸 ご注意

「再生」(▶ P.130)の「お知らせ」をご参照ください。

ムービーの分割再生

ムービーデータを最大9分割して、選択した位置 から再生できます。

- ① プレイヤーメイン画面 (▶ P.128の®)を表示→トラックを選択
 - →ऺऺऺऺऺ (チャプタ)

チャプタリスト画面が表示されます。

② 再生を開始したい位置を選択→⑥(再生)

お知らせ

• チャプタの最小時間は1分割あたり1秒です。

miniSDメモリカード

W21CAでは、miniSDメモリカードを利用できます。 miniSDはSDアソシエーションの商標です。

本章では「miniSD™メモリカード(市販品) | の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。

* ご注意

- W21CAには、miniSDメモリカードおよびminiSDア ダプタは同梱されていません。 市販品のminiSDメモリカードおよびminiSDアダプタ をご購入いただき、ご利用ください。
- miniSDメモリカードをご利用になる場合は、W21CAで初期化を行ってください。

初期化」(▶P.134)をご参照ください。


著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応のデータは移動できます。

▶ P.133 「著作権保護機能について |

- 辞書データ、Flashデータ、BMP画像を、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。
- miniSDメモリカードの容量がいっぱいである旨のメッセージが表示された場合は、miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してください。

miniSDメモリカードについて

- miniSDメモリカードは、SDメモリカードを小型化したものです。
- 市販品のminiSDメモリカードをW21CA本体にセット することにより、W21CAのデータフォルダのデータ/ Eメール/Cメールを保存できます。またアドレス帳、 カレンダー/スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードに控えておくことができます。
- miniSDメモリカードを市販品のminiSDアダプタに装着すると、SDメモリカード対応機器でもご使用いただけます。

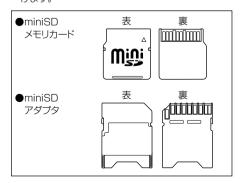

取扱上のご注意

記憶内容保持のために

- 重要なデータはパソコンなどを利用し、定期的に別のメディア(ハードディスク、CD-Rなど)に控えておくことをお勧めします(ただし著作権保護が設定されたデータは、別のメディアに保存することはできません)。カードに登録された内容の消失/変化については、当社は責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用しないでください。
- 読み込み中や書き込み中、またはminiSDメモリカード とW21CA本体とで、データを移動・コピーしていると きに、miniSDメモリカードやminiSDアダプタを取り 外したり、W21CA本体や機器の電源を切らないでく ださい。W21CA本体やminiSDメモリカードに記録し たデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- W21CA本体にminiSDメモリカードを装着している 状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでくださ い。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- miniSDメモリカード挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

故障や破損の防止のために

- miniSDメモリカードの表裏を確認して正しく取り付けてください。
- SDメモリカード対応機器にminiSDメモリカードをそのまま挿入しないでください。miniSDアダプタにminiSDメモリカードを装着してから挿入してください。また、SDメモリカード対応機器にminiSDアダプタを挿入したままでminiSDメモリカードだけを取り外さないでください。使いかたを誤ると、機器やminiSDメモリカードが破損したり、データが壊れる(消去される)ことがあります。
- W21CA本体のminiSDメモリカードスロットを顔のほうに向けて、取り付け/取り外ししないでください。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく飛び出しますのでご注意ください。

正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。手や指を傷つける可能性があります。

- miniSDメモリカード、miniSDアダプタに水をかけないでください。湿気の多い場所(浴室など)/雨などがかかる場所で使用しないでください。また汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。持ち運びの際は、専用保護ケースなどに入れてください。
- エアコンの噴出し口の近くなど、急激に温度が変化する場所に置かないでください。

結露により、内部が腐食し故障の原因となります。

- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタの端子部はいつもきれいな状態でご使用ください。
- 取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けたまま、高温下で放置しないでください。
- W21CA本体のminiSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどminiSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。 miniSDメモリカードを使用しないときは、カバーをはめてください。
- 当社基準において動作確認したminiSDメモリカードは以下の通りです。その他のminiSDメモリカードの動作確認につきましては、各miniSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いします。

miniSDメモリカードメーカー	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB
Panasonic社製	0	0	0	0	-
TOSHIBA社製	0	0	0	_	-
SanDisk社製	0	0	0	0	0

※「○」:動作確認済み「一」:未確認または未発売 2004年10月現在

なお、動作確認の最新情報につきましてはauホームページをご覧ください。

保管・お手入れなど

- お手入れは乾いた柔らかい布などで行ってください。
- 持ち運ぶときや保管するときには、miniSDメモリカードを専用保護ケースなどに入れてください。
- miniSDアダプタの装着口にゴミやほこりなど、異物が 入らないように、ご注意ください。
- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタにラベル やシールを貼らないでください。
- ヤシールを貼らないでくたさい。miniSDメモリカードを幼児の手の届く場所に置かないでください。

誤って飲み込んだり、けがの原因となります。

使用期間

miniSDメモリカードには寿命があります。長期間ご使用になると書き込みや削除ができなくなりますので、そのときは新しいminiSDメモリカードをお買い求めください。


メモリ容量

 メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく管理 領域として使用するため、実際にご使用いただけるメ モリ容量は、miniSDメモリカードに表記されている容 量より少なくなっています。

SDメモリカード対応機器で使うには

miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けると、SDメモリカード対応機器でご使用いただけます。


 miniSDアダプタとminiSDメモリカードのラベル面を 合わせて、矢印の方向に押し込みます。 取り外すときは、miniSDアダプタの溝に爪をかけるなどして、miniSDメモリカードをつまんで矢印と反対の方向へ引き出します。

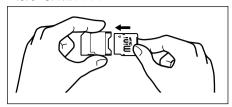

SDメモリカード対応機器での使用 時にデータを保護するには

データの誤消去を防ぐことができます。miniSD アダプタを使用してデータの保存、フォルダの作成・編集、データの削除、フォーマットなどができなくなります。

- 「誤消去防止スイッチ」を「LOCK」の位置まで矢印の方向へずらす。
 - ・先の細いもので動かしてください。
 - miniSDアダプタを傷つけないようにご注意ください。

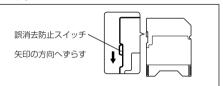


解除するときは元に戻します。


miniSDメモリカードのセットのしかた

** ご注意

- miniSDメモリカードのセット/取り出しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- miniSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損する恐れがあります。
- miniSDメモリカードスロットのカバー を開ける

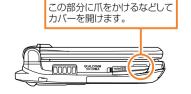

2 miniSDメモリカードをロックするまで 差し込む

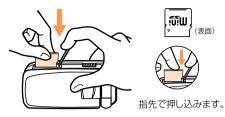

miniSDメモリカードによっては挿入時にロック しにくいものがあります。挿入時はロックしてい ることをご確認ください。

6 miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる

* お知らせ

 miniSDメモリカードを本体にセットすると、待受画面 に動(miniSDメモリカードマーク)が表示されます。

miniSDメモリカードの取り出しかた

- 1 miniSDメモリカードスロットのカバー を開ける
- ② miniSDメモリカードを軽く押し込む 軽く押し込むと、miniSDメモリカードが少し飛び出てきますので、指を添えておいてください。 強く押し込むと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。



のminiSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 miniSDメモリカードによっては取り出しにくい ものがあります。取り出すときはカードの溝に爪 をかけるなどして取り出してください。



miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる

お知らせ

取り外したminiSDメモリカードは、専用保護ケースなどに入れて保管してください。

著作権保護機能について

- W21CAは、著作権が設定されたデータをminiSDメ モリカードに保存することができる、著作権保護機能 「CPRM」(Content Protection for Recordable Media) に対応しています。
- 著作権保護機能を利用するには、miniSDメモリカード のご利用開始時にW21CAで初期化する必要があります。

▶P.134 [miniSDメモリカードの初期化]

- 著作権が設定された著作権保護機能対応データは、 W21CA本体からminiSDメモリカードに移動することができます。(データによっては移動できない場合があります。)対象となるのは、以下の形式のデータです。 .amc .3g2 .3gp .kmf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .mqf .m3f .tar 著作権が設定された著作権保護機能対応データは
 - 著作権が設定された著作権保護機能対応データは、 W21CA本体からminiSDメモリカードに移動する際、 暗号化されます。
- 著作権保護機能対応データは、データの種類に応じた miniSDメモリカード内の規定フォルダにのみ移動できます。miniSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」 「PCフォルダ」には移動できません。
- データの移動は、miniSDメモリカードをW21CAに正 しく取り付けてから行ってください。またデータの移動 中に、miniSDメモリカードを本体から抜かないでくだ さい。
- miniSDメモリカードに暗号化して保存された著作権 保護が設定されているデータは、同じ電話番号のau電 話以外では再生できません。また、本体内にデータを 移動できません。
- miniSDメモリカード内の個別サブメニューにおいて、 著作権保護が設定されたデータで実行できる項目は、 以下の通りです。(データによっては選択できない項目 があります。)
 - 編集、W21CA本体への移動、削除、画像表示設定、情報表示、ワイド再生設定、タイトル編集、楽曲詳細表示、詳細情報
- miniSDメモリカード内のデーター覧画面では、著作権 保護が設定されているデータにをか表示されます。

miniSDメモリカードの初 期化と容量表示

miniSDメモリカードの初期化

* ご注意

- miniSDメモリカードを初期化すると、miniSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。
 - 初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく確かめてから行ってください。
- miniSDメモリカードの初期化は、W21CAをACアダ プタに接続するか、電池パックが十分充電された状態 で行ってください。
- 他の機器で初期化したminiSDメモリカードは、 W21CAでは正常に使用できない場合があります。 W21CAで初期化を行ってください。
- CPRM非対応のau電話でminiSDメモリカードを フォーマットすると、著作権保護機能対応データを保存 できない場合があります。
- ① 待受中に●→[miniSD]
- ② ⑩(サブメニュー)→[初期化]→[初期化する]→ロックNo.を入力

miniSDメモリカードの容量表示


- ② ⑩(サブメニュー)→ [空きフォルダ容量]

* お知らせ

- メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく管理 領域として使用するため、実際にご使用いただけるメ モリ容量は、miniSDメモリカードに表記されている容 量より少なくなっています。
 - 「空きフォルダ容量」では、実際にご利用いただけるメ モリ容量が表示されます。
- 本体内のデータフォルダの空きフォルダ容量も表示します。

データフォルダ


フォルダサブメニューの表示方法

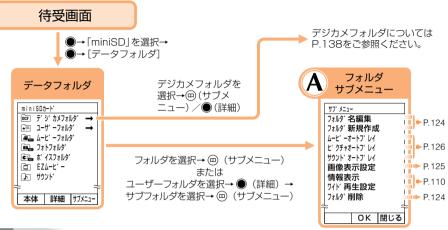

🍅 お知らせ

- フォルダによって、フォルダサブメニューに表示される項目は異なります。
 フォルダとフォルダサブメニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダのフォルダサブメニュー」
 (▶ P.307)をご参照ください。
- フォルダー覧画面での(本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。
- フォルダの特徴やフォルダに保存されるデータの種類については、「フォルダの特徴」(▶ P.121) / 「フォルダに保存されるデータの種類とマーク」(▶ P.107)をご参照ください。
- データー覧画面でデータを選択→⑥(再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。 再生/表示方法については、「データの再生/表示」(▶P.106)をご参照ください。
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~5」のサブフォルダが用意されています。

個別サブメニューの表示方法

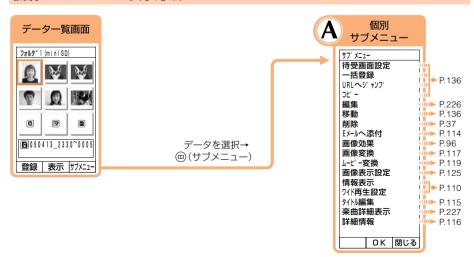

** お知らせ

- データ再生/表示中の個別サブメニューについて
 - データの種類によっては、データを再生/表示中などに個別サブメニューを表示できます。
 - 画像/フレーム/スタンプを表示中の場合、個別サブメニューでは「全画面」を選択できます。 ニキスト/TVT)を表示中の場合、個別サブメニューでは「全画面」を選択できます。
 - テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは「本文コピー」を選択できます。
- ムービー/EZムービー再生して一時停止中の場合、個別サブメニューでは「静止画保存」(▶ P.108) を選択できます。
- 「デジカメフォルダ」でデーター覧画面を表示した場合の個別サブメニューについては、「デジカメフォルダ」 (▶P.138)をご参照ください。
- データの種類によって、個別サブメニューに表示される項目は異なります。
 データの種類と個別サブメニューの対応関係については、「付録」の「データフォルダの個別サブメニュー」
 (▶ P.307)をご参照ください。

① 個別サブメニュー (▶ P.135のA) →項目を選択→●

待受画面設定

「待受画面(M311)」に登録します。

- 「データフォルダ」では、「待受画面(M311)」に登録しても、データー覧画面に (リンクマーク)は、表示されません。またデータ詳細情報画面には、「待受画面(M311)」に登録したことを示す登録状況は表示されません。
- 「待受画面(M311)」に登録した画像は、本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされます。
 そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除したり、miniSDメモリカードが本体にセットされていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。
 - 次に「待受画面(M311) |の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。
- データの一覧や画像の表示中にの(登録)を押しても、「待受画面(M311)」に登録できます。
- 本体内からminiSDメモリカード内に移動した著作権保護機能対応データの場合、エラーメッセージが表示され 登録できません。画像を本体内のデータフォルダに移動すると、登録できます。

一括登録

アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール・タスク(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、カレンダー/スケジュールまたはタスクリストに登録します。

URLへジャンプ

リンク情報が含まれている場合、「接続する」を選択すると、サイトを表示できます。

本文コピー

選択した内容をコピーします。

コピーした内容を貼り付ける方法については、「文のコピー/カット/貼り付け」(▶ P.56)をご参照ください。

コピー

本体内のデータフォルダ、miniSDメモリカードのデータフォルダ内の他のフォルダ、PCフォルダにデータをコピー します。

コピー方法→ $[miniSD \times \mp リカードへのデータのコピー | (<math>\mathbb{P} P.123$)

- データをコピー可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ」(▶ P.137)をご参照ください。
- コピー先選択画面で

 (本体)を押すと、本体内のデータフォルダにコピーできます。

移動

本体内のデータフォルダ、miniSDメモリカードのデータフォルダ内の他のフォルダ、PCフォルダにデータを移動できます。

移動方法については、「データの移動」(▶P.121)をご参照ください。

- データを移動可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ」(▶ P.137)をご参照ください。
- 移動先選択画面で҆҆҆҆砂(本体)を押すと、本体内のデータフォルダに移動できます。

■データのコピー/移動が可能なフォルダ

データの種類	コピー/移動先	コピー/移動可能なフォルダ
自作(VGA画像/ SXGA画像/UXGA	miniSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「PCフォルダ」
画像/ワイド画像)	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外 (VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像/	miniSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ、「PCフォルダ」 • 「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
ワイド画像など)	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ
上記以外のデータ	miniSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/EZムービー/サウンド/着うたフル/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/マルチフォルダ/ブックフォルダ/不明なファイル)、「PCフォルダ」 ・ データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマーク」(▶ P.107)をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ

* ご注意

- 「データフォルダ | には、「全データ | / 「アイコン | / 「チャンネルボックス | / 「辞書 | フォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ | 内に「ロックフォルダ | はありません。
- 「データフォルダ」では、データにGPS情報が付加されている場合でも、同(GPS情報マーク)は表示されません。
- 「データフォルダ」では、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用することはできません。
- 「ユーザーフォルダーには、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ | 内の各サブフォルダには、それぞれ最大1.000件のデータを保存できます。
- 「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
 - ※著作権保護機能対応データが保存されている規定フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として上記 以外に1,000件保存できます。

* お知らせ

「装飾データ」フォルダについて


パステルメールをminiSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存すると、データフォルダ内に「装飾データ」フォルダが表示されます。

「装飾データ」フォルダは、パステルメールの装飾データを保存するためのフォルダです。

- ※フォルダー覧画面で「装飾データ」フォルダを選択して●(詳細)を押すと、エラーメッセージが表示され、「装飾データーフォルダの内容は表示できません。
- ※フォルダ削除によって「装飾データ」フォルダが削除されると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存されているすべてのパステルメールの装飾データは削除され、通常のEメールとなります。

デジカメフォルダ

miniSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影モードをPCモード(「VGA 640×480」 「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」)に設定して撮影すると、 撮影した画像は、データフォルダの「デジカメフォルダ」に保存されます。

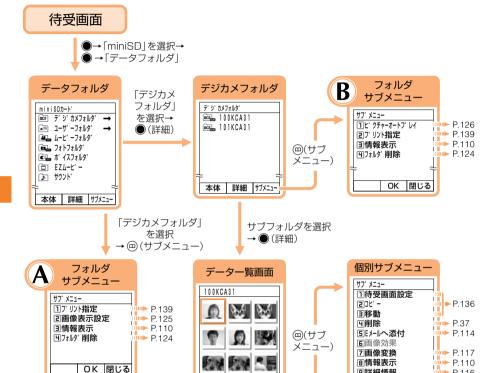

* ご注意

「デジカメフォルダ」のデーター覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。

2005/04/13 11:23:21 640 X 480

登録 表示 サブメニュー

「デジカメフォルダーのサブフォルダ名は、変更できません。

お知らせ

DCF規格について

miniSDメモリカードの「デジカメフォルダーに保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system) 規格に準拠した方法で保存されます。

9詳細情報

OK 閉じる → P.116

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダーに保存され たデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷することができます。

- 「デジカメフォルダーのデーター覧画面では、選択した画像のタイトル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示され
- データー覧画面で
 で画像を選択→
 (表示)を押すと、画像を表示できます。 表示中の操作方法については、「「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダのデータ表示」(PP.108)をご参照くだ さい。

プリント指定

待受中に●→「miniSD」を選択→●→[プリント 指定]を選択すると、「スタンダードプリントの設 定」(▶P.139)「インデックスプリントの設定」 (▶P.139)「プリント指定の削除」「プリント合計 部数の確認!(▶P.140)ができます。

スタンダードプリントの設定

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の 有無の指定を設定できます。「画像選択」の場合 は、それぞれの画像ごとに個別設定できます。

お知らせ

- スタンダードブリント/インデックスプリントについて 設定したスタンダードプリント/インデックスプリント の設定は、DPOF(Digital Print Order Format)に準 拠してminiSDメモリカードに保存されます。DPOF対 応のプリンターやDPEショップでプリントできます。た だし、プリンターによっては対応していない機能もあり ます。
- ① フォルダサブメニュー(▶ P.138の⑥) → [プリント指定]→ 「スタンダードプリント]

〈印刷する画像を指定する場合〉

されます。

- ② [画像選択] →フォルダを選択→ ◎ (詳細)「デジカメフォルダ」内の画像がサムネイル表示
- ③ ②で画像を選択→◎(選択) 最大100件の画像を選択できます。 選択方法については、「データの複数選択」 (▶ P.38) をご参照ください。 現在の印刷部数/日付設定で良い場合は、

⟨刑(完了)を押すと設定が完了します。

④ (サブメニュー)→ [設定]→項目を選択→●

印刷部数

印刷部数は、 $0\sim999$ まで設定できます。

部数を入力→●

印刷部数として、あらかじめ設定される値(初期値)は「1」です。
 スタンダードプリントの設定が削除されると「1」に戻ります。

日付設定

設定する:日付を印刷。

設定しない:日付を印刷しない。

- 日付設定として、あらかじめ設定される値(初期値)は 「設定しない」です。 スタンダードプリントの設定が削除されると「設定しない」に戻ります。
- **⑤** ⑩(確定)→∞(完了)

〈すべての画像を印刷する場合〉

- (2) [全画像]
- ③ 印刷部数/日付を設定→@(確定) 印刷部数/日付設定の設定方法については、 「印刷する画像を指定する場合」(▶P.139)の ステップ4をご参照ください。

* ご注意

- スタンダードプリントが既に設定されている場合、「すべての画像を印刷する場合」のステップ2で「全画像」を選択すると、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、新たに設定を行うことがでます。
- 印刷部数に「O」を設定すると、印刷されません。

インデックスプリントの設定

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の 有無の指定を設定できます。

- ① フォルダサブメニュー (▶ P.138の④/®) → [プリント指定]→ [インデックスプリント]
- 2 フォルダを選択→●(詳細)
 - → 🔷 で画像を選択→ 🔘 (選択)

選択方法については、「データの複数選択」 (▶P.38)をご参照ください。

現在の印刷部数/日付設定で良い場合は、例 (完了)を押すと設定が完了します。

③ @(サブメニュー)→[設定] →項目を選択→⑥

印刷部数

印刷部数は、 $0 \sim 999$ まで設定できます。

部数を入力→●

印刷部数として、あらかじめ設定される値(初期値)は 「1 |です。

インデックスプリントの設定が削除されると[1]に戻ります。

日付設定

設定する:日付を印刷。

設定しない:日付を印刷しない。

• 日付設定として、あらかじめ設定される値(初期値)は 「設定しない」です。

インデックスプリントの設定が削除されると「設定しない」に戻ります。

4 部数/日付の設定を行い((確定) →(完了)

プリント指定の削除

スタンダードプリント/インデックスプリントの設 定を削除します。

- 1 フォルダサブメニュー(▶ P.138のA/B)→[プリント指定]→「プリント指定削除]→「削除する]
 - プリント合計部数の確認


スタンダードプリントとインデックスプリントで印刷される部数を表示します。

① フォルダサブメニュー (▶ P.138のA/⑥) → [プリント指定]→ 「プリント部数確認]

PCフォルダ

「PCフォルダ」は、miniSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、外部機器を操作して取り出してください。

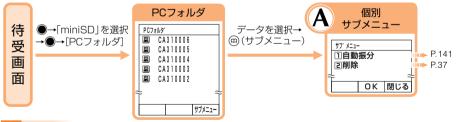

☆ ご注意

お買い上げ時や、miniSDメモリカードを初期化した後で「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「作成する」を選択すると、「PCフォルダ」が作成され、表示されます。

- 「PCフォルダ」のデータ一覧画面は、常にリスト表示され、サムネイル表示にはできません。
- miniSDメモリカード内のPRIVATE¥AU_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W21CAでのminiSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- 「PCフォルダ」には1,000件以上のデータを保存できます。
 ※パソコンなどの外部機器を利用すると、PRIVATE¥AU_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W21CAで認識できるファイル数は最大1.000件です。

お知らせ

- 「PCフォルダ」のデーター覧画面では、すべてのデータに同じマーク圏が表示されます。
- miniSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、PRIVATE¥AU_INOUTです。

データの自動振分

選択したデータをminiSDメモリカード内のデータフォルダに移動します。

データは、データの種類に応じたフォルダ(規定フォルダ)に移動されます。

データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類とマークー(▶ P.107)をご参照ください。

- ① 個別サブメニュー (▶ P.140のA)→ [自動振分]
- 2 項目を選択→●

1件振分

選択したデータを規定フォルダに移動します。

選択振分

選択したデータを規定フォルダに移動します。

データを選択→●(選択)→回(振分)

選択方法については、「データの複数選択」(▶P.38)を ご参照ください。

全件振分


「PCフォルダ」内の全データを規定フォルダに移動します。

SDビデオフォルダ

テレビからminiSDメモリカードに録画したテレビ番組や、SD-Video規格対応のAV機器(家庭用DVDレコーダーなど)で録画して、miniSDメモリカードに保存したASFデータをW21CAで再生できます。

※ 推奨機種 DVDレコーダー:DMR-E100H/E200H/E500H(松下製)テレビ:TH-32LX300/42PX300(松下製)」、C-26GD1/32GD1(シャープ製)

なお、録画モードによっては再生できない場合があります。

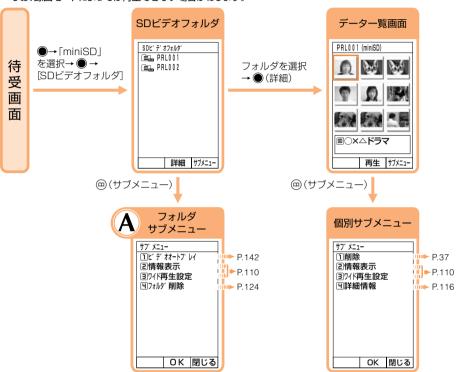

* ご注意

- 「SDビデオフォルダーのデーター覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- データにタイトル名の情報が含まれていない場合、データー覧画面でデータを選択すると、タイトル名に「タイトルなし」と表示されます。また、タイトル名は変更できません。
- 「SDビデオフォルダ」のフォルダ名は、変更できません。

* お知らせ

データー覧画面で
②でデータを選択→
③(再生)を押すと、データを再生できます。再生中の操作方法については、「「ムービーフォルダー「EZムービー」フォルダのデータ再生」(▶P.108)をご参照ください。

ビデオオートプレイでの再生

選択したフォルダ内のデータをマルチメディアプレイヤーのオートプレイで再生できます。

① フォルダサブメニュー (▶ P.142の⑥) → [ビデオオートプレイ]

** お知らせ

ビデオオートプレイは、マルチメディアプレイヤーの設定(音量を除く)に従って再生されます。
 設定方法については、「マルチメディアプレイヤーの設定」(▶ P.130)をご参照ください。

バックアップ

バックアップデータの保存

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

待受中に → 「miniSD」 を選択 → ●→ [バックアップ] → [保存]

〈アドレス帳をバックアップする場合〉

- ② [アドレス帳] 画像を付加して保存するかどうか選択します。
- (付加する) / [付加しない]
 [付加する] / [付加しない]
 [付加する] を選択すると、著作権などにより保存できない画像がある場合、画像が保存されない旨のメッセージが表示されます。
 [継続する] を選択してください。
- 4 ロックNo.を入力

〈スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストをバックアップする場合〉

② [スケジュール] / [タスクリスト] / [お気に入りリスト] スケジュール/タスクリストを選択した場合、画像が保存されない旨のメッセージが表示されます。

🔞 ロックNo.を入力

* ご注意

- アドレス帳に登録されているムービーはバックアップできません。
- スケジュール、タスクリストに登録されている画像や ムービーは、バックアップできません。

お知らせ

miniSDメモリカードの容量がバックアップ中にいっぱいになった場合は、miniSDメモリカードの容量がいっぱいである旨のメッセージが表示されます。miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してから、もう一度バックアップの操作を行ってください。

バックアップデータの読み込み

* ご注意

- バックアップデータは、上書登録されます。 そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。 バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。

〈アドレス帳を読み込む場合〉

- 2 「アドレス帳」を選択→●(詳細)
- 3 データを選択→⑥(読込) データに含まれる画像を読み込むかどうか確認 するメッセージが表示されます。
- ① [読み込む] / [読み込まない]→ [継続する] → ロックNo.を入力

〈スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストを読み込む場合〉

- ② [スケジュール] / [タスクリスト] / [お気に入りリスト] を選択→⑥(詳細)
- ③ データを選択→●(読込)→ [継続する]→ロックNo.を入力


バックアップデータの削除

をご参照ください。

- ① 待受中に → 「miniSD」を選択 → ●→ 「バックアップ」 → 「削除」
- ② 削除する項目を選択→●(詳細)
 → 回 (サブメニュー)→[1件削除]/
 [選択削除]/[全件削除]
 削除方法については、「データの削除」(▶P.37)

■ miniSDメモリカード内のフォルダをパソコンで表示した場合のフォルダ構成

miniSDメモリカード内のデータをパソコンで表示することができます。

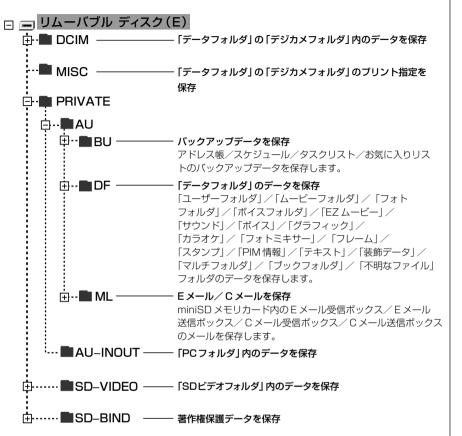

* ご注意

DCIM / MISC / BU / DE / MI フォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W21CAから操作するためのフォルダです。

これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W21CAでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

• DCIMフォルダ(デジカメフォルダ)について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100から始まる3桁の連番+KCA31」となります。

例:100KCA31

各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「CA31+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。

例:CA310001.jpg

**W21CAで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

• AU_INOUTフォルダ (PCフォルダ) について

AU_INOUTフォルダは、W21CAとパソコンなどの間で、データをやり取りするためのフォルダです。

AU INOUTフォルダに保存されたデータは、W21CAの「PCフォルダ」に表示されます。

※W21CAで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1.000件です。

※AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W21CAでは表示されません。

• SD VIDEOフォルダについて

SD_VIDEOフォルダには、SD-Video規格対応のAV機器で録画した際に自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大4,095個作成されます。フォルダ名は「PRL+001から始まる3桁の連番」となります。例:PRL 001

各フォルダには最大4,095番までのファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「MOL+001から始まる3桁の連番.ASF | となります。

例:MOLOO1.ASF

※W21CAで「SDビデオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、タイトル名が表示されます。

• SD BINDフォルダについて

miniSDメモリカードの著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、SD_BINDフォルダ以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のminiSDメモリカードにコピーしても見ることはできません。

このフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W21CAでminiSDメモリカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、miniSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されますので、ご注意ください。

エンジョイツール

フォトミキサー

テンプレートを利用して簡単に画像とメッセージ を入れたアニメーションを作成できます。 テンプレートは、3種類用意されています。 お買い上げ時に用意されているテンプレート以外 に、ダウンロードしたテンプレートも利用できま す。

ダウンロード方法については、「EZweb トの音や 画像の利用 L(▶ P.208) をご参照ください。

フォトミキサー作品の新規作成

テンプレートの編集も、同様の操作で行います。

- 介書を重要しては、
 インジョイツール」 を選択→●→「フォトミキサー] テンプレートの一覧が表示されます。 (再生):テンプレートを再生
- ② テンプレートを選択→





※ 画像選択欄/コメント入力欄/文字色選択欄/ 背景色選択欄の数は、テンプレートによって異な ります。

〈タイトルを入力する場合〉

- 🕙 タイトル入力欄を選択→◉(編集)
- 4 タイトルを入力→●

〈画像を選択する場合〉

🕞 画像選択欄を選択→◉(編集)

データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像から選択します。

- →データを選択→● →◆で表示する場所を選択→●
- [VGA(640 × 480) | [SXGA(1280 × 960) | [UXGA(1600×1200)][77 F(1600×960)] サイズのJPEG画像は、表示中に@(+)を押すと ズームイン、 $\Theta(-)$ を押すとズームアウトできます。
- 画像表示中に 🔜 を押すと、画像を表示枠のサイズ に変更できます。

フォト撮影

フォトを撮影して登録します。

- フォトの撮影方法は「フォト撮影」(▶P.89)をご参照く ださい。
- 撮影したフォトは、データフォルダには保存されませ
- 画像表示中に 🔐 を押すと、画像を表示枠のサイズ に変更できます。

設定解除

画像の登録を解除します。

⑥ 画像選択欄の数だけステップ5の操作 を繰り返す

〈コメントを編集する場合〉

- 🕜 コメント入力欄を選択→◉(編集)
- 🔞 コメントを入力→● 入力できる文字数はテンプレートによって異な ります。
- ᠑ 文字色選択欄を選択→●(編集) 文字色は24色から選択できます。 (169色)を押すと、169色から選択できま す。
- 11 (◆)で文字色を選択→●
- ⑪ 背景色選択欄を選択→◉(編集) 背景色は24色から選択できます。 す。
- ⑫ ��で背景色を選択→●

- 18 コメント入力欄/文字色選択欄/背景 色選択欄の数だけステップ7~12の操作を繰り返す
- ⑭ @(確定)
- **(**り (サブメニュー)
- 16 項目を選択→●

再生

フォトミキサー作品を再生します。

保存

フォトミキサー作品を保存します。

データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの「コレ クション」フォルダに保存されます。

ステップ15で●(保存)を押しても、保存できます。

登録

フォトミキサー作品を保存した後、登録先選択メニュー を表示します。

最初からやり直し

編集内容を破棄して「フォトミキサー作品の新規作成」 (▶P.146)のステップ2の画面を表示します。

Eメールへ添付

フォトミキサー作品を保存した後、Eメールに添付しま す。

Eメールの作成方法については、「Eメール送信」 (▶P.171)をご参照ください。

- **Quanal** が付いたテンプレートで作成したフォトミキ サー作品をEメールへ添付する場合、サイズが大きい ため送信先で再生できない場合があります。
- 対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご利用ください。

* ご注意

- 文字色と背景色で同じ色を選択すると、文字が見えなくなります。
- 選択した画像を付けた際に、フォトミキサー作品の容量が100KBを超える場合や、テンプレートの指定容量を超えた場合は、サイズオーバーのため変換できません。

エラーメッセージが表示されますので、画像を選択し 直してください。

データフォルダの空き容量が足りない場合、データフォルダのデータを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。

削除方法については、「データの保存に失敗した場合は」(▶ P.127)をご参照ください。

「フォトミキサー」内の「テンプレート」フォルダ内にダウンロードなどしたテンプレートが存在しないと、ステップ1のテンプレートの一覧に表示されません。

 選択可能な画像は、480×480サイズまでのJPEGと VGA、SXGA、UXGA、ワイド(横1600×縦960)サイズのJPEG、および横640×縦480(横480×縦 640)サイズまでのPNGです。

お知らせ

 作成するフォトミキサー作品のサイズが120×120 ドットを超える場合、またはテンプレートの拡張子が 「.mqf」の場合には、テンプレートの一覧やフォトミキ サー作品を作成中の画面に回縁が表示されます。

壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成できます。

壁紙の新規作成

- ① 待受中に → ◆ で 「エンジョイツール」を選択 → → [壁紙エディター] → ●
- 2 @ (サブメニュー) → [背景色]
- ③ ②で背景色を選択→◎→[はい] 背景色は24色から選択できます。 ※ (169色)を押すと、169色から選択できま
 - (169円)を押すと、169円から選択できるす。
- ④ (選択)→[データフォルダ]/ [miniSDカード]→(*)でフォルダ/ サブフォルダを選択→●(詳細)

貼り付け可能な画像の一覧が表示されます。 (今(表示):選択している画像を表示

- (リスト/サムネイル):画像の一覧の表示方法を切り替え
- 6 画像を選択→●
 - ◆:貼り付け位置を移動
 - @(拡大):画像を拡大
 - 🚧 (縮小):画像を縮小
 - ():縦と横を切り替え
- ⑥ 画像を移動/拡大縮小→●
- 🕜 ステップ4~6の操作を繰り返す
- (登録) → (登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計/カレンダーを選択する画面が表示されます。

以降の操作については、「待受画面(M311)」 のステップ2以降をご参照ください。

* ご注意

背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が背景色で塗りつぶされます。

* お知らせ

- 選択可能な画像は、横120×縦120~横240×縦400サイズのJPEG、GIFと横120×縦120、横120×縦160サイズのPNG、VGA、SXGA、UXGA、ワイドサイズのJPEGです。
- (サブメニュー)→[全解除]→[はい]を選択すると、 貼り付けた画像と背景色の設定を解除してステップ] の画面に戻ります。

ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディング が追加できます。2件のムービーを1つに結合す ることもできます。

* ご注意

ムービーファクトリーで編集できるムービーは、 W21CAで撮影したムービーのみです。

ムービーの編集

1 待受中に → ◆で「エンジョイツール」を選択 → ● → [ムービーファクトリー]→ ● → ●

ムービーの一覧が表示されます。

2 �でムービーを選択→●(選択)

最大2件のムービーを選択できます。 選択方法については、「データの複数選択」 (▶ P.38) をご参照ください。

最初に選択したムービーには「1」、2番目に選択したムービーには「2」と表示されます。

- ※ 同時に選択できるのは、同じ録画サイズの ムービーのみです。
- ※ ムービーを1件のみ選択した場合は、ステップ3で@(確定)を押した後、ステップ5に移ります。
- ※ miniSDメモリカードのデータフォルダ内に 保存されているムービーは一覧に表示され ません。ムービーファクトリーで編集する場 合は、本体内のデータフォルダにコピーまた は移動してください。
- ③ @ (確定)

トランジション選択画面が表示されます。

4 トランジションを選択→●

チェック~クロックワーク

ムービー1とムービー2の切り替え時にトランジションを表示します。

8種類から選択できます。

なし

ムービーの切り替え時にトランジションの効果を付加しません。

- ※ トランジションとはムービーの切り替え時に効果を かけるものです。
- **5**

オープニング選択画面が表示されます。 (※) (スキップ) を押した場合は、ステップ7に移ります。

⑥ オープニングを選択→●

テレビニュース~クロス

再生開始時にオープニングの効果を付加します。 8種類から選択できます。

なし

オープニングの効果を付加しません。

7 ●

エンディング選択画面が表示されます。 ((スキップ)を押した場合は、ステップ9に移ります。

8 エンディングを選択→●

テレビニュース~クロス

再生終了時にエンディングの効果を付加します。 8種類から選択できます。

なし

エンディングの効果を付加しません。

されステップ11に移ります。

- ③ ●メッセージ入力画面が表示されます。⊕(スキップ)を押した場合は、ムービーが編集
- ① メッセージを入力→●全角20/半角40文字まで入力できます。
- (**1**) (**保存**) (**FZ**ムービー | フォルダに新規保存されます。

* ご注意

- ステップ10でメッセージを入力すると、あらかじめ ムービーに設定されていたテロップは、新規に保存す るムービーからすべて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、容量 オーバーのため変換できず、データフォルダに保存されません。

エラーメッセージが表示されますので、トリミングして編集前のムービーを短くするか、トランジション/オープニング/エンディングを「なし」に設定するなどしてください。

トリミング方法については、「ムービーのトリミング」 (▶ P.119) をご参照ください。

お知らせ

- トランジション、オープニング、エンディングを選択する 画面で(無生)を押すと、選択しているトランジショ ン/オープニング/エンディングを再生します。
- ●(サムネイル)を押すとサムネイル表示になります。●(リスト)を押すとリスト表示になります。
- 録画モードが「ビデオモード」のムービーにはメッセージを入力できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーを結合したムービーは、メッセージを入力できない場合があります。

写真deムービー

テンプレートを利用して5秒間のムービーを画像から簡単に作成できます。アフレコを追加することもできます。テンプレートは、9種類用意されています。

ムービーの新規作成

1 待受中に → ◆で「エンジョイツール」を選択 → ● → [写真deムービー] → ●

本体内のデータフォルダまたはminiSDメモリカードのデータフォルダ内から画像を選択します。

- ② [データフォルダ] / [miniSDカード]→フォルダ/サブフォルダを選択
 - →●(詳細)→画像を選択→●

作成するムービーの種類を選択します。

- (リスト):画像をリスト画面に表示 (リスト表示できるフォルダの場合 のみ)

- ③ ●→[標準S(メール用)]/[標準M(メール用)]/[高品質M(メール用)]/ [高品質L(メール用)]/[ビデオ]→●
- 4 テンプレートを選択→●

テンプレートの一覧が表示されます。

- (両生):テンプレートを再生
- (サムネイル):テンプレートをサムネイル画面に表示
- 5 ●→◆で始点の位置を選択→●→●
 - →◆で終点の位置を選択→●
 - (スキップ)を押すと、アフレコを録音せずに ステップ7に移ります。
 - ※ テンプレートによっては、終点を指定しない ものもあります。
 - ※ ステップ3で作成するムービーの種別として 「ビデオ」を選択した場合は、アフレコを録音 できません。始点/終点を選択した後、ス テップ7に移ります。
- ⑥ ●→●(録音)→●(停止)

- ●(再生):アフレコを付加したムービーを再生
- **7** @(保存)

お知らせ

- ムービーを保存するフォルダについて 作成したムービーは、データフォルダにある「EZムー ビー」フォルダに保存されます。
- ムービーのタイトル名について 保存されたカービーのタイトルタは「を

保存されたムービーのタイトル名は、「作成された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

- ※ 「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭に「S_」 が付きます。
- 選択可能な画像は、壁紙サイズ、ワイド壁紙サイズ、 VGA、SXGA、UXGA、ワイドサイズのJPEGです。 ケータイサイズの画像は選択できません。
- 自作のフレームまたは著作権が設定されたフレームを 合成した画像を選択した場合、メッセージが表示され て選択できませか。
- 著作権が設定されている画像は選択できません。
- ステップ2で壁紙サイズ、ワイド壁紙サイズの画像を選択した場合、ステップ3で録画サイズとして「ビデオ」を選択できません。またステップ4で「ズームイン」「ズームアウト」を選択できません。

メディアスタンド

充電中にお好みのメロディや画像、ムービーを表示/再生できます。同時にカレンダーや時計を表示できます。

表示/再生するデータの選択には、マルチメディ アプレイヤーのプレイリストを利用します。

* ご注意

- メディアスタンドを起動していると、充電時間が長くなります。
- 特受画面/節電画面を表示中に充電を開始した場合、 または待受画面が消灯中に充電を開始した場合に、メ ディアスタンドは表示されます。
 - 操作中に充電を開始した場合、メディアスタンドは表示されません。また、待受画面で待受ショートカットを選択中の場合も、メディアスタンドは表示されません。
- メディアスタンド表示中にいずれかのキー()を除く)を押すか、充電をやめると、終了して待受画面に戻ります。
- 着信やアラームなどによって、メディアスタンドが一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後に、メディアスタンドが再開します。なにも操作をしない場合もメディアスタンドは再開します。

■メディアスタンドの表示例

テンプレートを「画像のみ」に設定した場合



テンプレートを「画像&カレンダー」 に設定した場合



テンプレートを「画像&時計」に設定した 場合



ひ お知らせ

- 不在着信などがあった場合は、メディアスタンドに以下 のアイコンが表示されます。
 - 配:不在着信があった場合や、未聴の簡易留守メモが 残っている場合
 - 図:未読のEメール/Cメールがある場合や、未受信の Eメールがある場合
 - 値:未再生のEZチャンネルの登録番組がある場合や、 番組お知らせがある場合、番組の更新に失敗した場合
 - ②:アドレス帳に本日の誕生日が登録されている場合 ※カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に 設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されま せん。設定方法は、カレンダー/スケジュールの「そ の他の機能」(▶P.270)をご参照ください。
 - ※誕生日が登録されているアドレス帳にシークレット が設定されていて、「シークレット(M432)」を「表示しない」「に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。
- お買い上げ時や選択したプレイリストが存在しない場合、固定のアニメーション(初期アニメ)が表示されます。
- 音のみのデータを再生中は、固定のアニメーションが表示されます。
- 時報として毎正時と30分に次のアニメーションが表示されます。



メディアスタンドのON/OFF設定

- ① 待受中に → 「エンジョイツール」を選択 → → [メディアスタンド]→ [ON / OFF設定]
- ② 項目を選択→●

設定する

待受画面を表示中に充電を開始すると、メディアスタン ドを表示します。

 マルチメディアプレイヤーにプレイリストが未登録 の場合、またはメディアスタンドで選択したプレイ リストが存在しない場合、テンプレート選択画面が 表示されます。

「テンプレートの選択」(▶ P.151)のステップ2以降を参照して設定してください。

解除する

メディアスタンドを表示しません。

テンプレートの選択

① 待受中に●→「エンジョイツール」を選択→●→ [メディアスタンド]→「テンプレート選択]

テンプレート選択画面が表示されます。 テンプレートは、3種類用意されています。

3 雰囲気を選択→●

プレイリスト一覧画面が表示されます。 この画面では、プレイリストを新規作成したり、 編集することもできます。

詳細については、「マルチメディアプレイヤー」 (▶ P.128)をご参照ください。

4 プレイリストを選択→●

♡ ご注意

選択できるプレイリストは、ユーザーリストのみです。

プレイリストの選択

① 待受中に●→「エンジョイツール」を選択→●→ [メディアスタンド]→「リスト選択]

プレイリスト一覧画面が表示されます。 この画面では、プレイリストを新規作成したり、 編集することもできます。

詳細については、「マルチメディアプレイヤー」 (▶ P.128)をご参照ください。

2 プレイリストを選択→●

メディアスタンドの再生設定

① 待受中に ○→ 「エンジョイツール」 を選択→ ○→ [メディアスタンド]→ [再生設定]

2 項目を選択→●

音量設定

再生中の音量を設定します。

(*)で音量を調節→●

「マナーモード」が、「通常マナー」「サイレントマナー」
「オリジナル」に設定されている場合、プレイリスト再
生時に音は鳴りません。

ランダム再生設定

通常:一覧の順に再生。 **ランダハ**:ランダムに再生。

画像切替時間設定

再生中の画像切替の間隔を設定します。

はやい:約5秒で表示を切り替え。

普通:約30秒で表示を切り替え。

おそい:約3分で表示を切り替え。

- 表示する画像の大きさや種類によっては、設定した間隔で再生されないことがあります。
- 画像以外のメロディやムービーなどは画像切替時間 設定の設定にかかわらず、最後まで再生されます。

再生時間設定

メディアスタンドの再生時間を設定します。

常に再生:充電中はメディアスタンドを終了しない。 1時間:約1時間再生するとメディアスタンドを終了。 2時間:約2時間再生するとメディアスタンドを終了。

初期アニメに設定

- ① 待受中に●→「エンジョイツール」を選択→●→ [メディアスタンド]→「初期アニメに設定]
- ② 項目を選択→●

設定する

お買い上げ時に表示される固定アニメーション(初期アニメ)を表示する設定に変更します。

「ON/OFF設定」「テンプレート選択」「雰囲気」の設定はお買い上げ時の設定に変更され、「リスト選択」は「リストなし」となります。

設定しない

設定を変更しません。

PCサイトビューアーで できること





パソコン向けのWEBサイトをW21CAで見ることが できます ▶ P.155 「ページを見る |

パソコン向けのWEBサイト





DION ホームページ アクション 選択 メニュー

PCサイトビューアーで見ると

DION : KDO NO. 0010 毎日 数現入社 AUXIGEO アクション 選択 メニュー

DION ホームページ

お知らせ

• ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの 例を示しており、実際とは異なる場合があり ます。


「表示モードI(▶P.155) を「スモールスクリーン」に すると、W21CAの画面 のサイズに合わせて表示さ れるので、(*) の操作だけ で見ることができます。

「表示モード」を「PC スク リーン にすると、PC画 面でレイアウトされたペー ジの一部分が表示され、 ◆ の操作で見ることがで きます。

WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新 できます ▶ P.160 「待受指定」

待受指定に登録



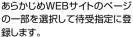

待受画面に表示




お知らせ

待受指定を表示中に@(接続)を 押すと、ページの先頭から全画面 表示して、通常のブラウジングと 同様にPCサイトビューアーを操 作できます。

ページの一部を待受画面に表示 して、指定時間ごとに情報を自 動更新できます。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの下り2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

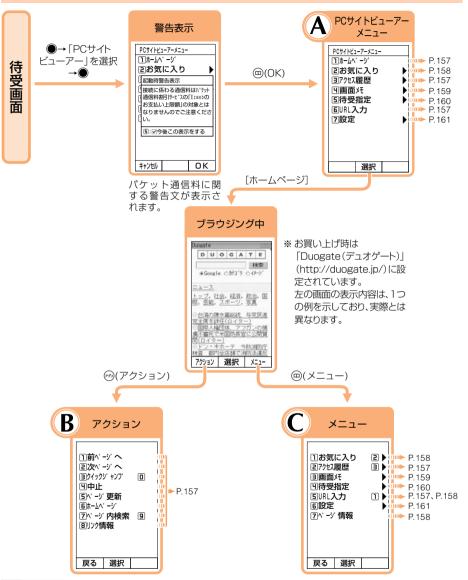

お知らせ

- パケット通信料に関する警告文の表示中にこれを押して☑を消すと、次回から表示されなくなります。
 ▶P.162 「その他設定」の「起動時警告表示」
- ブラウジング中にダイヤルキーなどを押すことによって、メニューの項目を実行できる項目については、メニューの 右側にキーを示すアイコンが表示されます。
 - ※ブラウジング中のみ、メニューの右側に表示されたキー操作は有効です。 ブラウジング中に有効なキー操作については、「ブラウジング中のキー操作について」(▶P.155)をご参照ください。

PCサイトビューアーに ついて

PCサイトビューアーは、パソコン向けに作られた WEBサイトの閲覧に適したブラウザを採用して おります。

PCサイトビューアーの表示モード機能を利用すると、パソコンの大きな画面を前提にして作られたWEBサイトも、W21CAで快適に閲覧できます。

** ご注意

- パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイト ビューアーで表示できない場合がありますので、ご注 意ください。
- 着うた®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザをご利用ください。
 P.204 「EZweb |
- PCサイトビューアーでは、WEBサイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、Flash (フラッシュ) は再生できません。
- PCサイトビューアーでは、画像などのデータをダウン ロードして保存することはできません。
- PCサイトビューアーのご利用を開始すると、一時停止 中のEZアプリ(BREW®)が存在する場合は、EZアプリ (BREW®)を終了するかどうかのメッセージが表示され、[終了する]を選択すると一時停止中のEZアプリ (BREW®)が終了します。

■ PCサイトビューアーによるパケット 通信ご利用上のご注意

PCサイトビューアー通信料は、EZweb通信料とは異なりますので、ご注意ください。

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の 多い通信を行うと通信料が高額となりますのでご 注意ください。

■ PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」では、 データ通信量の目安をご確認いただけます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法に ついて

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから⇒

auオンラインカスタマーサービス (http://au-cs0.kddi.com/AuHome)

au雷話から⇒

②→「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」

SSL/TLSについて

W21CAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。 SSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、送信中に他人にカード番号を盗まれないようにするためなどに使用されます。

* ご注意

 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対し SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行 うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任におい てSSL/TLS通信を利用するものとします。

🍅 お知らせ

 SSL/TLS通信を利用するには SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと 判定された場合、画面の右上に量が表示されます。

ページを見る

ページを見る

〈URLを入力してページを表示する場合〉

- 1 PCサイトビューアーメニュー(▶ P.153の④)→[URL入力]
- ② ●(編集)→URLを入力→● 1 024文字まで入力できます。
- ❸ ៌(接続)



- (*):リンクを選択
- ●:リンク先を表示

詳しいキー操作については、「ブラウジング中のキー操作について」(▶ P.155)をご参照ください。

4 (・でリンクを選択→●



リンク先のページが表示され ます。

■ 表示モードについて

●「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると






W21CAの画面のサイズにあわせて、WEBサイトのページを表示します。

●の操作だけで画面をスクロールさせて、ページを閲覧することができます。

リンク先を表示するには、で選択して●を押します。

「表示モード」を「PCスクリーン」にすると

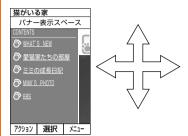

パソコンなどの大画面でWEBサイトのページを見る場合と、同じように閲覧できます。

◆の操作だけで、画面をスクロールさせて、リンクを選択することができます。
●を押すと、リンク先が表示されます。

※ W21CAの画面には、レイアウトされたページ の一部分が表示されます。

🍅 お知らせ

 「表示モード」を切り替えるには ブラウジング中にご を押すか、「各種表示設定」 (▶ P.162)の「表示モード」の設定を切り替えてください。

■ ブラウジング中のキー操作について

「表示モード」を「スモールスクリーン」にした 場合のキー操作

キー	説明		
$oldsymbol{\bullet}$	画面を上下にスクロールします。		
(リンクを選択します。 リンクが画面上に存在しない場合は、画面 を上下にスクロールします。		
	選択しているリンク先に移動します。		
(77')	「アクション」(▶ P.157)を表示します。		
(m)	「メニュー」(▶ P.158)を表示します。		
¥€/?UP	ページをダウンロード中に押すと、ダウン ロードを中止します。		
()	PCサイトビューアーを終了します。		
1 8 . 8	URL入力画面を表示します。 ▶ P.157/158 「URL入力」		
# ABC	お気に入りの一覧を表示します。 ▶ P.158 「お気に入り」		
3 8 0€F	アクセス履歴の一覧を表示します。 ▶ P.157 「PCサイトビューアー メニュー」の「アクセス履歴」		

+-	説明	
(B JKL)	画像を表示するかどうか切り替えます。 ▶ P.162「各種表示設定」の「画像表示」	
(\$ PORS)	表示中のページをお気に入りに登録します。	
	▶ P.158 「お気に入り」の「表示中のページをお気に入りに登録」	
(*) TUV	各種表示設定メニューを表示します。	
	▶ P.162 「各種表示設定」	
GWAYZ	表示中のページを入力した文字列で検索できます。	
	▶ P.157 「アクション」の「ページ内検索」	
C RES	クイックジャンプします。	
	▶ P.157 「アクション」の「クイックジャ	
	ンプ」	
	ンプ」 通常表示と全画面表示を切り替えます。	
*	· · ·	
* (**)	通常表示と全画面表示を切り替えます。	

● 「表示モード」を「PCスクリーン」にした場合 のキー操作

キー	説明	
③	リンクを選択し、画面を上下左右にスクロールします。	

※上記以外のキー操作は、『「表示モード」を「ス モールスクリーン」にした場合のキー操作』 (▶P 155)と同様です。

■ リンクについて

通常のリンクを 選択した場合





リンクされた画像を

リンクされた文字には、下線が表示されます。 ② または◆ で選択すると、反転表示されます。

リンクされた画像を</br>

リンクされた画像を
または
で選択する

と、画像の周囲に枠が表示されます。

リンクを選択して

(選択)を押すと、リンク先のページに移動します。

電話番号を含むリンクを選択して●(選択)を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して●(選択)を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、送信メール作成画面が表示されます。


▶ P.171 [Eメール送信]

EZwebのURLを含むリンクを選択して

(選択)を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

▶ **P.204** [EZweb]

■ テキストボックスやチェックボックス などの操作について

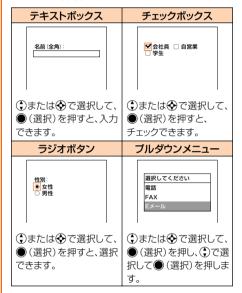

♡ ご注意

- リンク先のページが存在しない場合など、無効なURL のページを表示しようとすると、リダイレクト先のペー ジが自動的に表示されます。
 - リダイレクト機能は、「OFF」にすることもできます。
 - ▶ P.162 「その他設定」の「リダイレクト」
- PCサイトビューアーで容量の大きなページを表示しようとした場合

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示 しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右 上に『が表示されます。

この場合は、ページの内容がすべて表示されていない 可能性があります。

また、ダウンロードしたページには通話料がかかります ので、ご注意ください。

次の操作を試してみることをお勧めします。

- · 「その他設定」(▶P.162)の「JavaScript」で JavaScriptをOFFにする。

- · アクション(▶ P.153の®)で「ページ更新」を選択する。
- · (ま)で (表示モード) を切替える。

確認メッセージの表示中に (表記) を押して ✓ を消すと、 次回から表示されなくなります。

▶ P.162 「その他設定」の「ページサイズ警告表示」

アクション

- ① アクション(▶P.153の®)を表示
- ② 項目を選択→●(選択)

前ページへ

前のページを表示します。

次ページへ

次のページを表示します。

クイックジャンプ

ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプします。

中止

表示中のページのダウンロードを中止します。

ページ更新

表示中のページをダウンロードして更新します。

ホームページ

ホームページを表示します。

ページ内検索

表示中のページを入力した文字列で検索できます。

●(編集)→検索する文字列を入力→●→回(検索)50文字まで入力できます。

入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。

- ページ内検索を終了するには、(分)(中止)を押します。
- 続けて検索する場合は、(次へ)を押します。

リンク情報

選択中のリンクの、リンク先のページのタイトル名と URLを表示します。

PCサイトビューアー メニュー

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶P.153の④)を表示
- ② 項目を選択→●(選択)

ホームページ

ホームページを表示します。

- ※お買い上げ時は「Duogate(デュオゲート)」 (http://duogate.jp/)に設定されています。
- ホームページは変更することができます。
 - ▶ P.161 「ホームページの設定 |

お気に入り

▶ P.158「お気に入り」

アクセス履歴

過去にアクセスしたサイトが一覧に表示されます。

- (・)で選択して (選択)を押すと、アクセスできます。
- 接続サイトの履歴(アクセス履歴)は、最大10件保存されます。
- アクセス履歴の一覧で (削除)→ (一件削除)
 →(回(OK)→⑥を押すと、一覧で選択中のアクセス履歴が削除されます。
- アクセス履歴の一覧で@(削除)→[選択削除]
 - →[削除する項目を選択]→@(削除)→@(OK)
- → $\textcircled{\tiny (OK)}$ → $\textcircled{\tiny o}$ を押すと、選択されたアクセス履歴が削除されます。
- アクセス履歴の一覧で@(削除)→[全て削除]
 →@(OK)→@(OK)→®を押すと、全てのアクセス 履歴が削除されます。

画面メモ

▶ P.159「画面メモ」

待受指定

▶ P.160「待受指定」

URL入力

入力したURLのサイトを表示します。

- ●(編集)→URLを入力→●→回(接続)1,024文字まで入力できます。
- ①を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴) が一覧に表示されます。
 - ② 選択して (選択)を押すと、入力履歴の内容が URLとして入力されます。

入力された内容は、●(編集)を押すと編集できます。

- 入力履歴の一覧で (削除)→[一件削除]→ (OK)
 → ●を押すと、一覧で選択中の入力履歴が削除されます。
- 入力履歴の一覧で ⑩(削除)→[選択削除]
- 入力履歴の一覧で (削除)→[全て削除]→ (OK)
 → ●を押すと、全ての入力履歴が削除されます。

設定

▶ P.161 「PCサイトビューアーの設定」

メニュー

- ①メニュー (▶ P.153のⓒ) を表示
- ② 項目を選択→●(選択)

お気に入り

▶ P.158「お気に入り」

アクセス履歴

▶ P.157 「アクセス履歴 |

画面メモ

▶ P.159「画面メ干」

待受指定

▶ P.160「待受指定」

URL入力

- ◆ ②を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。入力された内容は ●(選択)を押すと、編集できます。
- ▶ P.157 [URL入力]

設定

▶ P.161 「PCサイトビューアーの設定 |

ページ情報

表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。

この操作で表示されるページサイズは、現在表示中のページのサイズです。

お気に入り

* お知らせ

お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまで登録できます。

表示中のページをお気に入りに登録

- 2 (オプション) → [追加] →●

* お知らせ

ページに含まれるタイトルが、お気に入りのタイトルに なります。

登録したページの表示

- 1 PCサイトビューアーメニュー
 (▶ P.153の⑥) /
 メニュー(▶ P.153の⑥)→[お気に入り]
 お気に入り一覧画面が表示されます。
 画面の下部には、お気に入りのURLが表示されます。
- 2 お気に入りを選択→● (接続)

お気に入りの新規作成

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.153の④) /メニュー(▶P.153の⑥)→[お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 ፡ ፡ (オプション) → [新規作成]
- (編集)→タイトルを入力→● 50文字まで入力できます。
- 4 (→ (編集) → URLを入力→ 1.024文字まで入力できます。
- **6** (登録)→●

フォルダの新規作成

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.153の④) /メニュー(▶P.153の⑥)→[お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 ፡፡

 ② (オプション) → [フォルダ作成]
- (編集)→タイトルを入力→● 50文字まで入力できます。
- 4 (登録)→●

お気に入り/フォルダの移動

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶P.153の④) /メニュー(▶P.153の⑥)→[お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 お気に入り/フォルダを選択→@(オプション) → [移動]
- 3 (*)で移動先を選択→⑩(ここへ)→●

〈フォルダ内に移動する場合〉

- ③ フォルダを選択→⑥(開く) 「上のフォルダへ」を選択して⑥(開く)を押す と、1つトのフォルダに戻ります。
- 4 (*)で移動先を選択→@(ここへ)→●

フォルダ内のお気に入りの選択

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.153の(A)) / メニュー(▶ P.153の(C))→[お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。

2 フォルダを選択→●(選択)

選択したフォルダ内のお気に入り/フォルダが一覧に表示されます。

お気に入り一覧画面と同様にお気に入り/フォルダを操作できます。

「上のフォルダへ」を選択して

②(選択)を押す

と、1 つ上のフォルダに戻ります。

その他の機能

- ① PCサイトビューアーメニュー(▶ P.153の④) /メニュー(▶P.153の⑥)→[お気に入り]お気に入り一覧画面が表示されます。
- ② お気に入りを選択→@(オプション)
- ③ 項目を選択→●(選択)

編集

お気に入りを選択していた場合は、登録済みのお気に入りを編集できます。

「お気に入りの新規作成」(▶P.158)のステップ3以降 をご参照ください。

フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを 編集できます。

「フォルダの新規作成」(▶P.158)のステップ3以降を ご参照ください。

削除

- お気に入り一覧で@(オプション)→[削除]
 →[一件削除]→@(OK)→®を押すと、選択されたお気に入りが削除されます。
- お気に入り一覧で (オプション)→[削除]
 - →[選択削除]→[削除する項目を選択]→@(削除)
 - → (OK) → (OK)

お気に入り一覧で (オプション)→[削除]
 →[全て削除]→ ((OK)→ (OK)→ (OK)→

画面メモ

画面メモでは、表示中の内容を画像として保存で きます。

お知らせ

画面メモは、最大10件(容量は、最大328KB)まで登録できます。

画面メモの新規作成

- ② ஹ (オプション) → [新規作成]
- ③ (編集) →タイトルを入力→● 50文字まで入力できます。
- 4 (登録)→●

* ご注意

タイトルを入力しない場合、「無題」というタイトルで登録されます。

保存した画面メモの表示

- 1 PCサイトビューアーメニュー
 (▶ P.153の④) /
 メニュー(▶ P.153の⑥)→[画面メモ]
 画面メモー覧画面が表示されます。
 画面の下部には、保存した画面メモのURLが表示されます。
- ② 画面メモを選択→◎ (表示)→◎ 画面メモが表示されます。 いずれかのキーを押すと、画面メモー覧画面に 戻ります。

* ご注意

 画面メモでは、表示中の内容を圧縮し、画像として保存 します。保存された画面メモを表示した場合、リンク等 を操作することはできません。

その他の機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー
 (▶ P.153の④) /
 メニュー(▶ P.153の⑥)→[画面メモ]
 画面メモー覧画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→@(オプション)
- ③ 項目を選択→●(選択)

編集

登録済みの画面メモのタイトルを編集できます。 「画面メモの新規作成」(▶P.159)のステップ3以降をご 参照ください。

移動

(*)で移動先を選択→@(ここへ)→

削除

- 画面メモ一覧で回(オプション)→[削除]→[一件削除]
 →回(OK)→●を押すと、選択された画面メモが削除されます。
- ●画面メモー覧で@(オブション)→(削除]→[選択削除]
 →[削除する項目を選択]→@(削除)→@(OK)→@
 (OK)→@を押すと、選択された画面メモが削除されます。
- 画面メモ一覧で@(オプション)→[削除]→[全て削除] →@(OK))→@(OK)→®を押すと、全ての画面メモ が削除されます。

待受指定

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

* ご注意

- 特受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合が あります。
- 特受指定を設定すると、EZアプリ(BREW®)の待受EZ アプリ設定(▶ P.243)が設定されている場合は待受 EZアプリ設定が解除されます。
 - また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。
- 待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。

お知らせ

- 待受指定を設定すると、待受画面で一定時間経過すると、PCサイトビューアーが起動して、待受指定で選択したWEBサイトのページが表示されます。
- 待受指定を表示中に●を押すと、ページの先頭から全 画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイト ビューアーを操作できます。
- 待受指定は、最大10件まで登録できます。そのうち1 件を待受中に表示する待受指定として選択できます。

待受指定の新規作成

現在表示中のページを待受指定に登録できま す。

- ② @(オプション)→[新規作成]

◆を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。

※もう一度、@(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。

③ ●→●→● (編集) →タイトルを入力→●

50文字まで入力できます。

- 4 (登録)
 - ●を押すと、待受指定が登録されます。

(会定)を押すと、①で更新間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/20分/10分/5分/2分/1分から選択できます。更新間隔を選択して◎を押すと、待受指定警告表示が表示され、@(OK)

→ ● で登録した待受指定が、待受中に表示される待受指定として選択されます。

* ご注意

- PCサイトビューアーメニュー(▶P.153の④)で[待受 指定]を選択した場合は、新規登録できません。
- タイトルを入力しない場合、「無題」というタイトルで登録されます。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、 WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより、選択した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まる URLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。

※ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ 更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示で きない場合がありますのでご注意ください。

待受中に表示する待受指定の選択

待受中に表示する待受指定を選択します。

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.153の④) /メニュー(▶ P.153の⑥)→[待受指定] 待受指定一覧画面が表示されます。
- 2 待受指定を選択→●(設定)
 ①で更新間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/20分/10分/5分/2分/1分から選択できます。
- (OK)→

お知らせ

- 特受指定をOFFにするには ステップ2で「設定しない」を選択して

 (選択)を押します。
- 特受中に表示する待受指定として選択したものには、 待受指定一覧画面に▶が表示されます。

その他の機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー
 (▶ P.153の⑥) /
 メニュー(▶P.153の⑥)→[待受指定]
 待受指定一覧画面が表示されます。
- ② 待受指定を選択→@(オプション)
- ③ 項目を選択→●(選択)

プレビュー

登録されているページを表示します。

この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。

詳細

待受指定のURLが表示されます。 全取得容量目安と更新容量目安のKB数が表示されま す。

編集

登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更でき ます。

この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。

移動

登録済みの待受指定を指定場所に移動できます。 (オプション)→(移動]→(移動場所を選択)→(ここへ)→
 た押すと、選択された場所に移動されます。

削除

- 待受指定エリアで@(オプション)→[削除]
 →[一件削除]→@(OK)→®を押すと、選択された待受指定が削除されます。
- 待受指定エリアで (オプション)→[削除]
 →[選択削除]→[削除する項目を選択]→ (側除)
 →(の(K)→(の(K))→(のを押すと、選択された待受指定が削除されます。
- 特受指定エリアで (オプション)→[削除]
 →[全て削除]→ (OK)→ (OK)→

PCサイトビューアーの設定

ホームページの設定

1 PCサイトビューアーメニュー
 (▶ P.153の④) /
 メニュー(▶ P.153の⑥)→[設定]
 → [ホームページ設定]

〈表示中のページをホームページに設定する場合〉

② 「現在のページを設定」を選択して⑥ (選択)

〈ホームページのURLを編集する場合〉

- ② 「編集」を選択して◎ (選択)→◎ (編集)
- 3 URLを編集→ ●→ (登録)1.024文字まで入力できます。

〈ホームページのURLを新規入力する場合〉

- ② 「新規入力」を選択して◎ (選択)→◎ (編集)
- 3 URLを編集→●→@(登録)
 1.024文字まで入力できます。

♡ ご注意

- PCサイトビューアーメニューから設定する場合は、ステップ1の画面に「現在のページを設定」は表示されず、選択できません。
- ステップ1の画面で「新規入力」を選択した時点で、 URLは「http://www.」に置き換えられます。

各種表示設定

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.153の@) /メニュー(▶ P.153のⓒ)→[設定]→ [各種表示設定]

各種表示設定メニューが表示されます。

② 項目を選択→●(選択)

表示モード

スモールスクリーン:W21CAの画面のサイズに合わせて表示。

PCスクリーン:PC画面にレイアウトして表示。

全画面表示

ON: 画面上部のページのタイトルなどを表示する部分と、画面最下行に表示されるキー操作のガイドを 非表示にして、ページの内容を全画面に表示する。 OFF: 通常の表示にする。

全画面表示にしても、一般を押すとアクションが、一般を押すとメニューが表示されます。

画像表示

ON:画像を表示する。

OFF:画像を表示しない。

ページの指定により画像が消えない場合があります。

広告表示領域

ON:画面上部にバナーを表示する。

OFF:バナーを表示しない。

拡大縮小表示

75%:ページの内容を75%で表示する。

100%: 100%で表示する。 150%: 150%で表示する。

文字サイズ表示

小:ページの内容を表示する文字サイズを小さくする。 標準:文字サイズを標準で表示する。

大:文字サイズを大きくする。

Web中のテキストで「標準」は小の大きさで表示されます。

テーマ

ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色 を6種類から選択できます。

[標準]/[ダーク]~[オレンジ]

その他設定

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.153の係) /メニュー(▶ P.153のⓒ)→[設定]→ [その他設定]
- ② 項目を選択→●(選択)

JavaScript

ON: JavaScriptを有効にする。

OFF:無効にする。

Cookie利用

ON: Cookieを利用する。

OFF:利用しない。

リダイレクト

ON:無効なURLにアクセスしようとした場合などに、 リダイレクト先のページを表示する。

OFF: リダイレクト先のページを表示しない。

リフレッシュ

ON:リフレッシュ・メタタグを有効にする。

OFF:無効にする。

リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転した時など、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。

起動時警告表示

する:通信料に関するご注意を表示する。

しない:表示しない。

待受指定警告表示

する: 待受指定設定時に通信に関するご注意を表示する。

しない:表示しない。

全画面表示警告

する: 全画面表示にすることを通知する。

しない:通知しない。

ページサイズ警告表示

する: 容量の大きなページを表示した場合に、メモリ容量の残りが少なくなったとき警告を表示する。

しない:表示しない。

ルート証明書

ルート証明書の一覧が表示されます。

- ルート証明書を選択して@(詳細)を押すと、選択した ルート証明書の詳細が表示されます。
- ルート証明書を選択して●(選択)を押し、「拒否」を選択して●(選択)を押すと、そのルート証明書による認証を担合できます。

リセット

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.153の④) /メニュー(▶ P.153の⑥)→[設定]→ [リセット]
- 2 項目を選択→●(選択)

設定リセット

PCサイトビューアーのすべての設定をリセットします。

メモリリセット

PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴は削除され、登録なしになります。

初期化

PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴を削除します。

〈設定リセットする場合〉

② [設定リセット]→⑩ (OK) →⑩ (OK)→⑩

■ 設定リセットでリセットされる内容

リセットの対象		リセット後の設定
ホームページ設定		http://duogate. jp/
各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン
	全画面表示	OFF
	画像表示	ON
	広告表示領域	ON
	拡大縮小表示	100%
	文字サイズ表示	標準
	テーマ	標準
その他設定	JavaScript	ON
	Cookie利用	ON
	リダイレクト	ON
	リフレッシュ	ON
	起動時警告表示	する
	待受指定警告表示	する
	全画面表示警告	する
	ページサイズ警告表示	する
	ルート証明書	すべて「承認」

バージョン情報の表示

1 PCサイトビューアーメニュー
 (▶ P.153の⑥) /
 メニュー(▶ P.153の⑥) → [設定]
 → [PCサイトビューアーについて]
 ブラウザのバージョン情報が表示されます。

Eメール

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは初期設定を行ってください。

初期設定方法については、「準備5.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶P.27)をご参照ください。

- ※ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Eメールは、他社の携帯電話やパソコンでも送ることができます。


* ご注意

- Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。
 圏外で送信することはできません。
- 通話中はEメールの送受信などはできません。


** お知らせ

 Eメールの送信・受信には通信料がかかります。データ 量に応じて変わるパケット方式です。詳しくは、au総合 カタログおよびauホームページをご参照ください。


Eメールメニュー

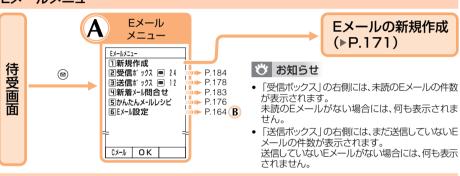

Eメール設定メニュー

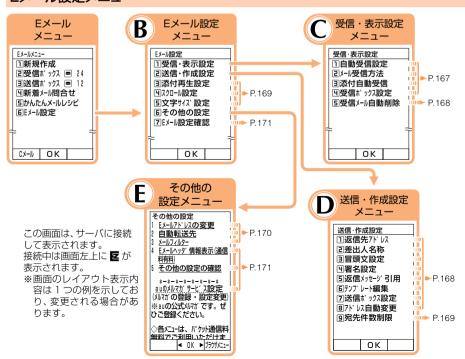


受信ボックス

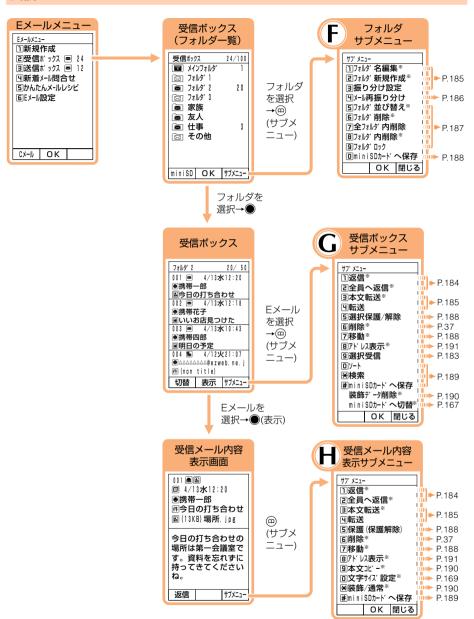

* お知らせ

miniSDメモリカード内の受信ボックスでは、サブメニューで「※ | が付いている項目のみ実行できます。

送信ボックス

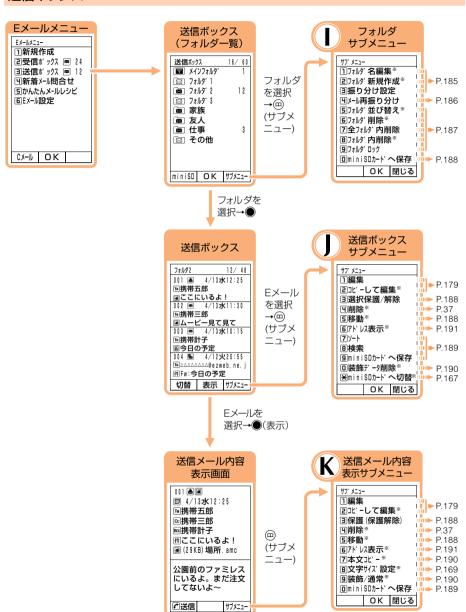

お知らせ

miniSDメモリカード内の送信ボックスでは、サブメニューで「※」が付いている項目のみ実行できます。

お知らせ

- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックス について
 - ・市販品のminiSDメモリカードを本体にセットする と、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信 ボックスをご利用になれます。

miniSDメモリカードのセット方法については、 「miniSDメモリカードのセットのしかた」(▶P.132) をご参照ください。

・受信ボックス/送信ボックスのフォルダー覧で (miniSD)を押すか、受信ボックス/送信ボックスサ ブメニュー (P P.165の@/P P.166の①)の 「miniSDカードへ切替」を選択すると、miniSDメ モリカード内の受信ボックス/送信ボックスに切り 替えることができます。

miniSDメモリカード内のフォルダー覧で一(本体)を押すか、受信ボックス/送信ボックスサブメニューの「本体へ切替」を選択すると、本体内の受信/送信ボックスに切り替わります。

- ※「受信ボックス設定」(▶ P.167)や「送信ボック ス設定」(▶ P.168)を「一覧表示」に設定して いる場合は、サブメニューを利用して切り替えて ください。
- ※ miniSDメモリカード内のサブメニューでは、 「miniSDカードへ切替」の代わりに「本体へ切替」と表示されます。

Eメール設定

受信·表示設定

- ① 受信・表示設定メニュー (▶ P.164の ⓒ) を表示
- 2 項目を選択→●

自動受信設定

サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうか を設定します。

自動受信する:自動的に受信。

自動受信しない: サーバからの通知があると、Eメール を自動的に受信せずに、新しいEメールがサーバに到着したことを知らせる。

- 自動受信は待受画面で行われます。
- 「自動受信しない」に設定した場合は、「新着メールの 問合せ」(▶ P.183)で新着メールをご確認ください。

メール受信方法

Eメールの受信方法を設定します。

全受信: すべてのEメールについて差出人·件名と本文を受信。

指定全受信:アドレス帳に登録されているEメールアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。アドレス帳に登録されていないEメールアドレスおよびマイアドレスからのEメールは差出人・件名のみを受信。

本文の受信方法については、「Eメールの全受信」 (▶P.179)をご参照ください。

差出人・件名:すべてのEメールについて差出人・件名の みを受信。

本文の受信方法については、「Eメールの差出人・件名 受信」(▶ P.182)をご参照ください。

添付自動受信

Eメールを受信するとき、同時に添付データも受信する かどうかを設定します。

自動受信する:同時に添付データも受信。

自動受信しない:添付データは、受信しない。

添付データの受信方法については、「添付データの受信力」 ▶ P.183)をご参照ください。

◎(詳細): 自動受信する添付データの種類、添付 データの容量の上限を変更。

自動受信する項目には**図**(チェックマーク)が表示される。

- ●(解除)または(設定):自動受信を解除/設定。
- (サイズ):受信データサイズ設定画面を表示して、添付データの容量の上限を設定。
- (確定):変更した内容を確定。

〈フォト・グラフィックの容量の上限を変更する場合〉

「フォト・グラフィック」を選択→⑩(サイズ)→上限の サイズを入力→ ⑩ → ⑳(確定)

- 受信データ詳細設定画面で、それぞれの項目を自動受信する設定(図が表示された状態)にしても、添付自動受信の設定を「自動受信しない」に設定すると、すべて自動受信しません。
- 受信できるサイズは206KBまでです。ただし、「装飾 データ」は4KB、「Flash」データは137KBが上限と なります。
- ここで設定する添付データの容量は、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。
- 受信データサイズ設定画面で@(リセット)を押すと、 容量の上限がお買い上げ時の設定に戻ります。

受信ボックス設定

受信ボックスの表示方法を設定します。

フォルダ表示: 受信ボックス内にフォルダを表示。

一覧表示: 受信ボックス内のEメールを一覧で表示。

受信メール自動削除

受信ボックスがいっぱいになったとき、既読メールを自動的に削除するかどうかを設定します。

既読メールのみ: 既読メールを自動削除。(未読メール、 保護メールは、自動的に削除されません。)

自動削除しない:自動削除しない。

送信·作成設定

- 送信・作成設定メニュー (▶ P.164の の) を表示
- 2 項目を選択→●

返信先アドレス

Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスにE メールを返信してもらいたい場合に設定します。

付加する:返信先アドレスを設定。

Eメールアドレスを入力→●

半角64文字まで入力できます。

付加しない:返信先アドレスを設定しない。

差出人名称

送信先で表示される名前を設定します。

付加する: 差出人名称を設定。

差出人名称を入力→●

全角10/半角20文字まで入力できます。

付加しない: 差出人名称を設定しない。

冒頭文設定

Eメールの本文の冒頭に挿入する文を設定します。3種類まで登録できます。

設定1/設定2/設定3:冒頭文を設定。

冒頭文を入力→●

全角128/半角256文字まで入力できます。付加しない:冒頭文を設定しない。

署名設定

Eメールの本文の最後に挿入する署名を設定します。3 種類まで登録できます。

設定1/設定2/設定3:署名を設定。

署名を入力→●

全角128/半角256文字まで入力できます。付加しない:署名を設定しない。

返信メッセージ引用

返信メールを作成時に、元のEメールの内容を「>」付きで表示できます。

引用する:元のEメールを引用。

引用しない:元のEメールを引用しない。

引用した文章を編集することもできます。

テンプレート編集

よく使う件名や本文をテンプレートとして10種類まで登録できます。お買い上げ時には、8種類のテンプレートが用意されています。

テンプレートを選択→ ● → 「件名」/ 「本文」を選択 → ● (編集) → 件名 / 本文を入力 → ● → ∞ (確定)

- 件名は全角50/半角100文字まで入力できます。
- 本文は全角300/半角600文字まで入力できます。
- テンプレートを利用してEメールを作成する方法については、「Eメール作成画面のサブメニューの利用」
 (▶P.172)をご参照ください。

送信ボックス設定

送信ボックスの表示方法を設定します。

フォルダ表示: 送信ボックス内にフォルダを表示。

一覧表示: 送信ボックス内のEメールを一覧で表示。

アドレス自動変更

Eメール作成画面で⊕(サブメニュー)→[フォトメール 便で送信]を選択すると、Eメールアドレスが自動変更 して送信されます。その際の変更ルールを登録できま す。

お買い上げ時、アドレス 1~4の基本アドレスには通常のアドレスが、変更後アドレスにはフォトメール便を送信するためのアドレスが登録されています。

▶ P.172「フォトメール便について」

	基本アドレス	変更後アドレス
アドレス 1	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.nepm.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.nepm.jp
アドレス5	@	@

*は地域ごとに異なります。

<サブメニューに表示されるタイトルを変更する場合>

タイトルを選択→ ● (編集) → ● (編集)

- →タイトルを編集→ → @(登録)
- タイトルは、全角5/半角10文字まで入力できます。
- Eメール作成画面のサブメニューには、ここで編集したタイトルに「で送信」が追加して表示されます。

<アドレスを編集する場合>

アドレス 1~5を選択→●(編集)→●(編集)

- →基本アドレスを編集→ / → (編集)
- →変更後アドレスを編集→@(登録)

- 基本アドレス/変更後アドレスは、半角64文字まで 入力できます。
- 「基本アドレス」に登録した内容が、自動変更の対象となります。
- 同じ基本アドレスは、重複して登録できません。
- 同じ変更後アドレスは、重複して登録できません。
- アドレス自動変更画面で@(リセット)
 - → [初期状態に戻す] を選択すると、選択中の項目の内容がお買い上げ時の設定に戻ります。

宛先件数制限

6件以上のEメールアドレスを入力した場合の操作を 設定します。

ON: 入力時の宛先件数を5件に制限。

OFF: 宛先件数を制限しない(半角640文字以内)。

• 「宛先件数制限」を「ON」にすると、6件以上のEメールアドレスは入力できません。アドレス帳よりグループ送信を選択すると、あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。

送信先を変更する場合は、宛先を選択→●(解除)で不要な宛先を解除してから送信したい宛先を選択

- → ●(選択)で宛先を変更してください。
- ②(確定)を押すと、選択されている5件が宛先一覧に入力されます。宛先一覧で送信先を変更する場合は、宛先を選択→宛先変更画面で「変更する」を選択→宛先入力メニューから宛先を選択して変更してください。
- 「宛先件数制限」を「OFF」にすると、To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内の宛先を入力できます。ただし、6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

添付再生設定

- Eメール設定メニュー (▶ P.164の®)→ [添付再生設定]
- ② 項目を選択→●

インライン再生設定

受信メール/送信メールの内容表示画面の末尾に添付 データの画像を表示するかどうかを設定します。

再生する:添付データの画像を表示。

再生しない:添付データの画像を表示しない。

メロディ再生設定

受信メール/送信メールの内容表示画面で添付データのメロディ・ボイスを再生するかどうかを設定します。

再生する:メロディ・ボイスを再生。

再生しない:メロディ・ボイスを再生しない。

スクロール設定

送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示している際に(*)を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

なお、「スクロール設定」にかかわらず、Eメール の内容を表示している際に、▲ / ▼ を押すと、 画面単位でスクロールします。

ただし、ビュースタイルの場合は行スクロールになります。

- 1 Eメール設定メニュー (▶ P.164の®)→ 「スクロール設定」
- 2 項目を選択→●

行スクロール

連続して1行ずつスクロールします。

ページスクロール

画面単位でスクロールします。

文字サイズ設定

送信メール内容表示画面/送信メール内容確認 画面/受信メール内容表示画面の文字サイズを 設定します。

- ① Eメール設定メニュー(▶P.164の®)/受信/送信メール内容表示サブメニュー(▶P.165の例/▶P.166の®)→[文字サイズ設定]
- 2 項目を選択→●

大きい

1行につき全角9文字表示します。

標準

1行につき全角11文字表示します。

小さい

1行につき全角18文字表示します。

その他の設定

[その他の設定]で各種設定・変更を行う場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.13)をご参照ください。

* ご注意

- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。
- auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- ② 項目を選択→暗証番号を入力→→「送信」

Eメールアドレスの変更

EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更することができます。

- Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに 戻すことはできませんので、ご注意ください。
- 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの"@"の左側の部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。

 Eメールアドレス

 例:
 △△△ @ ezweb.ne.jp

 変更可能部分 ドメイン

- W21CAのEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」、「.」を含め、半角20文字まで入力できます。「.」を 連続で使用したり、Eメールアドレスの"@"の左側の 部分の最初と最後に使用することはできません。ま た、最初に数字の「O」を使用することもできません。
- 入力したEメールアドレスが既に使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。
- Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。
 - 1.文字と文字の間に[-]、[.]の記号を使う。
 - 2.英字と数字を組み合わせる。
 - 3.できるだけ文字数を多くする(半角20文字以内)。
- Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のエラーメッセージが表示されます。

[承諾する]→Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→o→[送信]→[OK]→o

自動転送先

転送先のEメールアドレスを登録すると、W21CAで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを見ることができます。自動転送先は、 2件まで登録できます。

(入力欄)を選択→●(入力)

- 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。なお、設定クリア操作は回数には含まれません。また設定回数の上限を超えてしまった場合、翌日まで登録・変更できません。
- 「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示された場合は、次の原因が考えられます。
 - ・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない 文字を入力している。
 - 指定のEメールアドレスが規制されている。
- Eメールアドレスを誤って設定すると、転送先の方に 迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいE メールアドレスを入力してください。

メールフィルター

未承諾広告フィルター: 未承諾広告フィルターを設定すると、「未承諾広告※」を件名に含むEメールを破棄。

● 「未承諾広告※」メールとは・・・

メールが該当します。

受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために 送信されるEメールのことです。

送信者はEメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。 「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑

広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾 広告※」と記載されたEメールが対象となります。

アドレスフィルター:アドレスフィルターを設定すると、特定のメールを受信拒否または受信設定。

全受信: すべてのEメールを受信。

指定受信設定:指定先からのEメールのみを受信。

・一括指定先

ドメイン(au/ツーカー(EZweb)、NTTDoCoMo、ボーダフォン、ツーカー、PHS、またはそれ以外のインターネット)をまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみを受信します。

・拒否リスト設定

拒否リストを登録すると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否できます。

個別指定

個別にEメールアドレス、Eメールアドレスの "@"の左側の部分、またはドメインを設定し、そ こから送られてくるEメールのみを受信します。 指定拒否設定:登録したEメールアドレス、Eメール アドレスの"@"の左側の部分、またはドメインか らのEメールの受信を拒否できます。

- なりすまし規制:「規制する」に設定すると、パソコンなどから、携帯電話・PHSのメールアドレスを用いて、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装うEメールの受信を拒否できます。
- アドレスフィルターの設定により受信しなかったE メールを再受信することはできませんので、設定には 十分で注意ください。
- アドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 受信拒否されたEメールはすべて、エラーメッセージ と共に発信者に返送されます。

設定にあたって:未承諾広告フィルター/アドレス フィルターについての説明および注意事項を掲載。 ※設定される前にお読みください。

Eメールヘッダ情報表示(通信料有料)

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

- ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信 者、経由したサーバなどの詳細情報です。
- 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。

その他の設定の確認

その他の設定の内容が一覧表示されます。

で最後の「更新」を選択→●

auのメルマガサービス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができます。

メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報 を配信します。詳細はサイト上で確認できます。

Eメール設定の確認

「Eメール設定」の設定内容(「その他の設定」を除く)を一覧で確認できます。

1 Eメール設定メニュー (▶ P.164の®)→ 「Eメール設定確認」

🍅 お知らせ

「その他の設定」の内容(「自動転送先」「メールフィルター」など)については、この画面で確認できません。

Eメール送信

Fメールの新規作成

1 Eメールメニュー (▶ P.164の(A))→ 「新規作成」



Eメール作成画面が表示されます。

- ●(編集):編集
- (送信)/ こEメールを 送信
- ② 「宛先」を選択→◎ (編集)宛先入力メニューが表示されます。
- 3 宛先の入力方法を選択→●

アドレス帳/送信履歴/受信履歴/マイアドレス

▶ P.173 [Eメールの宛先入力」の「宛先入力メニュー」

直接入力

Eメールアドレスを直接入力します。

- 直接入力で一度に複数のEメールアドレスを入力する場合は、Eメールアドレスの間に「、」(カンマ)を入力してください。

→@

複数のEメールアドレスを入力する方法については、「Eメールの宛先入力」 (▶ P.172) をご参照ください。

- ⑤ 「件名」を選択→● (編集)
 - →件名を入力→●

件名は全角50/半角100文字まで入力できます。

- ⑥「本文」を選択→●(編集)
 - →本文を入力→●

本文は全角5,000/半角10,000文字まで入 力できます。

7 (送信)

ヴ ご注意

- Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび半 角記号(、。 ~・「」)は入力できません。
- 一度に5件までの宛先To:(Cc/Bcc含む)に送信できます。

6件以上のEメールアドレスを入力した場合の操作については、「宛先件数制限」(▶P.169)をご参照ください。

- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。
- 複数の宛先がある場合、EメールアドレスとEメールアドレスを区切る「、」(カンマ)も半角1文字としてカウントされます。
- Eメールの宛先(To、Co、Boc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで "@" から右側部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。 ただしEメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、
 た文字を削除してから終了させてください。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

Eメール作成画面のサブメニューの 利用

● Eメール作成画面を表示

表示方法については、「Eメールの新規作成」 (▶P.171)をご参照ください。

- ② (サブメニュー)
- 3 項目を選択→●

フォトメール便で送信

アドレス自動変更機能を利用して送信します。

フォトメール便とW21CAのアドレス自動変更機能 について

W21CAに用意されているアドレス自動変更機能には、あらかじめフォトメール便のための自動変更ルールが登録されています。

そのため、「フォトメール便で送信」を選択するだけで、宛先であるEメールアドレスの一部を自動変更ルールに従って変更して送信します。

自動変更ルールの編集方法については、「アドレス自動変更」(▶ P.168)をご参照ください。

 「フォトメール便で送信」を選択後に⑩(中止)を押す と、送信は中止されますが、Eメールアドレスはフォト メール便専用アドレスに変更されます。

テンプレート選択

件名と本文にテンプレートの内容が入力されます。

テンプレートを選択→●

件名と本文が既に入力されている場合は、確認メッセージが表示されます。

「上書きする」を選択すると、入力していた内容は破棄されて、テンプレートの内容が入力されます。

- テンプレート選択画面で一つ(表示)を押すと、テンプレートに登録されている件名と本文の全文を確認できます。
 - ●を押すと、テンプレートの内容が入力されます。
- テンプレートの内容は、編集できます。 編集方法については、「テンプレート編集」(▶ P.168) をで参照ください。

上書き保存

Eメールを送信せずに上書き保存します。

• 送信ボックスに保存されたEメールを編集している 場合のみ選択できます。

新規保存

Eメールを送信せずに送信ボックスに保存します。 未送信メールの送信方法については、「Eメールを編集 して送信 (▶ P. 179)をご参照ください。

内容の確認

Eメール作成画面で入力したすべての内容が表示されます(複数の宛先/添付データもすべて表示)。

- ⊕(サブメニュー)を押すと、「上書き保存」「新規保存」 「文字サイズ設定」を選択できます。
- (送信)/ こ:Eメールを送信
- ●(編集):Eメール作成画面に戻る

お知らせ

フォトメール便について

相手がaul以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際にアドレス自動変更機能を利用(@(サブメニュー)→[フォトメール便で送信])すると、Eメールアドレスを自動的に変更して送信されます。



Eメールの宛先入力

1 Eメール作成画面を表示

表示方法については、「Eメールの新規作成」 (▶P.171)をご参照ください。

2 「宛先」を選択→●(編集)

既存のEメールを編集した場合は、宛先一覧画面が表示されます。

宛先が1件も登録されていない場合は、ステップ3の宛先入力メニューが表示されます。

- 「(新規入力)」を選択した場合は、宛先入力 メニューが表示されます。
- 既に入力されたアドレスを選択した場合は、 確認画面が表示されます。「変更する」を選 択すると、宛先入力メニューが表示されま す。

🚱 項目を選択→●

宛先入力メニュー

アドレス帳

アドレス帳のEメールアドレス、またはアドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力します。 以降の操作については、「アドレス帳から宛先を入力」 (▶P.173)をご参照ください。

 複数選択する場合は、宛先件数制限が「ON」の場合は 最大5件まで、「OFF」の場合は最大20件まで選択で きます。

送信履歴/受信履歴

送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを宛先に入力 します。

送信履歴/受信履歴を選択→●

- 送信履歴/受信履歴の一覧で回(削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除できます。
 削除方法については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。
- 送信履歴/受信履歴について
 - ・過去にEメールを送受信したEメールアドレスは、それ ぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録 されます。
 - ・同じ宛先に複数のEメールを送受信した場合でも、送 信履歴/受信履歴には1件として記録されます。
 - ・送信ボックス/受信ボックス内で「全件削除」を実行すると、送信履歴/受信履歴も削除されます。

マイアドレス

「プロフィール」に登録されているEメールアドレスを 宛先に入力します。

Eメールアドレスを選択→●

「プロフィール」に「Eメールアドレス2」が登録されていない場合は、「Eメールアドレス1」が自動的に入力されます。

直接入力

Eメールアドレスを直接入力します。

Eメールアドレスを入力→●

直接入力で一度に複数のEメールアドレスを入力する場合は、Eメールアドレスの間に「、」(カンマ)を入力してください。

■ アドレス帳から宛先を入力

🚺 宛先入力メニューで [アドレス帳]

〈アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力する場合〉

② ◆でアドレス帳を選択→●(選択)→Eメールアドレスを選択→●

名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

〈アドレス帳のEメールアドレスを複数選択して 宛先に入力する場合〉

- ② (複数)→◆でアドレス帳を選択→●(選択)
- ③ **Eメールアドレスを選択→ ⑥(選択)** 選択されたEメールアドレスには、 **✓** が表示

選択されたとメールアトレスには、【✔】が表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作を繰り返します。

- ※同じ送信相手のEメールアドレスを2つ選択すると
 が、3つすべて選択すると
 が表示されます。
- 4 (確定)

〈アドレス帳のグループのEメールアドレスを宛 先に入力する場合〉

- ② ⑩(サブメニュー)→[グループ送信]
- ③ グループを選択→●

「通常Eメールアドレス」に指定されているE メールアドレスが入力されます。

🍅 お知らせ

• 複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面の「宛先」 に**鳴**が表示されます。

宛先一覧画面のサブメニューの利用

既に宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示されます。

- **1** Eメール作成画面を表示 表示方法については、「Eメールの新規作成」(▶ P.171)をご参照ください。
- ②「宛先」を選択→●(編集) 宛先が1件も入力されていない場合は、宛先入 カメニューが表示されます。
- 3 宛先を選択→⑩(サブメニュー)
- 4 項目を選択→●

Toへ変更

宛先の種類を「To(宛先)」に変更します。

Ccへ変更

宛先の種類を「Cc(同報)」に変更します。

Bccへ変更

宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更します。

削除

宛先を削除します。

[削除する]/[削除しない]

* お知らせ

Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について

「To(宛先)」は、Eメールの宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。 Eメール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのEメールアドレスが優先して表示されます。

「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。 受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。 「Bcc(隠し同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Cc(同報)」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

Eメールへのデータ添付

送信メールには、最大5件(合計150KB以下)の データを添付できます。

1 Eメール作成画面を表示

表示方法については、「Eメールの新規作成」 (▶P.171)をご参照ください。

- ② 「添付」を選択→● (編集)
 - ※ 添付データが登録されている場合は、添付一 覧画面が表示されます。
 - ▶ P.174 「添付一覧画面の利用 |
- 3 項目を選択→●

データフォルダ

本体のデータフォルダ内のデータを添付します。

フォルダ/サブフォルダを選択→ ●(詳細)

→データを選択→●

▶ P.114「データの活用」

miniSDカード

miniSDメモリカードのデータフォルダ内のデータを 添付します。

フォルダ/サブフォルダを選択→ **(詳細)** →データを選択→ **(**

▶ P.135「データフォルダ |

フォト撮影

フォトを撮影して添付します。

●(シャッター)→●(添付)

▶ P.89 「フォト撮影 |

ムービー撮影

ムービーを撮影して添付します。

- ●(録画)→●(終了)→●(添付)
- ▶ P.98「ムービー撮影 |

マイボイス録音

マイボイスを録音して添付します。

- ●(開始)→●(終了)→●(添付)
- ▶ P.69「マイボイス録音」
- マイボイスの録音後に例(再生)を押すと、録音を再生できます。回(再録音)を押すと、もう一度録音できます。

プロフィール

「プロフィール」(▶ P.51)をvCardデータとして添付します。

フォトミキサー作成

テンプレートから選択し、フォトミキサー作品を作成し て添付します。

▶ P.146 [フォトミキサー]

お知らせ

Eメールで送信可能なデータの種類については、「付録」の「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶ P.309)をご参照ください。

添付一覧画面の利用

1 Eメール作成画面を表示

表示方法については、「Eメールの新規作成」 (▶P.171)をご参照ください。

② 「添付」を選択→●(編集)

既に添付データが登録されている場合、添付一 覧画面が表示されます。

画面の右下には、添付可能な残り容量と残り件数が表示されます。

(確定)を押すと、Eメール作成画面に戻ります。添付データが1件も登録されていない場合は、添付データ選択画面が表示されます。

〈添付データを追加する場合〉

③ 「@(添付選択)」を選択→●(選択)

添付データ選択画面が表示され、添付データを 追加できます。

▶ **P.174** [Eメールへのデータ添付] のステップ3

〈添付データを変更/再生/解除する場合〉

- 3 添付データを選択→●(編集)
- 4 項目を選択→●

変更する

添付データ選択画面が表示され、添付データを変更でき ます。

▶ P.174「Eメールへのデータ添付」のステップ3

再生する

添付データを再生します。

解除する

添付データを解除します。

* ご注意

- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- お買い上げ時に登録されているデータを選択した場合は、エラーメッセージが表示され、添付できません。
- 1件の容量、あるいは合計の容量が150KBを超える場合は、エラーメッセージが表示され、添付できません。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダなどで編集した結果、添付データの合計の容量が150KBを超えてしまった場合は、エラーメッセージが表示されますので、添付データを解除してください。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダから削除した場合は、Eメールを編集もしくは送信しようとすると添付データを解除した旨のメッセージが表示されます。
- Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。
- 撮影したフォト、録画したムービー、録音したマイボイス/ フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品は、添付 することによりデータフォルダに保存されます。
- 添付されるマイボイスのファイル名は、「マイボイス+ 録音された年月日+時刻.qcp」となります。
- プロフィールやアドレス帳を添付する際、登録画像に著作権が設定されている場合は画像を添付できません。 画像を外して添付するかどうか確認するメッセージが表示されます。
 - 「添付する」を選択すると、画像以外の登録内容が添付されます。
- 添付されるプロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前.vcf」、ない場合は「電話番号.vcf」となります。
- 添付されるアドレス帳のファイル名は、アドレス帳に名前の登録がある場合は「名前、vcf」、ない場合は「電話番号、vcf」、または「Eメールアドレスの"@"の左側の部分、vcf」、「アドレスカード、vcf」となります。

ファイル名に半角カナと一部の半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます(データフォルダにあるデータは変化しません)。

* お知らせ

複数のデータを添付すると、Eメール作成画面の「添付」に
 「付」に
 同が表示されます。

パステルメール

Eメールの本文の文字色/背景色を24色と169 色のパレットから選択できます。また、目立たせたい文字を指定して点滅させることができます。 パステルメール非対応機種に送信すると、普通の Eメールとして受信/表示されます。

お知らせ

- Eメールの本文入力時に®を押しても、ステップ4の文字装飾メニューを表示できます。
- 文字色/背景色を選択する画面で⑩(169色)を押すと、169色のパレットが表示され、文字色/背景色を選択できます。

⟨→つ(24色)を押すと、24色のパレットに戻ります。

🚺 Eメール作成画面を表示

表示方法については、「Eメールの新規作成」 (▶P.171)をご参照ください。

②「本文」を選択→●(編集)

あらかじめ本文が入力されているものとします。 ※本文を入力しながら、そのつど文字装飾する こともできます。

- (3 (サブメニュー)→ [文字装飾]
- 4 項目を選択→●

文字色

Eメール本文の文字色を変更します。

範囲指定: 範囲を選択して文字色を指定。

- ◆で開始位置を選択→●→◆で終了位置を選択→●→◆で文字色を選択→●
- 操作の最後に●の代わりに●(連続)を押すと、続けて範囲を選択して文字色を設定できます。

入力色: これから入力する文字の文字色を指定。

◆で文字色を選択→●

標準色:文字色を指定していない文字の色(標準色)を 指定。

◆ で文字色を選択→ ●

- 入力色/標準色を指定すると、画面の右上の■が 指定した色に変わり、入力色は図が、標準色は目 が表示されます。
 - ※入力色と標準色を同時に指定した場合は、入力色 が優先して表示されます。

• [装飾解除] → [入力色] を選択すると入力色の設定 を解除できます。

背景色

背景色を指定します。

◆で背景色を選択→●

点滅

文字を点滅させます。(絵文字は点滅できません。)

範囲指定:範囲を選択して文字を点滅。

◆ で開始位置を選択→● →◆ で終了位置を選択

→ 📵

操作の最後に●の代わりに●(連続)を押すと、続けて範囲を選択して文字の点滅を設定できます。

点滅入力: これから入力する文字を点滅。

• [装飾解除]→[点滅入力]を選択すると点滅入力の設定を解除できます。

装飾解除

文字の装飾を解除します。

入力色: 入力色の設定を解除。

点滅入力:点滅入力の設定を解除。

範囲文字色/範囲点滅:範囲を選択して文字色/点滅の設定を解除する。

 $\rightarrow \bigcirc$

操作の最後に●の代わりに●(連続)を押すと、続けて範囲を選択して文字色/点滅の設定を解除できます。

全装飾リセット: すべての文字装飾を解除。

[リセットする]/[リセットしない]

* ご注意

- パステルメールの装飾データ(文字色・背景色・点滅)
 は、添付データとして添付されます。
 - 拡張子は、「.ntl」となります。
- 装飾データの添付を解除しようとすると、確認メッセージが表示されます。「解除する」を選択すると、すべての文字装飾が解除されます。
- 添付データが5件登録されている場合、サブメニューで「文字装飾」を選択すると、エラーメッセージが表示され、文字装飾を指定できません。

添付ファイルを1件解除してください。 添付ファイルの解除方法については、「添付一覧画面 の利用」(▶P.174)をご参照ください。

- 装飾データを添付することにより、添付データの合計が150KBを超えてしまった場合は、エラーメッセージが表示され、超過した分の装飾データが自動的に削除されます。
- 送受信したパステルメールの装飾データの添付を解除すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。

- 文字色と点滅の指定のいずれかが200件を超える場合は、Eメール作成画面に戻る際にエラーメッセージが表示され、超過した分の装飾が自動的に解除されます。
- Eメール本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報も装飾できますが、送信するとそれらの文字は、受信相手には装飾されて表示されない場合があります。

送信ボックスに保存されたEメールは通常のリンク色で表示されます。

かんたんメールレシピ

ふつうメール

本文と件名を入力した一般的なEメールを作成します。

- Eメールメニュー (► P.164のA)
 - →[かんたんメールレシピ]
 - →「ふつうメールを作ります】
- 2 本文の入力方法を選択→●

本文を書く

本文を最初から入力します。

本文を入力→●

シェフにお任せ

テンプレートを利用します。

テンプレートを選択→●→本文を編集→●

6 宛先の入力方法を選択→●

アドレス帳

アドレス帳からEメールアドレスを選択します。

◆でアドレス帳を選択→●(選択)

→Eメールアドレスを選択→

● → ●

送信履歴/受信履歴

送信履歴/受信履歴からEメールアドレスを選択します。

送信履歴/受信履歴を選択→●→●

自分で入力

Eメールアドレスを入力します。

宛先を入力→●

4 ●→件名を入力→●

※ ステップ2で「シェフにお任せ」を選択した場合は、あらかじめテンプレートの件名が入力されていますので編集して●を押してください。

ふつうメール作成が完了した旨のメッセージが表示され、完了音が鳴ります。(「キー操作音(M27)」(▶ P.249)をお買い上げ時の「消音」に設定していると完了音は鳴りません。) Eメール作成画面が表示されます。 Eメール作成画面では、通常のメールと同じように「宛先」「件名」「添付」「本文」を編集できます。

⑤ ፟ (送信)

フォトメール

撮影したフォトを添付したEメールを作成します。

- ① Eメールメニュー (▶ P.164のA)
 - →[かんたんメールレシピ]
 - →[フォトメールを作ります]
- ❷ 作成方法を選択→●

これから撮影

フォトを撮影して添付します。

●(シャッター)→●(添付)

フォトの撮影方法については、「フォト撮影」(▶ P.89) をご参照ください。

フォトフォルダから選ぶ

データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択して添付します。

サブフォルダを選択→ ●(詳細)→フォトを選択→ ●

以降の操作については、「ふつうメール」(▶ P.176)の ステップ2以降をご参照ください。

らくがきメール

便箋またはフォトの上にメッセージをらくがきした画像を作成して、添付したEメールを作成します。

- ① Eメールメニュー (▶ P.164のA)
 - →[かんたんメールレシピ]
 - → [らくがきメールを作ります]
- 2 作成方法を選択→●

便箋を選ぶ

5種類の便箋から選択します。

便箋を選択→●→[添付する]

フォトフォルダから選ぶ

データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択 します。

サブフォルダを選択→●(詳細)→フォトを選択→●

- ③ ●→メッセージを入力→● 全角81/半角162文字まで入力できます。
- 4 (文字色)→ (◆で文字色を選択→ ●
- ⑤ でメッセージの位置を選択
- 6

●(継続)を押すと、フレーム、スタンプ、絵文字 スタンプ、文字スタンプ、特殊効果の画像効果を 行うことができます。▶ P.96 「画像効果 |

7 ● (保存)

以降の操作については、「ふつうメール」 (▶P.176)のステップ3以降をご参照ください。

ムービーメール

撮影したムービーを添付したEメールを作成しま す。

- ① Eメールメニュー (▶ P.164のA)
 - →[かんたんメールレシピ]
 - →[ムービーメールを作ります]
- ② 作成方法を選択→●

これから録画

ムービーを撮影して添付します。

●(録画)→●(終了)→●(添付)

▶ P.98「ムービー撮影」

ムービーフォルダから選ぶ

データフォルダの「ムービーフォルダ」からムービーを 選択して添付します。

サブフォルダを選択→●(詳細)→ムービーを選択→●

以降の操作については、「ふつうメール」(▶ P.176)の ステップ2以降をご参照ください。

わくわくメール

フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品を 添付したEメールを作成します。

- ① Eメールメニュー (► P.164の(A))
 - → 「かんたんメールレシピ】
 - → [わくわくメールを作ります]
- 2 作成方法を選択→●

フォトミキサーを作る

フォトミキサーでフォトミキサー作品を作成して添付 します。

▶ P.146 [フォトミキサー]

コレクションから選ぶ

データフォルダの「コレクション」フォルダからフォト ミキサー作品を選択して添付します。

フォトミキサー作品を選択→●

以降の操作については、「ふつうメール」(▶ P.176)の ステップ2以降をご参照ください。

* ご注意

- Quantification
 (市品を送信する場合は、添付ファイルのサイズが大きいため、送信先で再生できない場合があります。
- 対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご利用 ください。

送信ボックス

送信ボックスのEメール確認

送信済みのEメールや、送信せずに保存したE メールは、送信ボックスに保存されます。

1 Eメールメニュー (▶ P.164の(A))→ 「送信ボックス」

送信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。お買い上げ時の設定では送信メールおよび 未送信・送信失敗メールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

※「送信ボックス設定」(▶P.168)が「一覧表示」に設定されている場合、送信ボックスに保存されているすべてのEメールの一覧が表示されます。

2 フォルダを選択→●

- ◎:前のEメールを表示
- ®:次のEメールを表示

* ご注意

- 送信メールが送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが削除されます。
 - 送信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」 (▶ P.317) をご参照ください。
 - ※ 削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに 元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失 敗メール、未送信メールの順に削除されます。

お知らせ

• 送信済みのEメールや、送信に失敗したEメールも再送 信できます。

■ 送信ボックス(フォルダー覧)の表示内容



画面の見かた

- ① ■…メインフォルダ(Eメールがある場合)団…メインフォルダ(Eメールがない場合)
- ② ② …サブフォルダ(Eメールがある場合)
 ③ …サブフォルダ(Eメールがない場合)
- ③ 送信ボックスの「(未送信・送信失敗メール件数)/ (送信ボックス内のメール総件数)|
- フォルダに未送信・送信失敗のEメールがある場合は、フォルダ名の右にその件数が表示されます。

■ 送信ボックスの表示内容

画面の種類と切替操作

(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(宛先)」 「1行表示(件名)」「3行表示(フォト)」の順に切り替わります。





1 行表示(宛先)



1 行表示(件名)



3 行表示(フォト)



画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される 内容

- ① 宛先の名前またはEメールアドレス 宛先のEメールアドレスと名前がアドレス帳に登録 されている場合は、アドレス帳に登録されている名 前が表示されます。
- (2) 件名
- ③ 送信ボックスの「(未送信・送信失敗メール件数)/ (送信ボックス内のメール総件数)」
- ④ 添付データマーク
 - ■…ムービーの添付データ
 - 圖…マルチメディアの添付データ
 - № 音声データ
 - ■…フォト・グラフィックの添付データ
 - ■…文字装飾のデータ
 - 圓…アドレス帳、スケジュールなどのデータ
 - ■…テキストデータ
 - ■…その他のデータ
 - ※ 添付データがデータフォルダから削除されている場合は、国のようにマークの縁が点線で表示されます。
 - ※複数の添付データがある場合、送信メールの一覧には、データフォルダに保存されている添付データ/データフォルダから削除されている添付データの順で、優先してマークが表示されます。同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア/音声/フォト・グラフィック/文字装飾データ/アドレス帳、スケジュールなど/テキスト/その他の添付データの順に優先して表示されます。
- (5) メール状態マーク


送信メールの状態が表示されます。

- ▲…送信済みのEメール
- ■…未送信のEメール
- ■…送信に失敗したEメール
- ■…サーバに元のメールがなく転送に失敗したE メール
- ⑥ ▲(保護マーク)保護されているEメールに表示されます。

3行表示(フォト)に表示される内容

- ⑦ 画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ※ 送信ボックスでの切替操作は、受信ボックスには影響しません。
- ※「送信ボックス設定」(▶P.168)を「フォルダ表示」に 設定している場合、1つのフォルダで切替操作をする と、他のフォルダも同じ設定となります。

■ 送信メール内容表示画面

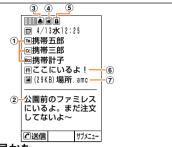

画面の見かた

- ① m/m/m宛先の名前またはEメールアドレス
- 2 本文
- ③ ▲など(メール状態マーク)
- ④ 回など(添付データマーク)
- ⑤ **(**保護マーク)保護されている場合に表示されます。
- 6) 件件名
- ⑦ 添付データマークと添付サイズ、添付ファイル名

Eメールを編集して送信

- ① 送信ボックスサブメニュー(▶P.166の
 - ①)/送信メール内容表示サブメニュー (▶P.166の®)
 - →[編集]/[コピーして編集]

Eメール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法については、「Eメール送信」(▶ P.171) をご参照ください。

🍟 ご注意

- 未送信Eメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は選択できません。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメールを 選択した場合、「編集」は選択できません。 「コピーして編集」を選択してEメールを送信すると、 新規メールとして送信ボックスに保存されます。

Eメール受信

Eメールの全受信

「メール受信方法」(▶P.167)が「全受信」に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名と本文を受信します。

● 行受中にEメールを受信

Eメールの受信中は、「受信中件数/受信する件数」が表示されます。

受信が終了すると、受信完了画面が表示されま



画面最上段に量(メールマーク&Eマーク)が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。 差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示

※「自動受信設定(▶ P.167)」が[自動受信しない]に設定されているとき、または受信に失敗したEメールがあるときは、お知らせ受信音が鳴り点が点滅します。

されます。

「新着メールの問合せ」(▶P.183)を行い、 Eメールを受信してください。

※ただし、「マナーモード」(▶P.275)が「通常マナー]または「サイレントマナー」に設定されているか、「Eメール受信」「お知らせ受信」が「消音」に設定されている場合には、Eメール受信音やお知らせ受信音は鳴りません。

🕗 Eメール受信アイコンを表示

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にE メール受信アイコンと受信件数が表示されます。

3

※ Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、
は、
®を押してEメールメニュー(▶ P.164の
④)を表示してください。

4 [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。

お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダーに入ります。

※「受信ボックス設定」(▶P.167)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールの一覧が表示されます。

ステップ6へ進んでください。

- 5 フォルダを選択→●
- ⑥ 受信したEメールを選択→⑥(表示)
 - 例(返信):返信のEメールを作成
 - ◎:前のEメールを表示
 - ②:次のEメールを表示

■ 受信ボックス(フォルダー覧)の表示内容



画面の見かた

- ① 🔂 …メインフォルダ(新着メールがある場合)
 - …メインフォルダ(Eメールがある場合)
 - □ …メインフォルダ(Eメールがない場合)
- ② ・・・サブフォルダ(新着メールがある場合)② ・・・サブフォルダ(Eメールがある場合)③ ・・・サブフォルダ(Eメールがない場合)
- ③ 受信ボックスの「(未読メール件数)/(受信ボックス 内のメール総件数)」
- ④ フォルダに未読のEメールがある場合は、フォルダ名の右に未読メールの件数が表示されます。

■ 受信ボックスの表示内容

画面の種類と切替操作

⊘(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(差出人)」 「1行表示(件名)」「3行表示(フォト)」の順に切り替わります。



1 行表示(差出人)



1 行表示(件名)





画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される 内容

① 差出人の名前またはEメールアドレス 受信したEメールアドレスと名前がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている 名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

- ●…3行表示の場合に表示されます。
- ※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。
- 2 件名
- ③ 受信ボックスのメール件数「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」
- (4) 添付データマーク
 - ■…ムービーの添付データ
 - 圖…マルチメディアの添付データ
 - №…音声データ
 - ・・・・フォト・グラフィックの添付データ
 - ・・・Flashの添付データ
 - ■…文字装飾のデータ
 - 園…アドレス帳、スケジュールなどのデータ
 - ■…テキストデータ
 - ■…その他のデータ
 - ※添付データが未受信の場合は、圏のようにマークの縁が点線で表示されます。
 - ※未受信の添付データがサーバになく受信できな い場合は、
 しのようにマークに「×」が表示されます。
 - ※受信できない添付データの場合は、

 図のようにマークに斜線が表示されます。
 - ※複数の添付データがある場合、受信メールの一覧には、データフォルダに保存されている添付データ/未受信の添付データ/サーバにメールがなく受信できない添付データ/受信できない添付データの順で、優先してマークが表示されます。同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア/音声/フォト・グラフィック/Flash/文字装飾データ/アドレス帳、スケジュールなど/テキスト/その他の添付データの順に優先して表示されます。
- ⑤ メール状態マーク受信メールの状態が表示されます。

- ■(緑)…未読のEメール
- ■(黒)…本文を未受信のEメール
- ■…既読のEメール
- ■…転送を行ったEメール
- ■…返信を行ったEメール
- ■… 返信と転送を行ったEメール
- ■…サーバにメールがなく本文を受信できないE メール(添付データも含まれます)
- (⑥ ■(保護マーク) 保護されているEメールに表示されます。

3行表示(フォト)に表示される内容

- ⑦ 画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ※ 受信ボックスでの切替操作は、送信ボックスには影響 しません。
- ※「受信ボックス設定」(▶P.167)を「フォルダ表示」に 設定している場合、1つのフォルダで切替操作をする と、他のフォルダも同じ設定となります。

■ 受信メール内容表示画面



画面の見かた

- ① ●差出人の名前またはEメールアドレス
- (2) 本文
- ③ ■など(メール状態マーク)
- ④ 園など(添付データマーク)
- (5) (保護マーク)
 - 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 件件名
- (7) 添付データマークと添付サイズ、添付ファイル名

♡ ご注意

 受信したEメールの本文が10KB(約全角5,000文字) を超えるEメールの場合、本文をすべて受信すること はできません。

10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の 内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されま す。

- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。

- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない 場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 「自動受信設定」(▶P.167)が「自動受信しない」に 設定されている場合は、Eメールを自動受信しません。 「新着メールの問合せ」(▶P.183)で新着メールをご 確認ください。
- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、「受信メール自動削除」(▶P.168)の設定が「既読メールのみ」である場合は、最も古い既読メールが削除されます。

※ 未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

受信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」 (▶ P.317) をご参照ください。

* お知らせ

- 「添付自動受信」(▶P.167)が「自動受信する」に設定されていて、該当する添付データが添付されている場合は、本文を受信した後、続けて添付データを受信します。
- 画面最上段に表示される量(メールマーク&Eマーク) について

未受信のEメールがあると、量が点滅します。

未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、**基**が点灯状態になります。

未受信のEメール、未読のEメールがなくなると消灯します。

確認方法については、「受信ボックスのEメール確認」 (▶P.184)をご参照ください。

• Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合 アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプ マーク、名前、グループマークが、受信後Eメール受信 音が鳴っている間、表示されます。

アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

・Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M432)」が「表示しない」に設定されている場合は、Eメールアドレスまたは相手の方の差出人名が表示されます。

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M432)」が「表示する」に設定されている場合は、Eメールアドレスタイプマーク、名前、グループマークが表示されます。

• 複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

Eメールの差出人・件名受信

「メール受信方法」(▶ P.167)が「差出人・件名」に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名のみを受信します。

● 受信メールの一覧を表示

表示方法については、「Eメールの全受信」 (▶ P.179)のステップ1~5をご参照ください。

〈本文を受信する場合〉

② Eメールを選択→◎(表示)
 →メールNo.を選択→◎(受信)
 Eメールの本文を受信した後、受信メールの内容が表示されます。

* ご注意

miniSDメモリカードの受信ボックスからは、上記の操作は行えません。

Eメールの指定全受信

「メール受信方法」(▶P.167)が「指定全受信」 に設定されている場合は、次のように操作してく ださい。

〈アドレス帳にEメールアドレスが登録されている差出人からのEメールの場合〉

差出人・件名と本文を受信します。Eメールを読むための操作方法は、「メール受信方法」(▶P.167)を「全受信」に設定している場合と同様です。 受信メールの確認方法については、「Eメールの全受信」(▶P.179)をご参照ください。

〈アドレス帳にEメールアドレスが登録されていない差出人からのEメールの場合〉

差出人・件名のみを受信します。Eメールを読むための操作方法は、「メール受信方法」(▶ P.167)を「差出人・件名受信」に設定している場合と同様です。

受信メールの確認方法については、「Eメールの差 出人・件名受信」(▶ P.182)をご参照ください。

ヴ ご注意

「指定全受信」では、お手持ちのW21CAのEメールアドレス(マイアドレス)からのEメールについては、アドレス帳に登録してあっても差出人・件名のみを受信します。

新着メールの問合せ

● Eメールメニュー (▶ P.164のA)→ [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

* ご注意

• Eメールが送られてきたとき、W21CAの電源がOFFだったり、電波の届かない地域にいる場合、Eメールは受信できません。また、受信中に電波状況が悪くなるとEメールを受信できないことがあります。

そのような場合は、電波状況の良い場所でもう一度 「新着メール問合せ」を実行してください。

Eメールの選択受信

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑥) → [選択受信]
- 2 Eメールを選択→●(選択)
 選択方法については、「データの複数選択」
 ▶ P.38)をご参照ください。
- (3 ⊕ (受信)

* ご注意

 選択受信で選択できるEメールは10件までです。 10件を超えて選択しようとすると●(選択)が表示されなくなり、選択できなくなります。

添付データの再生

- ① 受信メール/送信メールの一覧を表示▶ P.179「Eメールの全受信」のステップ1~5▶ P.178「送信ボックスのEメール確認」のステップ1~2
- ② Eメールを選択→●(表示)

受信メール/送信メールの内容表示画面が表示されます。

「添付再生設定」(▶ P.169)の「インライン再生設定」が「再生する」に設定されている場合、受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面の本文の末尾に添付データの画像が再生されます。

「メロディ再生設定」が「再生する」に設定されている場合、受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示するとメロディ/ボイスが再生されます。

お知らせ

- 次の種類のデータは、「インライン再生設定」に従って インライン再生されます。
 - ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)/アニメ/アニ メ&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/テキスト& アニメ/ムービー
- 次の種類のデータは、「メロディ再生設定」に従って自動再生されます。
 - メロディ/テキスト&メロディ/ボイス
- 受信メールの場合は、添付データが受信済みのときに 再生されます。

添付データの受信

「添付自動受信」(▶ P.167)が「自動受信しない」に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合は、次の操作で添付データを受信します。およそ206KBまでの添付データを受信できます。

● 受信メールの一覧を表示

表示方法については、「Eメールの全受信」 (▶ P.179) のステップ1~5をご参照ください。

② Eメールを選択→

⑥(表示)→未受信の 添付データを選択→

⑥(受信)

添付データの受信が完了すると、データが再生 されます。

* ご注意

- miniSDメモリカードの受信ボックスからは上記の操作は行えません。
- 添付データの受信に、時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 添付データを受信する際に、データフォルダの空き容量が足りない場合は、データを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。

不要なデータを削除してください。

削除方法については、「データの保存に失敗した場合は」、(▶ P.127)をご参照ください。

お知らせ

- Eメールで受信可能なデータの種類については、「付録」の「Eメールで受信可能なデーター覧」(▶P.309)をご参照ください。
- 206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、添付データマークは未受信に戻ります。

■ 添付されたフォト/ムービーにGPS 情報が付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービーにGPS 情報が付加されている場合、EZナビウォークで 地図を表示できます。

> 送信/受信メール内容表示画面で 添付データを選択→ ●(再生)



登録 全画面 地図

- ⊕ (地図)を押すと、地図を表示できます。
- ▶ P.228 [EZナビウォークでできること]

👸 ご注意

フォト自体やムービー自体に付加されているGPS情報は、A3012CA、A5302CA、A5401CA、A5401CA II、A5403CA、A5406CA、A5407CAでないと表示できない場合があります。

受信ボックス

受信ボックスのEメール確認

① Eメールメニュー (▶ P.164の④)→ [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。

※「受信ボックス設定」(▶P.167)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールの一覧が表示されます。

ステップ3へ進んでください。

- 2 フォルダを選択→●
- 3 Eメールを選択→●(表示)受信したEメールの内容が表示されます。▶ P.181 「受信メール内容表示画面」

- (返信):返信のEメールを作成
- 図:前のEメールを表示
- ®:次のEメールを表示

🍅 お知らせ

 受信ボックス内のご案内メールについて お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、 KDDI株式会社提供の「auメルマガサービスのご案 内」/カシオ計算機株式会社提供の「W21CAご愛用 者アンケートのお願い」のご案内メールが保存されています。

※ご案内メールは削除できますが、「M452 メモリリセット」「M454 オールリセット」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

Eメールの返信

① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑥) / 受信メール内容表示サブメニュー(▶ P.165の印) → 「返信]

Eメール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。

宛先には、選択した差出人のEメールアドレスまたは返信先のEメールアドレスが表示されます。 「返信メッセージ引用」(▶ P.168)を「引用する」に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符「>」が付きます。

本文を編集するなどして送信してください。 ▶**P.171**「Eメール送信 |

** ご注意

 受信メールを引用する際、冒頭文、署名と合わせて本 文の合計が全角5,000文字分を超えた場合は、引用 する本文の超過部分を切り捨てて引用します。

* お知らせ

• 元のEメールで同報されている相手全員に返信するに け

受信ボックスサブメニュー(▶ P.165の©)/受信メール内容表示サブメニュー(▶ P.165の®)

- → 「全員へ返信」を選択します。
- ※ Eメール設定の「宛先件数制限」を「ON」にした場合で、受信したEメールに6件以上の宛先To:(Cc/Bcc含む)がある場合は、「全員へ返信」を選択すると、エラーメッセージが表示され、宛先選択一覧画面が表示されます。あらかじめ、受信したEメールの宛先に入力されている順番で先頭から5件のEメールアドレスが選択されています。送信先を変更したい場合は、宛先を選択→⑥(解除)で不要な宛先を解除してから送信したい宛先を選択→⑥(選択)で宛先を変更してください。②(確定)を押すと宛先が入力され、Eメール作成画面が表示されます。

Eメールの本文転送

① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の ⑥)/受信メール内容表示サブメニュー (▶ P.165の⑪) → [本文転送]

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

本文には元のEメールの本文が引用されます。 送信方法については、「Eメール送信」(▶P.171) をご参照ください。

Eメールの転送

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。

① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑥)/受信メール内容表示サブメニュー(▶ P.165の(H)) → [転送]

Eメール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

送信方法については、「Eメール送信」(▶P.171) をご参照ください。

* ご注意

元のEメールがサーバにない場合は、Eメールを転送できない旨のメッセージが表示されます。

受信ボックスと送信ボック スの共通操作

フォルダ名の変更

① フォルダサブメニュー(▶ P.165の⑤)/(▶ P.166の⑥)→[フォルダ名編集]→フォルダ名を編集→⑥

フォルダ名は、全角5/半角10文字まで入力できます。

フォルダの新規作成

本体内の受信ボックス/送信ボックスには、最大 31個(メインフォルダを含む)のフォルダを作成で きます。お買い上げ時は、「メインフォルダ」の他 に「フォルダ1~3」が用意されています。

miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。

miniSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~41が用意されています。

① フォルダサブメニュー(▶ P.165の⑥)/(▶ P.166の⑥)→[フォルダ新規作成]→フォルダ名を入力→⑥

振り分け設定の登録

受信ボックス/送信ボックス内の各「フォルダ」には、振り分け設定を登録できます。

登録した振り分け設定に一致するEメールを受信/ 送信すると、そのフォルダにEメールを自動的に 振り分けます。

振り分け設定には、Eメールアドレス振り分け設定 /アドレス帳グループ振り分け設定/件名振り分け設定の3種類があります。

♡ ご注意

- 登録可能な振り分け設定の条件は、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グルーブ振り分け設定/件名振り分け設定を合計して最大100件です。
- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。
 「メインフォルダ」には、振り分け設定を登録できませ
- 保存したEメール、送信に失敗したEメールはメインフォルダに振り分けられます。
- 既に登録されている振り分けをもう一度登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できません。
- Eメール受信中に電池切れなどで電源がOFFになると、振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分けられることがあります。

🍅 お知らせ

- Eメールアドレス振り分け設定について
 - ・登録したEメールアドレスに一致するアドレスからE メールを受信したとき/Eメールを送信したとき、自 動的に振り分けます。
 - ・受信メールの振り分け時に対象となるEメールアドレスは差出人のみです。

·送信メールの振り分け時に対象となるEメールアドレスは、「To」に設定されているEメールアドレスだけです。(振り分け条件に「Cc」「Bcc」が一致しても、振り分けは行われません。)

「To」が複数存在する場合は、先頭のEメールアドレスのみ振り分け対象となります。

- ・Eメールアドレスの一部を設定することもできます。 例:「taro」と設定した場合、「taro@△△△.ne.jp」 や「taro □□□□□@△△△.ne.jp」といったE
- メールアドレスが振り分けの対象となります。 ※ ただし、完全に一致するEメールアドレスが、Eメー ルアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振 り分け設定に登録されている場合、そちらが優先
- されます。
 アドレス帳グループ振り分け設定について
 アドレス帳のグループに登録されているEメールアドレスに一致するEメールを受信/送信したとき、自動的に振り分けます。
- 件名振り分け設定について

登録した件名が含まれるEメールを受信/送信したとき、自動的に振り分けます。

件名振り分け設定には、例えば、「連絡」と設定した場合、「緊急連絡」や「連絡ください」といった件名が振り分けの対象となります。

- ※ ただし、差出人/宛先のEメールアドレスが、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定に一致する場合、そちらが優先されます。
- 振り分け設定と自動的に振り分けられるEメールの関係について

受信メールは、次のような順番で振り分けられます。

- 「Eメールアドレス振り分け設定」のEメールアドレスに完全に一致するEメールを各フォルダに振り分ける。
- ②「アドレス帳グループ振り分け設定」のEメールアドレスに完全に一致するEメールをフォルダの上から順に振り分ける。
- ③「件名振り分け設定」「Eメールアドレス振り分け設定」の件名、Eメールアドレスに部分的に一致するEメールをフォルダの上から順に振り分ける。
- ① フォルダサブメニュー(▶ P.165の⑥)/
 (▶ P.166の⑥) → [振り分け設定]
 振り分け設定一覧画面が表示されます。
 (実行):再振り分けを実行
- ②「(新規入力)」を選択→●(編集)
- 3 項目を選択→●

Eメールアドレス

指定したEメールアドレスに準じてEメールを振り分けます。

アドレス帳:アドレス帳に登録されているEメールアドレスを指定。

◆でアドレス帳を選択→●(選択) →Eメールアドレスを選択→● 送信履歴/受信履歴:送信履歴/受信履歴からEメール アドレスを指定。

Eメールアドレスを選択→●

マイアドレス:プロフィールに登録されているEメール アドレスを指定。

Eメールアドレスを選択→●

直接入力:指定するEメールアドレスを入力。

Eメールアドレスを入力→
● 半角64文字まで入力できます。

複数のEメールアドレスを一度に登録することはできません。

アドレス帳グループ

選択したアドレス帳グループのメンバーに準じてE メールを振り分けます。

アドレス帳グループを選択→●

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳グループのみ登録できます。

件名

指定した文字列を含むEメールを振り分けます。

件名を入力→●

- 全角32/半角64文字まで入力できます。
- 件名の一部のみを設定することもできます。

お知らせ

- 振り分け条件を編集するには
 - 振り分け設定一覧画面で振り分け設定を選択
 - → (編集)を押すと、振り分け条件を編集できます。
- 現在の振り分け設定でEメールを振り分け直すには
 - ・登録/編集した振り分け設定は、設定後に送受信したEメールについて有効となります。既に受信/送信したEメールを現在の振り分け設定で振り分け直したい場合は、メール再振り分けを実行します。
 - ・メール再振り分けを実行すると、保存されているすべてのEメールは、設定された振り分け設定に従って、もう一度各フォルダに振り分け直されます。 振り分け設定一覧画面で⊕(実行)→[振り分けする]を選択すると、メール再振り分けを実行します。
 - ・フォルダサブメニュー(▶ P.165の①)/(▶ P.166 の①)の[メール再振り分け] → [振り分けする] を選 択しても、メール再振り分けを実行します。

振り分け設定の削除/振り分け先の 変更

- ① フォルダサブメニュー(▶ P.165の⑤)/(▶ P.166の⑥)→[振り分け設定]振り分け設定一覧画面が表示されます。
- ② 振り分け設定を選択→⑩(サブメニュー)

③ 項目を選択→●

詳細表示

振り分け設定の種類と振り分け条件を表示します。

②を押すと振り分け設定一覧画面に戻ります。

削除

振り分け設定を削除します。

削除方法については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。

 全件削除した場合、選択中のフォルダの振り分け設定 のみ全件削除されます。他のフォルダの振り分け設定 は削除されません。

振り分け先変更

振り分け先のフォルダを変更します。

変更先のフォルダを選択→●

振り分け先を変更すると、変更先であるフォルダの振り分け設定一覧画面に表示されます。
 振り分け先フォルダの一覧が表示された画面で⊕(サブメニュー)→[フォルダ名編集]/[フォルダ新規作成]を選択すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後でEメールの振り分け先を変更することができます。

操作方法については、「フォルダ名の変更」(▶ P.185) /「フォルダの新規作成」(▶ P.185)をご参照ください。

フォルダの並び替え

「メインフォルダ」以外のフォルダの表示順を並べ替えることができます。

- 1 フォルダサブメニュー(▶P.165の⑥)/(▶P.166の⑥)→[フォルダ並び替え]
- 2 フォルダを選択→●(選択)
- 3 フォルダを移動→●

ステップ2~3の操作を繰り返すと、複数のフォルダを並べ替えられます。

4 (確定)

フォルダの削除

フォルダを削除すると、フォルダ内のすべての受信メール/送信メールと、フォルダに設定されていた振り分け設定も削除されます。

フォルダサブメニュー(▶ P.165のE)/
 (▶ P.166の①) → [フォルダ削除]
 → [削除する] →ロックNo.を入力

** ご注意

- 未読、未送信、送信失敗メールも削除されます。
- 保護メールが存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、保護メールを削除します。 「削除しない」を選択すると、フォルダと保護メールは削除されません。
- Eメールがすべて保護メールの場合は、確認メッセージが表示されます。

「削除する」を選択すると、フォルダと保護メールを削除します。

Eメールの全件削除

メインフォルダが選択された状態でフォルダサブメニュー(▶ P.165のF)/(▶ P.166の①)→[全フォルダ内削除]→[削除する]→ロックNo.を入力

ヴ ご注意

- 全フォルダ内削除は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- ロックされたフォルダのEメールもすべて削除されます。
- 「フォルダの削除」(▶ P.187)の「ご注意」をご参照ください。

フォルダ内のEメールの全件削除

フォルダサブメニュー(▶ P.165の⑤) /
 (▶ P.166の⑥) → [フォルダ内削除]
 → [削除する] →ロックNo.を入力

* ご注意

「フォルダの削除」(▶ P.187)の「ご注意」をご参照ください。

フォルダロック

フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo.の入力が必要になります。

フォルダ内のメールの表示/フォルダ名編集/ miniSDメモリカードへのフォルダ保存/振り分け設定/メール再振り分け/受信ボックス設定を一覧表示に設定/送信ボックス設定を一覧表示に設定/フォルダ削除/フォルダ内削除/ロックしたフォルダへの振り分け移動 1 フォルダサブメニュー(▶ P.165の下)/(▶ P.166の①) → [フォルダロック]→ [設定する] →ロックNo.を入力

* ご注意

- 「メインフォルダーはロックできません。
- ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定/送信ボックス設定を「一覧表示」にすると、ロックしたフォルダ内のFメールも一覧に表示されます。

miniSDメモリカードへのフォルダ の保存

miniSDメモリカード内に同名のフォルダを作成して、フォルダ内のすべての受信メール/送信メールを保存します。

- 1 フォルダサブメニュー(▶P.165のF)/(▶P.166の①)
 - → [miniSDカードへ保存]
 - →[保存する]
- 2 項目を選択→●

削除する

miniSDメモリカードにフォルダを保存した後、保存元である本体フォルダ内のEメールをすべて削除します。

削除しない

miniSDメモリカードにフォルダを保存した後も、保存元である本体フォルダ内のEメールを削除しません。

* ご注意

- miniSDメモリカード内から本体内に、Eメールの移動 やコピーをすることはできません。
- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカードに 保存すると、miniSDメモリカードから受信することは できません。保存元のEメールを削除する場合はご注 意ください。
- miniSDメモリカード内からメールを送信することはできません。保存元のEメールを削除した場合は、「コピーして編集」(▶P.179)を行ってください。

お知らせ

 miniSDメモリカード内にあらかじめ同名のフォルダが 存在する場合は、同名のフォルダ内にEメールが保存されます。

Eメールの保護/保護解除

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑥)/送信ボックスサブメニュー(▶ P.166の①) → [選択保護/解除]
- ② Eメールを選択→●(保護)

●がメール状態マークの上に表示されます。 別のEメールを選択して●(保護)を押すと、複数のEメールを保護できます。 保護されているEメールを(*)で選択して●(解除)を押すと、保護を解除できます。

(終了)

* ご注意

- 受信ボックスの容量の50%または250件を超えて、 受信メールを保護しようとするとエラーメッセージが 表示され、保護できません。
- 送信ボックスの容量の50%または100件を超えて、 送信メールを保護しようとするとエラーメッセージが 表示され、保護できません。

お知らせ

 受信メール内容表示サブメニュー(▶ P.165の⑪)/ 送信メール内容表示サブメニュー(▶ P.166の⑥)
 → [保護] を選択すると、圓(保護マーク)が表示され、 Fメールが保護されます。

保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」が表示されます。

Eメールの1件移動/選択移動/全件 移動

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑤)/送信ボックスサブメニュー(▶ P.166の①) → 「移動」
- 2 項目を選択→●

1件移動

選択していたEメールを移動します。

移動先のフォルダを選択→●

選択移動

複数のEメールを選択して移動します。

Eメールを選択→

● (選択) →

(移動)

- →移動先のフォルダを選択→◎
- 複数のEメールを選択する方法については、「データ の複数選択」(▶ P.38)をご参照ください。

全件移動

フォルダ内のすべてのEメールを移動します。

移動先のフォルダを選択→●

* ご注意

 「受信ボックス設定」(▶ P.167) / 「送信ボックス設定」(▶ P.168) を「一覧表示」に設定している場合も、 Eメールを移動できます。ただし、Eメールを移動しても、受信メール/送信メールの一覧には、そのまま表示されます。

「受信ボックス設定」(▶ P.167) / 「送信ボックス設定」(▶ P.168) を「フォルダ表示」に変更すると、E メールは移動先のフォルダで表示されます。

- 本体内からminiSDメモリカード内へは、保存のみ行う ことができます。miniSDメモリカード内へEメールを 移動することはできません。
 - 保存方法については、「miniSDメモリカードへのE メールの保存」(▶ P.189)をご参照ください。
- miniSDメモリカード内から本体内へEメールを移動することはできません。

* お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(▶ P.165の®)/
 送信メール内容表示サブメニュー(▶ P.166の®)
 →「移動」を選択すると、1件移動になります。
- 移動先フォルダの一覧が表示された画面で⊕(サブメニュー)→[フォルダ名編集]/[フォルダ新規作成]を選択すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後でEメールを移動することができます。操作方法については、「フォルダ名の変更」 P.185)/「フォルダの新規作成」(▶P.185)をご参照ください。

一覧表示の並び順の変更

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑥)/送信ボックスサブメニュー(▶ P.166の①) → [ソート]
- 2 項目を選択→●

受信順/日付順

受信ボックスでは新着メール順、送信ボックスでは送信 日付順に並べ替えます。

未読順/未送信順

受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替 えます。

送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に 並べ替えます。

差出人名順/宛先名順

名前またはEメールアドレスをO \sim 9、A \sim Z 、a \sim z 、 五十音順に並べ替えます。

件名順

件名を $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。

保護順

保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替えます。

* ご注意

- 通常の表示は、受信ボックスが「受信順」、送信ボックスが「日付順」です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」 「日付順」に戻ります。

Eメールの検索

Eメールアドレス/件名/本文の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑥) / 送信ボックスサブメニュー(▶ P.166の①) → [検索]
- 2 検索するEメールアドレス/件名/ 本文の一部を入力→●今角32/半角64文字まで入力できます。
- 6 検索対象を選択→●(選択)▶ P.38「データの複数選択」

Eメールアドレス

入力した文字がEメールアドレスに含まれるEメールを検索します。

件名

入力した文字が件名に含まれるEメールを検索します。

本文

入力した文字が本文に含まれるEメールを検索します。

4 (検索)

該当するEメールの件数が表示された後、該当する受信メールや送信メールが一覧表示されます。

miniSDメモリカードへのEメール の保存

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の ⑥) / 送信ボックスサブメニュー (▶ P.166の ⑥)
 - → [miniSDカードへ保存]
- 2 項目を選択→●

1件保存

選択したEメールをminiSDメモリカード内のフォルダに保存します。

選択保存

Eメールを選択して保存します。

Eメールを選択→ ●(選択)→ @(保存)

選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.38)
 をご参照ください。

全件保存

現在表示中のすべてのEメールをminiSDメモリカー ド内に保存します。

- 6 miniSDメモリカード内の保存先フォルダを選択→
- ④ [削除する] / [削除しない]

「削除する」を選択すると、miniSDメモリカードに保存した後、本体内のEメールを削除します。 「削除しない」を選択すると、本体内のEメールを削除しません。

ヴ ご注意

- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカードに 保存すると、miniSDメモリカードからは本文/添付 データを受信できません。本体内の受信メールを削除 する場合はご注意ください。
- miniSDメモリカード内から、本体内にEメールを移動 やコピーすることはできません。
- miniSDメモリカード内からメールを送信することはできません。保存元のEメールを削除した場合は、「コピーして編集」(▶P.179)を行ってください。

** お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(▶ P.165の・・・)/
 送信メール内容表示サブメニュー(▶ P.166の・・・・)
 → [miniSDカードへ保存]を選択すると、1件保存となります。
- ステップ3で@(サブメニュー)→[フォルダ名編集]/ [フォルダ新規作成]を行った後、Eメールを保存することができます。

操作方法については、「フォルダ名の変更」 (▶ P.185) / 「フォルダの新規作成」 (▶ P.185) をご参照ください。

- 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをminiSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはminiSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。
 - ※miniSDメモリカード内のデータフォルダで次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。
 - データをデータフォルダから削除した場合
 - データのタイトルを変更した場合
 - データを別のフォルダに移動した場合

パステルメールの装飾/通常表示

パステルメールの装飾データが添付されているときのメールの表示方法を選択します。

- ① 受信メール内容表示サブメニュー (▶P.165の④)/送信メール内容表示サブメニュー(▶P.166の⑥)→「装飾/通常」
- 2 項目を選択→●

装飾表示

パステルメールの文字装飾を表示します。

诵常表示

通常のEメールとして表示します。

パステルメールの装飾データ削除

パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の⑥)/送信ボックスサブメニュー(▶ P.166の①) → 「装飾データ削除】
- 2 [削除する]

Eメールの本文コピー

- ① 受信メール内容表示サブメニュー (▶P.165の⑪)/送信メール内容表示 サブメニュー(▶P.166の⑥)→ [本文コピー]
- ② ②でコピー開始位置を選択→◎ 全角128/半角256文字まで選択できます。
- ③ ◆でコピー終了位置を選択→●(コピー)

コピーした内容を貼り付ける方法については、 「文のコピー/カット/貼り付け」(▶ P.56) を ご参照ください。

Eメールアドレスメニューの表示

- 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示
 - ▶ P.184 「受信ボックスのEメール確認 |
 - ▶ P.178 [送信ボックスのEメール確認 |

〈差出人/宛先を対象としたEメールアドレスメニューを表示する場合〉

② 差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択 → ⑥(選択)

Eメールアドレスメニューが表示されます。 以降の操作については、「Eメールアドレスの利 用 (▶ P. 191) をご参照ください。

〈本文中のEメールアドレスを選択してEメール アドレスメニューを表示する場合〉

2 本文中のEメールアドレスを選択→⑥(選択)

Eメールアドレスメニューが表示されます。 以降の操作については、「Eメールアドレスの利 用 | (▶ P.191) をご参照ください。

ヴ ご注意

 本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、"@" の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。

また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

アドレス表示画面からの Eメールアドレスメニューの表示

受信ボックスサブメニュー (▶ P.165の ⑥)/受信メール内容表示サブメニュー (▶ P.165の⑪)/送信ボックスサブメニュー (▶ P.166の⑥)/送信メール内容表示サブメニュー (▶ P.166の⑥)
 →「アドレス表示]

受信メールの場合、差出人と宛先(To/Co)と返信先がある場合は返信先(Reply to)のEメールアドレスが表示されます。

送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

※1件あたりの情報量に応じて、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

② Eメールアドレスを選択→●(選択)

Eメールアドレスメニューが表示されます。 以降の操作については、「Eメールアドレスの利 用 | (▶ P.191) をご参照ください。

Eメールアドレスの利用

- **Eメールアドレスメニューを表示**
 - ▶ P.191 [Eメールアドレスメニューの表示]
 - ▶ **P.191** 「アドレス表示画面からのEメールアドレスメニューの表示」
- ② 項目を選択→●

Eメールアドレスメニュー

Eメール作成

選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新 規作成します。

▶ P.171 [Eメール送信]

アドレス帳へ登録

選択したEメールアドレスをアドレス帳に登録します。 ▶ **P.66**「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS 情報の登録」

振り分け登録

Eメールアドレス振り分け設定に登録します。

[受信ボックス]/[送信ボックス]

- →登録先のフォルダを選択→●
- 振り分け登録の設定先フォルダの一覧が表示された画面で⊕(サブメニュー)→[フォルダ名編集]/[フォルダ新規作成]を選択すると、フォルダ名の編集/フォルダを新規作成し振り分け登録を設定することができます。
 - ▶ P.185「フォルダ名の変更」
 - ▶ P.185 [フォルダの新規作成]

拒否リストへ登録

選択したEメールアドレスを「メールフィルター」の「指定 拒否設定」(▶ P.171)の拒否リストに登録します。

[登録する]

送信ボックスでは「拒否リストへ登録」は表示されず、 選択できません。

アドレスコピー

選択したEメールアドレスをコピーします。

▶ P.56「文のコピー/カット/貼り付け」

アドレス帳参照

選択したEメールアドレスが登録されているアドレス 帳の詳細画面を表示します。

- 該当するアドレス帳がない場合、「アドレス帳参照」は 選択できません。
- ※ 画面下部に、選択されたEメールアドレスが表示されますのでご確認ください。

Eメールの件名/電話番号/URL/ GPS情報の利用

受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示

表示方法については、「受信ボックスのEメール確認」(▶ P.184) / 「送信ボックスのEメール確認」(▶ P.178) をご参照ください。

〈Eメールの件名を利用する場合〉

- 2 件名を選択→●(選択)
- 3 項目を選択→●

件名メニュー

振り分け登録

選択した件名を件名振り分け設定に登録します。

[受信ボックス] / [送信ボックス] → 件名を編集→ ● → 登録先のフォルダを選択→ ●

- 振り分け登録の設定先フォルダの一覧が表示された画面で⊕(サブメニュー)→[フォルダ名編集]/[フォルダ新規作成]を選択すると、フォルダ名の編集/フォルダを新規作成し振り分け登録を設定することができます。
 - ▶ P.185「フォルダ名の変更」
 - ▶ P.185 [フォルダの新規作成]

件名コピー

◆でコピーを開始する位置を選択→●→◆でコピーを終了する位置を選択→●(コピー)

▶ P.56「文のコピー/カット/貼り付け」

※ 画面下部に、選択された件名が表示されますのでご確認ください。

〈本文中の電話番号を利用する場合〉

- 2 本文中の電話番号を選択→●(選択)
- 3 項目を選択→●

電話番号メニュー

電話発信

▶ P.42「発信メニューの利用」

184/186付加

▶ P.42「発信メニューの利用」

特番付加

▶ P.42「発信メニューの利用 |

アドレス帳へ登録

▶ P.66「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS 情報の登録」

雷話番号コピー

- ▶ P.56「文のコピー/カット/貼り付け」
- ※ 画面下部に、選択された電話番号が表示されますので ご確認ください。

* ご注意

- 電話番号として認識されるのは、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
 一流、TELに続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

〈本文中のURLを利用する場合〉

- ② URLを選択→⑥(選択)
- ③ 項目を選択→●

URLメニュー

URLへジャンプ

EZwebで選択したURLのページを表示します。

お気に入り登録

▶ P.211「お気に入りの登録」

アドレス帳へ登録

▶ P.66「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS 情報の登録 |

URLJピー

- ▶ P.56「文のコピー/カット/貼り付け」
- ※ 画面下部に、選択されたURLが表示されますのでご確認ください。

* ご注意

- URLとして認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる256文字までの半角の英数字 です。
- 「URLへジャンプ」を選択すると、情報サイトによって は表示に数分かかることがあります。

このとき、W21CAの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。

この間、別の操作を必要とされる場合は 動を1秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作が可能になります。

なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されます のでご了承ください。

〈本文中のGPS情報を利用する場合〉

- ② 本文中のGPS情報を選択→●(選択)
- 3 項目を選択→●

GPSメニュー

地図を表示

▶ P.234 [Myスポットの利用]

ここへ行く

▶ P.234 [Myスポットの利用]

Mvスポットへ登録

登録先のMyスポットを選択→
▶ P.233「Myスポットの登録」

URLへジャンプ

GPS情報に含まれるURLにアクセスして地図を表示 します。

お気に入り登録

▶ P.211 「お気に入りの登録」

アドレス帳へ登録

URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録。 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報と して登録。

▶ P.66「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS 情報の登録」

URLコピー

▶ P.56「文のコピー/カット/貼り付け」

※ 画面下部に、選択されたGPS情報URLが表示されますのでご確認ください。

* ご注意

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS 情報(datum=英数字記号)が含まれる場合です。

Eメールご利用上のご注意

Eメールの送信に関するご注意

Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、Eメールの受信側で正しく受信できない場合があります。

文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに改行を入れてください。

- 送信ボックスから作成したEメールを送信する機能も ありますが、入力済みの宛先に誤ったEメールアドレス が設定されていないことをご確認のうえ、送信してくだ さい。
- 送信メールに正しく表示される日時は、2000年1月1 日の時の分から2020年12月31日23時59分までです。
- 送信ボックスに表示されている日時は、W21CAがE メールを送信した日時です。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

Eメールの受信に関するご注意

- 受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- 受信できる本文の最大データ量は10KBです。 10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の 内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。

受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も 含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメール や改行の多いEメールを受信した場合、メール内容が 10KBよりも少なくなることがあります。

サーバでの保存期間の30日、または添付ファイルを含めたEメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。

本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、サーバにEメールがない旨のエラーメッセージが表示され、受信できません。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。

- 待受中に®を押したとき、受信ボックスがいっぱいである旨のエラーメッセージが表示された場合は、Eメールの受信はできません。不要なEメールを削除してください。
- 受信ボックスに表示されている日時は、相手の方がE メールを送信した日時です。
- 送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信 メール本文に自動的に改行が入る場合があります。


Cメール

「Cメール」とは、auの「Cメール」対応携帯電話同士でメッセージのやり取りができるサービスです。

* ご注意

Cメールは、特別なお申し込みの必要がない標準サービスです。


Cメールメニュー/Cメール設定メニュー

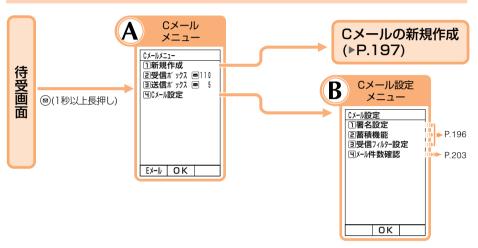


* お知らせ

- 「受信ボックス」の右側には、国と未読のCメールの件数が表示されます。未読のCメールがない場合には、何も表示されません。
- 「送信ボックス」の右側には、国とまだ送信していないCメールの件数が表示されます。送信していないCメールがない場合には、何も表示されません。

受信ボックス

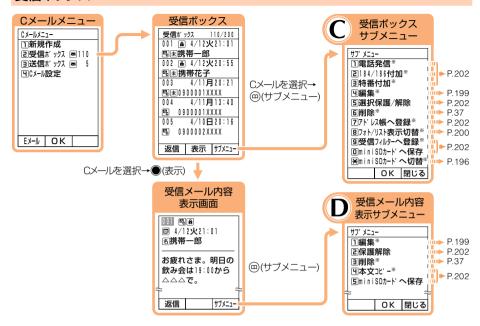

送信ボックス

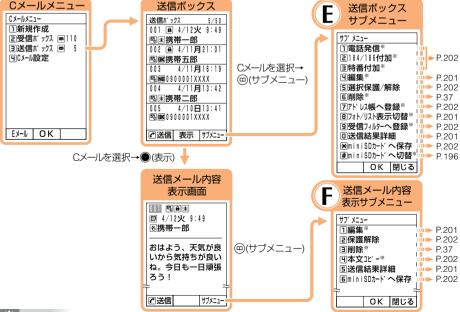

* お知らせ

• miniSDメモリカード内の受信/送信ボックスでは、サブメニューで「※」が付いている項目のみ実行できます。

お知らせ

- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックス について
 - ・ 市販品のminiSDメモリカードを本体にセットすると、 miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボック スをご利用になれます。

miniSDメモリカードのセット方法については、 「miniSDメモリカードのセットのしかた」(▶P.132) をご参照ください。

- ・受信/送信ボックスサブメニュー(▶ P.195の⑥/ ▶ P.195の⑥)→ [miniSDカードへ切替]を選択すると、miniSDメモリカード内の受信/送信ボックス に切り替わります。
 - ※miniSDメモリカード内のサブメニューでは、 「miniSDカードへ切替」の代わりに「本体へ切替」と表示されます。選択すると、本体内の受信/ 送信ボックスに切り替わります。

Cメールについて

Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが 分かります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が 入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合 は、au電話の操作により次の選択ができます。
 - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が 受信できるタイミングでCメールセンターから送信 する
 - ・メール送信を中止する

♡ ご注意

- W21CAに保存されているCメールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合には、W21CAに保存されているCメールが 消えることがありますのでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから20日間以上充電を行わず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。

Cメール設定

- ① Cメール設定メニュー (► P.194の®)を表示
- 2 項目を選択→●

署名設定

署名を設定すると、Cメールを新規作成する際に、Cメールの本文に設定した署名があらかじめ入力されます。

付加する:署名を設定。

署名を入力→●

全角40/半角80文字まで入力できます。

付加しない:署名を設定しない。

蓄積機能

相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信に失敗した場合、CメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうか設定できます。

選択して蓄積:相手の方にCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積するかどうか選択。 ▶ P.198「Cメールを送信できなかった場合」

自動的に蓄積:相手の方にCメールを送信できなかった場合、自動的にCメールセンターに蓄積。

受信フィルター設定

特定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。

指定番号:指定した電話番号からのCメールを受信した場合、自動削除するかどうかを設定。

指定方法については、「指定番号受信フィルターの設定」(▶ P.197)、「指定番号の登録」(▶ P.197)をご参照ください。

非通知: 番号非通知のCメールを自動削除するかどうかを設定。

[設定する]/[解除する]

「非通知」: ぷりペイド専用電話にてご利用の場合。 送信された C メールが自動的に削除されますの で、ご注意ください。

アドレス帳登録外:アドレス帳に登録されていない電 話番号からのCメールを自動削除するかどうかを設 定。

[設定する]/[解除する]

Eメールお知らせ:Eメールお知らせを自動削除するかどうかを設定。

[設定する]/[解除する]

- 受信フィルター設定を行うには、ロックNo.の入力が 必要です。
 - ・受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信 されたことになります。送信料もかかります。

メール件数確認

▶ P.203「Cメール件数の確認」

■ 指定番号受信フィルターの設定

指定番号に登録した電話番号からのCメールを受信した場合、自動削除するかどうかを設定します。

- ① Cメール設定メニュー (▶ P.194の®)→ [受信フィルター設定] →ロックNo.を入力→ [指定番号] → [設定]
- ② [設定する] / [解除する]

■ 指定番号の登録

指定番号受信フィルターには、最大10件の電話 番号を登録できます。

- ① Cメール設定メニュー(▶ P.194の®)
 → [受信フィルター設定] →ロックNo.を
 入力→[指定番号] → [指定番号一覧]
 指定番号一覧画面が表示されます。
- ② (新規) 宛先入力メニューが表示されます。
- ③ 項目を選択→●

アドレス帳

アドレス帳から電話番号を選択して登録します。

◆でアドレス帳を選択→◎(選択)→電話番号を選択→◎→◎

送信ボックス/受信ボックス

送信ボックス/受信ボックスから電話番号を選択して 登録します。

電話番号を選択→●→●

直接入力

電話番号を入力して登録します。

電話番号を入力→●→●

* ご注意

- 登録した電話番号から受信したCメールを自動的に 削除するには、「指定番号受信フィルターの設定」 (▶P.197)を参照して「指定番号設定」を「設定する」にしてください。
- 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186 (発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」 「186」を削除して登録します。

* お知らせ

• 指定番号の詳細を確認するには

指定番号一覧画面で指定番号を選択→●(表示)を押します。アドレス帳に登録されている場合は名前と登録された電話番号を確認できます。

指定番号を編集するには

指定番号一覧画面で指定番号を選択→@ (サブメニュー)→[編集]→「宛先入力メニュー」を選択→電話番号を編集→⑩→⑩を押します。

※登録済みの電話番号を新規登録しようとした場合は、エラーメッセージが表示され、番号一覧の画面に戻ります。

• 指定番号を削除するには

指定番号一覧画面で指定番号を選択→ (サブメニュー)→[削除]を選択すると、指定番号を削除できます。

▶ P.37「データの削除」

Cメール送信

Cメールの新規作成

① Cメールメニュー (▶ P.194の④)→[新規作成]Cメール作成画面が表示されます。

2 「宛先」を選択→● (編集)→宛先の入

力方法を選択→●

アドレス帳

アドレス帳から送信先の電話番号を選択します。

◆でアドレス帳を選択→●(選択)→電話番号を選択→●

送信ボックス/受信ボックス

送信ボックス/受信ボックスから送信先の電話番号を 選択します。

電話番号を選択→●

直接入力

電話番号を入力します。

電話番号を入力→●

- ※選択した電話番号に「184」が付加されている場合、 (※信)を押すとエラーメッセージが表示され、非通 知のため送信できません。
- ③「本文」を選択→●(編集)→本文を入力

本文: おはよう、天気が良 いから気持ちが良い ね。今日も一日頑張 ろう! ■ 本文は全角50/半角100 文字まで入力できます。 ▶ **P.53**「文字入力」



相手の方にメールが届くと、相手の方にメール が届いた旨のメッセージが表示され、送信した メールは送信ボックスに保存されます。

と、次の操作を行えます。

送信ボックスへ保存:送信せずに送信ボックス へ保存。

ぷりペイド送信

▶ P.198 「ぷりペイド送信について |

* ご注意

- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできま
- Cメールの送信が成功しても、雷波の弱い場所などで はまれに「通信できません。しばらくたってから送り直 してください」と表示される場合があります。
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存で きます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の 順で古いCメールから自動的に削除します。その際保 護メールは自動削除の対象外です。

自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護して おくと便利です。

▶ P.202 「Cメールの保護/保護解除」

- 不要なCメールは、定期的に確認して消去することを お勧めします。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部 の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- 例(送信)の代わりに を押しても、Cメールを送信 できます。
- Cメールを送信できなかった場合

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が 入っていないなどの理由でCメールを送信できなかっ た場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認す るメッセージが表示されます(表示されるのは蓄積機能 が「選択して蓄積」に設定されている場合のみです)。

「蓄積する」:CメールセンターにCメールを蓄積。

Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手の方 が受信可能になった時点で送信されます。

「蓄積しない」:Cメール送信を中止。

送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存さ れます。

- 契約期間の条件により送信数に制限があります。
 - ご加入から3ヶ月までのお客様

ぷりペイド専用電話をご利用のお客様

-3,000通/月
- ご加入から4ヶ月以降のお客様 「スマイルハート割引」 ご加入のお客様

…………………6.000 通/月

• ぷりペイド送信について

W21CAがぷりペイド専用電話として発売された場合 のCメール送信方法は次の通りです。

 「Cメールの新規作成」(▶P.197)のステップ1~ 4を行ってCメールを作成

② (サブメニュー)→「ぷりペイド送信]

** ご注意

- パりペイド送信では、相手に発信者番号が通知されま す(送り先の方がぷりペイド専用電話、C100/C200 /C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、 C405SAの方には発信者番号は通知されません)。
- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、●風震器の4 種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース) で送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、 翌月に诵信料として請求されます(パ)りペイドの度数は 減りません)。

Cメール受信

W21CAは最大200件のCメールを受信できま đ٠,

Cメールでは次のようなメールを受信できます。

受信することができるメール

- Cメール Cメール対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす べて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が 入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返 し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様が W21CAを利用して、通話やEZwebを終了したとき に、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがす べて配信されます。

* ご注意

Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりしま

お預かり(保存)可能時間	72時間まで*1
お預かり可能件数	制限なし*2

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過 したCメールは、自動的に消去されます。相手の 方が電源を切っていた場合などの理由により、C メールを送信できていない場合などにご注意く ださい。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。

ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送 信されるお客様の電話機の種類により、Cメール センターでお預かりできない場合があります。

Cメール受信

① Cメールを受信



Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐに W21CAにCメールを送信します。

2

※ Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、◎(1秒以上長押し)を押してCメールメニュー(▶ P.194の③)を表示してください。

(3) 「受信ボックス」

受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。

4 Cメールを選択→●(表示)

受信メール内容表示画面に選択したCメールの 内容が表示されます。

🍅 お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 他の機能を操作中にCメールを受信した場合は、Cメール受信音が鳴り、操作中の画面に量が点減します。 操作を終了して待受画面に戻ると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

ただし、「マナーモード」(▶ P.275)が「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定されているか、あるいは「Cメール受信」が「消音」に設定されている場合には、Cメール受信音は鳴りません。

- 备は、未読のCメールがなくなると消灯します。

 確認方法については、「受信ボックスのCメール確認」

 (▶ P.199)をご参照ください。
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。
 - ▶ P.202 [Cメールの保護/保護解除]
- 不要なCメールは、定期的に確認して消去することを お勧めします。

受信ボックス

受信ボックスのCメール確認

① Cメールメニュー (▶ P.194の(A))→ 「受信ボックス」

受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。

(返信):返信のCメールを作成

② Cメールを選択→⑥(表示)

受信メール内容表示画面に選択したCメールの 内容が表示されます。

- ◎:前の受信メールを表示
- ②:次の受信メールを表示

お知らせ

- 受信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには
 - 受信ボックスサブメニュー(▶P.195の©)/受信メール内容表示サブメニュー(▶P.195の®)
 - →[編集]を選択すると、受信メールの本文を編集して 送信できます。

■ 受信ボックスの内容

画面の種類と操作切替

受信ボックスサブメニュー(PP.195の©)の[フォト/リスト表示切替]→[フォト表示]または[リスト表示]を選択すると、受信ボックスのフォト表示とリスト表示が切り替わります。

リスト表示



フォト表示



画面の見かた

- (1) (果(状態マーク)
- ② 图など(メール種別マーク)
 - …メールの種類が表示されます。

▶ P.198 「受信することができるメール」

№…Cメール


№…Eメールお知らせ

- ③受信ボックスの「(未読メール件数)/(受信ボックス 内のメール件数)」
- ①Cメールを送信した人の電話番号と名前がアドレス 帳に登録されている場合は名前が表示されます。
- ⑤ (保護マーク)保護されている場合に表示されます。

フォト表示の場合に表示される内容

- ⑥ 画像… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- (7) 内容… 本文が表示されます。

■ 受信メール内容表示画面の内容

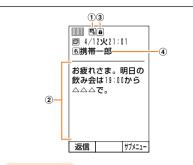

画面の見かた

- ① P など(メール種別マーク)
 - …メールの種類が表示されます。
 - ▶ P.198 「受信することができるメール」
 - …Cメール■ …Eメールお知らせ
- ②Cメールの本文
- ③ ▲(保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。

④ Cメールを送信した人の電話番号または名前 「受信ボックスの内容」(▶ P.200) と同様に表示 されます。

* ご注意

 受信したメールの内容によっては正しく表示されない 場合があります。

送信ボックス

送信ボックスのCメール確認

① Cメールメニュー (▶ P.194の④)→ 「送信ボックス]

送信ボックスに保存されたCメールの一覧が表示されます。

② Cメールを選択→●(表示)

送信メール内容表示画面に選択したCメールの 内容が表示されます。

- ◎:前の送信メールを表示
- ②:次の送信メールを表示
- (**送信**):Cメールを送信

■ 送信ボックスの内容

画面の種類と操作切替

送信ボックスサブメニュー(▶P.195のⓒ)の[フォト/ リスト表示切替]→[フォト表示]または[リスト表示]を 選択すると、送信ボックスのフォト表示とリスト表示が 切り替わります。

リスト表示



フォト表示



画面の見かた

① **個**(保護マーク)保護されているCメールに表示されます。

② **風**など(メール種別マーク) メールの種類が表示されます。

風…Cメール

いぷりペイド送信

(3) | 凩など(状態マーク)

展 …未送信

0K … 送信成功


NG … 送信失敗

- ④ 送信ボックスの「(未送信・NGメール件数)/(送信 ボックス内のメール件数)」
- ⑤ 相手先の電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は名前が表示されます。

フォト表示の場合に表示される内容

- ⑥画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ⑦内容…本文が表示されます。

■ 送信メール内容表示画面の内容

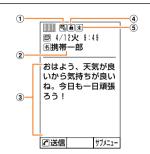

画面の見かた

① **風**など(メール種別マーク) メールの種類が表示されます。

№ …Cメール

🖳 …蓄積したメール

№ …ぷりペイド送信

② 相手先の電話番号または名前 「送信ボックスの内容」(▶ P.201)と同様に表示 されます。

- ③ Cメールの本文
- 4 (保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。

- - 承 ⋯未送信
 - 0K …送信成功
 - NG …送信失敗

ひ お知らせ

送信ボックスに保存されたメールを編集して送信する には

送信ボックスサブメニュー(▶P.195の€)/送信メール内容表示サブメニュー(▶P.195の€)→[編集]を選択すると、Cメール作成画面が表示されます。送信済みのメールや送信に失敗したメールの場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。

- 送信結果の詳細を確認するには
 - ・送信ボックスサブメニュー (▶ P.195の ®) / 送信 メール内容表示サブメニュー (▶ P.195の ®) → [送 信結果詳細] を選択すると、送信に成功したCメール には、「**M**相手に届きました」と表示され、Cメールセ ンターに蓄積された後、送信されたCメールには「**M** 送信完了しました」と表示されます。
 - ・蓄積したメールは、「**M**送信完了しました」と表示されます
 - ・送信に失敗したCメールには、**M**と失敗理由が表示 されます。
 - ・未送信のCメールには、「・未送信していません」と表示されます。
 - ※ miniSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。

受信ボックス/送信ボック スの共通操作

Cメールの保護/保護解除

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.195の
 ⑥) → / 送信ボックスサブメニュー
 (▶ P.195の⑥) → [選択保護/解除]
 受信メール / 送信メールの一覧が表示されます。
- ② Cメールを選択→●(保護)

保護されたCメールには、 (保護マーク)が表示されます。

保護されているCメールを選択して

◎(解除)を
押すと保護を解除します。

③ @(終了)

* ご注意

- 保護できる件数を超えてCメールを保護しようとした場合は、エラーメッセージが表示され、保護できません。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックス のCメールは、保護できません。

お知らせ

 受信メール内容表示サブメニュー(▶P.195の®)/ 送信メール内容表示サブメニュー(▶P.195の®) → [保護] を選択すると、圖(保護マーク)が表示され、 Cメールが保護されます。

保護されている各Cメールの内容表示中にサブメニューを表示すると「保護」は「保護解除」と表示されます。選択すると、保護を解除できます。

- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大 100件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大 25件を保護できます。

Cメールの本文コピー

- ① 受信メール内容表示サブメニュー (▶P.195の⑩) /送信メール内容表示 サブメニュー(▶P.195の⑥)
 - → [本文コピー]
 - ▶ P.56 「文のコピー/カット/貼り付け」

宛先/差出人の電話番号の利用

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.195の⑥) /送信ボックスサブメニュー(▶ P.195の⑥)
- 2 項目を選択→●

雷話発信

宛先/ 差出人の電話番号に電話をかけます。

184/186付加/特番付加

「発信メニューの利用」(▶ P.42)をご参照ください。

アドレス帳へ登録

電話番号をアドレス帳に登録します。

▶ P.66 「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS 情報の登録 |

受信フィルターへ登録

電話番号を指定番号受信フィルターに登録します。

ロックNo.を入力

miniSDメモリカードへのCメール の保存

- ① 受信ボックスサブメニュー (▶ P.195の⑥) /送信ボックスサブメニュー(▶ P.195の ⑥)→ [miniSDカードへ保存]
- 2 項目を選択→●

1件保存

選択したCメールをminiSDメモリカード内に保存し ます。

選択保存

Cメールを選択して保存します。

Cメールを選択→ ●(選択)→ (保存)

▶ P.38 「データの複数選択 |

全件保存

受信ボックスまたは送信ボックスのすべてのCメール をminiSDメモリカード内に保存します。

❸ [削除する] / [削除しない]

「削除する」を選択すると、miniSDメモリカードに保存した後、本体内の受信ボックス/送信ボックスからCメールを削除します。

「削除しない」を選択すると、本体内の受信ボックス/送信ボックスのCメールを削除しません。

* ご注意

 miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックス から、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメール の移動やコピーはできません。

お知らせ

 受信メール内容表示サブメニュー(▶ P.195の®)/ 送信メール内容表示サブメニュー(▶ P.195の®)
 → [miniSDカードへ保存]を選択すると、1件保存となります。

Cメール件数の確認

- ① Cメール設定メニュー(▶ P.194の®)→ [メール件数確認]
- ② [受信メール件数] / [送信メール件数]

「受信メール件数」を選択すると、「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」、保護メール件数が表示されます。

「送信メール件数」を選択すると、「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」と保護メール件数が表示されます。

本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報の利用

受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示

▶ P.199「受信ボックスのCメール確認」▶ P.200「送信ボックスのCメール確認」

〈本文中の電話番号を利用する場合〉

- ② 電話番号を選択→●(選択)
- 3 項目を選択→●

電話発信/184/186付加/特番付加/アドレス帳へ登録/受信フィルターへ登録

▶ P.202 「宛先/差出人の電話番号の利用」

電話番号コピー

▶ P.56 「文のコピー/カット/貼り付け」

Cメール作成

選択した電話番号を宛先としたCメールを作成します。 ▶ P.197 [Cメールの新規作成]のステップ2以降

アドレス帳参照

選択した電話番号がアドレス帳に登録されている場合 に、アドレス帳の詳細画面になります。

※画面下部に、選択された電話番号が表示されますのでで確認ください。

* ご注意

- 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、
 電またはぐに続く電話番号です。また、0から始まる9~11桁の数字でも認識します。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()) 「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

〈本文中のEメールアドレスを利用する場合〉

② Eメールアドレスを選択→⑥(選択) Eメールアドレスメニューが表示されます。▶ P.191 「Eメールアドレスの利用」

〈本文中のURLを利用する場合〉

② URLを選択→**③**(選択)
URLメニューが表示されます。

▶ P.192 「本文中のURLを利用する場合」

〈本文中のGPS情報を利用する場合〉

② GPS情報を選択→◎(選択)GPSメニューが表示されます。▶ P.193 「本文中のGPS情報を利用する場合」

EZweb

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。


※EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、 auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。 初期設定方法については、「準備5.Fメール・FZwebの初期設定を行う」(▶P.27)をご参照くだ

さい。

* ご注意

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- 「EZweb制限(M436)」が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するか、 EZweb制限を解除してください。

EZwebではこんなことができます

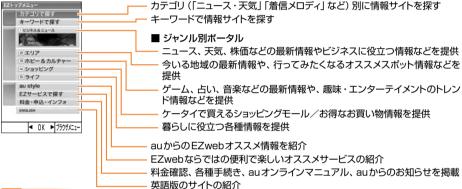

* ご注意

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術「Flash」を用いて表示されています。ただし、「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定している場合、メニュー表示は異なります。Flash (フラッシュ) とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。 インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、 このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきます ようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
 スの数となばのみ割りのなどによっては、デーク量にないた。浸信料金にているが表質料金は、必要しなる場合があります。
 - その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通話料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW21CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W21CAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は(金)を1秒以上長押し(=電源OFF)して、再び電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZweb専用通信料金について

通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 詳しい内容については、auのホームページもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

「初期設定」以外の接続失敗時には、接続料金がかかります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラ ウジング | といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給さ れており、W21CAで情報を閲覧しているときは、EZ サーバから受信した情報を一時的にW21CA内のメモリ に記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。 W21CAのキャッシュ内には常に新しい情報が記録され るため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い 情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定 | (▶ P.215)を「自 動設定しない」に設定している場合(お買い上げ時は「自 動設定しない | に設定されています。)、EZブラウザを起 動し、既に見たことのあるコンテンツを選択したとき、そ のコンテンツの情報がW21CAのキャッシュに残ってい ると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼 び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がFZサーバ内に入っ てきていても、W21CAのキャッシュ内に前回の情報が 残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、 W21CAのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場 合があります。

新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア | (▶ P.206のA)を行って、W21CAのキャッシュ内情報 を消去してから、もう一度見たい情報を選択してくださ い。

また、EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定 I (▶ P.215) を「自動設定する」に設定すると、ブラウザを起動すると きにキャッシュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ペー ジ更新」(▶ P.207の(F))を行うことにより、最新の情報を 表示させることもできます。

* ご注意

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかりま す。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.214)/「文字サイズ設 定」(▶P.214)を変更すると、キャッシュ内情報が消去 されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりませ
- キャッシュ内情報は、W21CAのキャッシュ範囲を超え ると古いものから順番に消去されます。また、情報には 有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去さ れます(有効期限は情報によって異なります)。
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわら ず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものが あります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くな ることがあります。

お知らせ


• EZwebをブラウジング中は、**屋**(EZマーク)が表示さ れます。



SSL / TL SEDUT

W21CAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト (SSL/TLSページ)を表示できます。

SSL(Secure Sockets Layer) & TLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するた めのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを 暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード 番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗 聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護しま す。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払い のためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗 に送るとき、送信中に他人にカード番号を盗まれないよう にするためなどに使用されます。

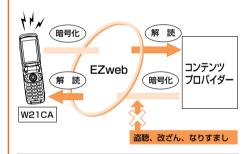

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対 USSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し 何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判 断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものと します。

認証会社:VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation

SSL/TLS対応サイトの ページ(「https://」で始ま るURLのページ)に接続する と長(セキュリティマーク)が表 示されます。


Til (EE) △□証券 Welcome Since 2004 11

11:29

SSL/TLSページが終了す るときは、右のような画面が 表示されます。

ここでセキュリティが確保 りです

EZメニュー/EZトップメニュー/EZサービスメニュー/EZ設定メニュー

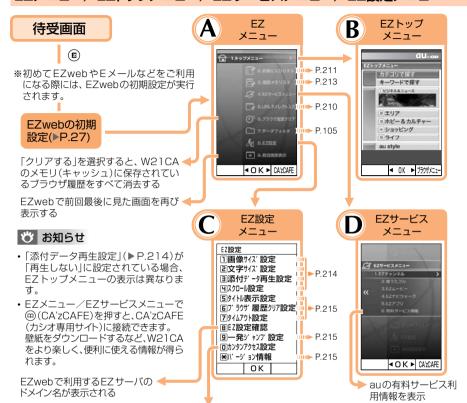

カンタンアクセスで利用するURLが表示される ※設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用 できなくなります。


待受ランチャーからEZトップメニューを表示する



料金・申込・インフォ



ブラウザメニュー

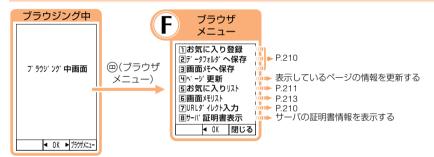

EZweb

EZwebでは、様々なコンテンツにアクセスできます。

ジャンル別ポータルからコンテンツを見る

- EZトップメニュー(▶ P.206の®)を表示
- ② ③でジャンルを選択→●
- ③ →カテゴリを選択→●
- 4 (*)で情報サイトを選択→●
 - / 戻っゅ / マナ:前ページに戻る
 - (・):履歴に保存されているページに戻る
 - (1秒以上長押し):EZトップメニューに

戻る

(金):待受画面に戻る

お知らせ

- - ○でブラウザ履歴に保存されている次の画面を表示できる場合、画面下部に♪が表示されます。
- 表示しているページ内に電話番号/Eメールアドレス がある場合は、電話番号/Eメールアドレスを選択 かる場合は、電話番号/Eメールアドレスを選択
 - →
 ●を押すとページ内の電話番号/Eメールアドレスを利用することができます。
 - ▶ P.192 「Eメールの件名/電話番号/URL/ GPS情報の利用」

カンタンアクセス

番号を入力するだけで、そのサイトナンバーに該 当したコンテンツを表示できます。

- ① 待受中に番号を入力→⑤→[はい]
- ② アクセス方法を選択→●

EZweb上の音や画像の利用

着信メロディや画像などのデータをダウンロード して楽しむことができます。

EZムービー(動画)を再生することもできます。 E Z ムービーについては、「E Z ムービー」 (▶P.222)をご参照ください。

1 コンテンツのダウンロードするデータを 選択→●

確認メッセージが表示されたら、 ● (はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。

お知らせ

- ダウンロードが完了した画面で

 ⑥(確認)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法 については、「データの登録」(▶ P.110)をご参照ください。

* ご注意

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- メロディの種類によってはデータの大きさによりダウン ロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.214)を「再生しない」 に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/ 再生できません。また着うた®とEZムービーのダウン ロードもできなくなります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW21CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

料金・申込・インフォ

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が 必要です。

- ▶ P.13 「ご利用いただく各種暗証番号について |
- 1 料金・申込・インフォ(▶ P.207のⓒ)を表示
- 2 項目を選択→●

auホームページ

auのホームページを表示します。

auからのお知らせ

auからの重要なお知らせなどを確認できます。

料金照会

料金お知らせサービス/通話料・通信料/ご請求金額/ 未払い料金/累計ポイントを照会できます。

各種申込

料金プランや料金割引サービス、オプションサービスなどを変更できます。

auオンラインショップ

携帯電話のオプション品を購入、もしくはポイントで交換することができます。

auオンラインマニュアル

W21CAの操作方法をご案内します。

有料サービス利用情報

お客様が購入されている有料情報サービスのリスト (EZリスト)や、有料情報サービスご利用上の注意の確認、EZパスワードの登録・変更ができます。

また、物販などでご確認いただく、「まとめてau支払い」はこちらからご覧になれます。ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

- ▶ P.13「ご利用いただく各種暗証番号について」
- EZサービスメニュー(▶ P.206の⑩)で「有料サービス情報」を選択しても、「有料サービス利用情報」のページを表示できます。

迷惑メール対策

迷惑メールに関する対策方法や専用窓口をご案内して います。

お客様の収容サーバ

お客様が収容されているサーバを表示します。

設定情報

サブスクライバIDを確認できます。

料金照会サービス

- 1 料金・申込・インフォ(▶ P.207のⓒ)→「料金照会]→⑥
- 2 項目を選択→●

料金お知らせサービス

毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービスです。

诵話料·通信料照会説明

今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービスです。

ご請求金額照会説明

ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービスです。

未払い料金照会説明

前月までの未払い料金を照会できるサービスです。

料金のお支払説明

今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支 払いただけます。

累計ポイント照会説明

auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービスです。

トップメニュー

トップメニューにジャンプします。

各種申込サービス

* ご注意

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。 電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが 正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 1 料金・申込・インフォ(▶ P.207のⓒ)→ [各種申込]

お客様の暗証番号を入力 してください。

送信 リセット

お申し込みをする前には、W21CA購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。

▶ P.13「ご利用いただく各種暗証番号について」

2 ●(入力)→暗証番号を入力→●

→ [送信]

EZリストの確認

- ∮ 料金・申込・インフォ(▶ P.207の⑥)
 - → 「有料サービス利用情報]
 - → [継続利用確認(EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「有料情報サービスご利用上の注意」を選択して

● を押すと、ご利用上の注意が表示されます。

有料情報サービスを選択→●を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードの登録/変更

有料情報サービスのご利用のお申し込み時には、 EZパスワードを入力する必要があります。

▶ P.13 「ご利用いただく各種暗証番号について」

〈はじめて登録する場合〉

EZパスワードが未登録の場合は、4桁の数字を EZパスワードとして登録します。

- ◆ 料金・申込・インフォ(► P.207のE)
 - →[有料サービス利用情報]
 - → [EZパスワード登録・変更]

有料情報サービスのご利用上の注意が表示されます。

- 2 [承諾する]→4桁の数字を入力→●
- ③ 再び同じ4桁の数字を入力→⑥→ 「OK]

〈EZパスワードを変更する場合〉

登録済みのEZパスワードの変更ができます。

- 1 料金・申込・インフォ(▶ P.207のE)
 - →[有料サービス利用情報]
 - → [EZパスワード登録・変更]
- ② ●(入力)→[EZパスワードを入力]
 → → ●(入力)→[新しいパスワードを入力]→ ●(入力)→[新しいEZパスワードをもう一度入力]→ → ●

以降の操作については、「はじめて登録する場合」(▶ P.209)のステップ2以降をご参照ください。

ブラウザメニュー

お気に入りリストへの登録

- 2 タイトルを選択→●(編集)→タイトルを編集→●
- URLを選択→● (編集)→URLを編集→●→@ (登録)
- 4 フォルダを選択→●

お買い上げ時は「お気に入り」フォルダが表示されています。 (新規)を押すとフォルダを作成できます。

▶ P.211 「フォルダの新規作成 |

* ご注意

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角14文字/半角28文字まで、タイトルは全角50文字/半角100文字まで、URLは全角512文字/半角1,024文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。

* お知らせ

タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、ステップ2の画面で(登録)を押し、ステップ4の操作を行ってください。

表示中の添付データの保存

① ブラウザメニュー(▶ P.207のF)

→[データフォルダへ保存]

保存対象の添付データが表示されます。 (次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示

※ データが1つのとき、または保存対象が最後のときは(の(戻る)になります。

2 ●(保存)

ブラウジング中の画面に戻るには①/ (シアア)/ でかを押します。または「戻る」を表示している画面で(ア)(戻る)を押します。

* ご注意

保存したデータによっては、再生できない場合やコンテンツによっては、保存できない場合があります。

画面メモへの保存

保存できる最大データ量は150KB、最大件数は10件です。

画面メモリストの詳細については、「画面メモリスト」(▶P.213)をご参照ください。

- ① ブラウザメニュー(►P.207のF)
 - → [画面メモへ保存]
 - ●(編集)を押すと、タイトルを編集できます。
- 2 @ (登録)

* ご注意

- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。
- タイトルがないと画面メモリストへ保存できません。タイトルがない場合は、タイトルを入力してください。

URLダイレクト入力

URLを入力して、そのURLのページを表示できます。

EZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

- ① EZメニュー(▶ P.206の⑥) / ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)
 - → [URLダイレクト入力] → (入力)
 - →URLを入力→●→●

URLは全角/半角共に、1,000文字まで入力できます。

☆ ご注意

- URLは「http://」または「https://」を先頭に付けて 入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理することができます。

登録したページの表示

€Zメニュー(▶ P.206の④) /ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→ 「お気に入りリスト」

お気に入り 2 mm ニュース mm 検索 mm 待受画面

때 着メロ

2 お気に入りリストが表示され ます。

> ※フォルダにはタイトルの前に に が表示されます。

〈お気に入りのページを表示する場合〉

② お気に入りを選択→●

〈フォルダ内のお気に入りを選択してページを表示する場合〉

- 2 フォルダを選択→⑥ 選択したフォルダ内のお気に入りの一覧が表示 されます。
- 3 お気に入りを選択→●

お知らせ

お気に入りリストで
 ショートカットキーの一覧画面が表示されます。
 ▶ P.213「ショートカットキーへのお気に入りの登録」

お気に入りの登録

お気に入り登録は、ブラウザメニューのサブメニューで登録できます。

- €Zメニュー(▶ P.206の⑥) /ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→「お気に入りリスト1
- ② (サブメニュー)→[新規登録]
- 「タイトル」を選択→●(編集)
 →タイトルを入力→●→URLを選択
 →●(編集)→URLを入力→●

タイトルには全角50文字/半角100文字まで、URLには半角1,024文字まで入力できます。

④ @ (登録)

5 フォルダを選択→●

お買い上げ時は「お気に入り」フォルダが表示されています。 (新規) を押すとフォルダを作成できます。

▶ P.211 「フォルダの新規作成 |

** ご注意

 URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。 「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

お気に入りの確認/編集

- EZメニュー(▶ P.206の④) /
 ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)
 → [お気に入りリスト]
 フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合
- フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合は、フォルダを選択→●を押します。

 2 お気に入りを選択→@(サブメニュー)

→ [お気に入り編集] 編集しない場合は、(※)(キャンセル)を押します。 編集する操作については、「お気に入りの登録」 (▶P.211)のステップ3以降をご参照ください。

フォルダの新規作成

最大9個のフォルダを、お気に入りリストに作成す ることができます。

- EZメニュー(▶ P.206の④)/ ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→ [お気に入りリスト]
- ② □(サブメニュー)→[フォルダ新規作成]
- 3 フォルダ名を入力→⑥
 全角14文字/半角28文字まで入力できます。

⇒ ご注意

作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することはできません。

フォルダ名の変更

- €Zメニュー(▶ P.206の④) /ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→ [お気に入りリスト]
- ② フォルダを選択→⑩(サブメニュー)→[フォルダ名編集]

3 フォルダ名を編集→●

全角14文字/半角28文字まで入力できます。

お気に入りの移動

お気に入りをフォルダの中へ移動します。

1 EZメニュー(▶ P.206の④)/ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→ 「お気に入りリスト1

フォルダ内のお気に入りを移動する場合は、フォルダを選択→●を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

- 2 お気に入りを選択→⑩ (サブメニュー)→ 「移動」
- 3 項目を選択→●

1件移動

選択しているお気に入りを移動します。

移動先フォルダを選択→●

選択移動

お気に入りを選択して移動します。

移動するデータを選択→ ● → 回(移動) →移動先フォルダを選択→ ●

データの複数選択については、「データの複数選択」(▶P.38)をご参照ください。

全件移動

お気に入りリストで表示しているフォルダ内のすべて のお気に入りを移動します。

移動先フォルダを選択→●

お知らせ

 お気に入り移動時に、新規フォルダを作成してデータを 移動することもできます。

お気に入り/フォルダの並び替え

① EZメニュー(▶ P.206の④)/ ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥) → [お気に入りリスト]

> フォルダ内のお気に入りを並べ替える場合は、 フォルダを選択→ ●を押し、フォルダ内のお気 に入りを表示してください。

2 お気に入り/フォルダを選択

お気に入りを並べ替える場合はお気に入りを、 フォルダを並べ替える場合はフォルダを選択してください。

- ③ (サブメニュー)→ [並び替え]→並び替えたいお気に入り/フォルダを選択→⑥(選択)
- 4 移動先を選択→●→@(確定)

* ご注意

 並べ替えができるのは、フォルダ同士またはお気に入り 同士に限られます。

お気に入り/フォルダの削除

EZメニュー(▶ P.206の④)/ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→「お気に入りリスト」

フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダを選択→●を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

② お気に入り/フォルダを選択 →⑩(サブメニュー)

〈お気に入りを選択した場合〉

- 3 [削除]
- 4 項目を選択→●

1件削除

選択しているお気に入りを削除します。

▶ **P.37**[データの] 件削除 |

選択削除

お気に入りを選択して削除します。

▶ **P.37**「データの選択削除 |

全件削除

お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて 削除します。

▶ P.38「データの全件削除」

ステップ1でフォルダ内のお気に入りを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りのみを全件削除します。

〈フォルダを選択した場合〉

- (3) [フォルダ削除]
- 4 項目を選択→●

1件削除

選択しているフォルダとフォルダ内のお気に入りを削除します。

全件削除

お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて 削除します。

6 ロックNo.を入力

ロックNo.が一致するとデータが削除されます。

ショートカットキーへのお気に入りの登録

EZメニュー(▶ P.206の④)/ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→ 「お気に入りリスト」

フォルダ内のお気に入りを登録する場合は、フォルダを選択→●を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

- ② お気に入りを選択→@(サブメニュー) →[ショートカットキー登録] ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。
- 3 ショートカットキーを選択→●

ヴ ご注意

 ショートカットキーに登録したお気に入りを、お気に入り リストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

🍅 お知らせ

- ショートカットに登録されたお気に入りにはお気に入り リスト画面で**向**が表示されます。
- お気に入りリスト画面で砂(ショートカットキー)
 →ショートカットキーを選択→⑩(サブメニュー)
 一[登録]→お気に入りを選択→⑩でもお気に入りをショートカットに登録できます。

ショートカットキーに登録したお気に入りの削除

€Zメニュー(▶ P.206の係)/ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→「お気に入りリスト]

フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダを選択→●を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

- ② (ショートカットキー)→@(サブメニュー)→ [削除]
- 3 項目を選択→●

1件削除

選択しているお気に入りのショートカットキーの登録 を解除します。

▶ **P.37**[データの] 件削除 |

選択削除

お気に入りを選択してショートカットキーの登録を解除します。

▶ P.37「データの選択削除」

全件削除

すべてのショートカットキーの登録を解除します。 ▶ **P.38**「データの全件削除」

画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数10件、最大データ量150KBまで保存しておくことができます。

登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモの登録は、ブラウザメニューの「画面メ モへの保存」で登録できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生することができます。

👸 お知らせ

• 画面メモへの保存で、ブラウジング中の「情報サイト」 によっては、保存できない場合があります。

保存したページの表示

- EZメニュー(▶ P.206の④)/ ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→ [画面メモリスト]
- 2 画面メモを選択→●

ヴ ご注意

画面メモリストで表示されるページは、画面メモを保存 した時点の情報です。

最新の情報を表示したい場合は、「画面メモ更新」を 行ってください。

画面メモの編集/更新/削除

- EZメニュー(▶ P.206の⑥) /ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)→「画面メモリスト〕
- 2 画面メモを選択→⑩ (サブメニュー)
- 3 項目を選択→●

詳細/編集

画面メモの詳細の確認やタイトルの編集を行います。

- ●(編集)→タイトルを入力→●→回(登録)全角50文字/半角100文字まで入力できます。
- タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。
- タイトルを変更しない場合は、一つ(キャンセル)を押します。

画面メモ更新

EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示します。

[更新する]/[更新しない]

 「画面メモ」画面で∞(更新)→[更新する]でも画面メ モを更新できます。

削除

画面メモを削除します。

1件削除:選択した画面メモを削除。

全件削除:画面メモをすべて削除。

▶ P.37「データの削除」

EZ設定

画像の拡大表示の設定

- EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→ [画像サイズ設定]
- 2 サイズを選択→●

標準

ブラウジング中に通常のサイズで画像を表示します。

拡大

ブラウジング中に画像(BMP/JPEG/PNG/GIF画像)を拡大表示します。

お知らせ

標準/拡大が適応されるのは、120×160ドット未満の解像度の画像のみです。

ブラウジング中に
 (1秒以上長押し)を押すと、標準/拡大を切替表示します。

ブラウジング中に使用する 文字サイズの設定

- 1 EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→ [文字サイズ設定]
- ② 文字サイズを選択→●

大きい

1行全角9文字で表示します。

標準

1行全角11文字で表示します。

小さい

1行全角19文字で表示します。

添付データの再生設定

ブラウジング中に、ページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定します。

- EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→[添付データ再生設定]
- 🙆 [再生する]/[再生しない]

ヴ ご注意

- 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付 データを表示/再生できません。また着うた®とEZ ムービーのダウンロードもできなくなります。
- 「再生しない」に設定すると、EZトップメニューの他、 Flash利用ページが正しく表示されません。

スクロールの設定

ブラウジング中に(*)を1秒以上長押しした場合の スクロール方法を設定します。

- 1 EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→「スクロール設定]
- ② スクロール方法を選択→

行スクロール

連続して1行ずつスクロールします。

ページスクロール

画面単位でスクロールします。

* お知らせ

- ブラウジング中に (サイドキー)を押すと、「スクロール設定」にかかわらず、画面単位でスクロールします。
- ビュースタイル時の ① (サイドキー)操作について ブラウジング中に ② を押すと、「スクロール設定」 にかかわらず、画面上の項目を選択し、画面を上下にスクロールできます。

また ▲ ▼を1秒以上長押しすると、連続して1行ずつスクロールします。

タイトル表示の設定

- EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→ 「タイトル表示設定」
- 2 [表示する] / [表示しない]



「表示する」を選択すると、ブラウザ画面の上部にページのタイトルが表示されます。

タイトル表示設定が「表示する」に設定されているときに**屋**を選択→⑥を押すと、ブラウザメニュー(▶ P.207の⑥)が表示されます。 ただし、データの全画面再生中は表示されません。

ブラウザ履歴クリアの設定

- EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→[ブラウザ履歴クリア設定]
- 2 項目を選択→●

自動設定する

EZ ブラウザを起動するたびにW21CAのメモリ (キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去します。

自動設定しない

ブラウザ履歴は消去しません。

タイムアウトするまでの時間の設定

ページを受信するときに、タイムアウトするまでの時間を設定します。

- EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→「タイムアウト設定]
- ② [30秒] / [60秒]

一発ジャンプするページの設定

待受中またはブラウジング中に®を1秒以上長押 ししたときに、接続して表示するページを設定し ます。

- EZ設定メニュー(▶ P.206の©)→ [一発ジャンプ設定]
- 2 項目を選択→●

CA'zCAFF

「CA'zCAFE Iに設定します。

お気に入りリスト

お気に入りリストから選択して設定します。

- 初めて登録する場合は、「変更する」を選択する画面は表示されません。
- フォルダ内のお気に入りを選択する場合は、フォルダ を選択→●を押し、フォルダ内のお気に入りの一覧 を表示してから選択します。

手動設定

URLを入力して設定します。

[変更する]→URLを入力→●

- 半角240文字まで入力できます。
- URLは、「http://]または「https://]を先頭に付けて 登録してください。

ブラウザのバージョン情報と 認証情報の確認

ブラウザのバージョン情報を表示します。 また、SSL/TLS対応のページ(データを暗号化 して送受信することにより、お客様の個人情報が 安全に通信できるページ)に接続する際に利用される認証情報を確認できます。

証明書は、6件記憶されています。

- ① EZ設定メニュー(▶ P.206の©)
 - → 「バージョン情報]

「1」~「6」の証明書を選択→●を押すと、証明書の内容が表示されます。

EZチャンネルでできること



EZチャンネルは、CDMA1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。 映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。 見たい番組をW21CAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、 深夜~早朝(AM2:00~AM8:00)にかけてW21CAに自動でダウンロードします。



auからのお知らせを確認「お知らせ」(▶P.220)

auからのお知らせや登録した番組の 更新情報などが確認できます。



ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」(▶P.219)

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。



©weathernews ©時事通信/アクセス・パブリッシング

i

i


i

i

i

お好みの番組を探すには「番組ガイド」(▶P.219)

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。 番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。

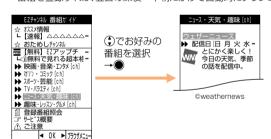

気に入った番組は「マルチフォルダ」 「ブックフォルダ」へ移動(▶P.220)

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」)へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。



| 再生 | ザブメニュー | ©weathernews | ©時事通信/アクセス・パブリッシング | ©SCN


EZチャンネルを楽しむ



されている番組は保存できません。

* ご注意

- ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
 初期設定を行っていない場合は、「準備5. Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.27)をご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信定額サービス「ダブル定額」へのご加入をお勧めします。
 ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW21CAに機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「[※機種変更された方へ]」を選択してください。
 お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。
- 有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

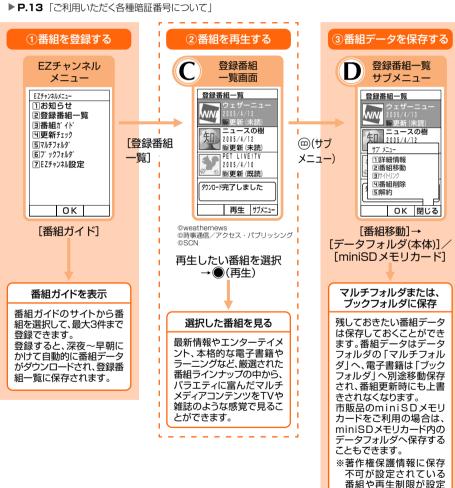

番組登録

番組を登録する

- EZチャンネルメニュー(待受ランチャー)(▶ P.216の⑥) / EZチャンネルメニュー(▶ P.216の⑥) → 「番組ガイド」
- ② 番組のカテゴリーを選択→●→番組を選択→●

以降の操作は画面の指示に従ってください。

** お知らせ

- 登録できる番組は3件までです。
- 登録した番組はEZチャンネルメニューの「登録番組ー覧」に表示されます。登録した番組は更新されると上書されますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動してください。
 - ▶ P.220 「番組の移動」
- 番組の解約については「番組解約」(▶ P.221)をご参 照ください。
- 有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
 - ▶ P.13 「ご利用いただく各種暗証番号について」

番組の再生

登録番組一覧から再生

① 登録番組一覧(▶ P.218の©)→番組を選択→●(再生)

ヴ ご注意

- 番組の再生可能期限、再生可能期間/再生回数の制限を超えている場合は、再生できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。

** お知らせ

- 番組を移動している場合は、「マルチフォルダ」「ブック フォルダ」から再生します。
 - ▶ P.219 「マルチフォルダ/ブックフォルダから再生」
- 待受画面から再生するには
 - ・新着の更新番組がある場合、待受画面に「**園**更新番組 1件」と表示されます。

[>更新番組 1件]を選択すると、登録番組一覧画面が表示されます。番組を選択→●(再生)を押すと再生できます。

■ 登録番組一覧画面の内容



画面の見かた

©weathernews ©時事通信/アクセス・パブリッシング

- ① 番組アイコン
- ② 番組タイトル
- (3) (は熊マーク)
 - 園・・・登録が完了していない番組
 - 園・・・登録が完了している番組
 - ・・・更新チェックのみを行い番組の更新がされて いない番組
 - · · · 番組の更新が完了·未確認の番組
 - 圓 · · · 更新が完了・確認済みの番組
 - ■・・・削除された番組
- 4) 更新状況
- (5) 番組ステータス

マルチフォルダ/ブックフォルダから 再生

- EZチャンネルメニュー(待受ランチャー)(▶ P.216の係)/EZチャンネルメニュー(▶ P.216の®)
 - →[マルチフォルダ]/[ブックフォルダ]
- [データフォルダ(本体)]/[miniSDカード]
- ③ 番組を選択→●(再生)

** ご注意

- 番組の再生可能期限、再生可能期間/再生回数/再生 開始期限の制限を超えた場合は、再生できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。

■ 番組再生中の操作

- (m):音量を下げる (m):音量を上げる
- (元):一時停止
- (←):現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- (2回):1つ前のチャプタに戻る
- ◆ (1秒以上長押し):番組の先頭に戻る
- (・):次のチャプタの頭出し

番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、待受画面に通知アイコン 陶を表示することで、配信された番組の内容に新 しく情報が追加されたことをお客様にお知らせす る機能です。

この機能を利用すると、最新の番組をお楽しみいただけます。

番組お知らせアイコンについては、「通知アイコン」(▶ P.29)をご参照ください。

* ご注意

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」 に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、番組の詳細情報で確認できます。

▶P.220 「詳細情報の表示 |

番組を登録番組一覧から削除した場合や、マルチフォルダ/ブックフォルダに移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

番組保存

番組の移動

登録した番組は、定期的に番組が配信されるごとに、EZチャンネルメニューの「登録番組一覧」内で更新されます。

またダウンロードした電子書籍を更新した場合も、EZチャンネルメニューの「登録番組一覧」内で更新されます。

残しておきたいデータは、「マルチフォルダ」または「ブックフォルダ」に移動して保存すると、更新されずにいつでも再生できます。

- ① 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.218の②)→[番組移動]
- [データフォルダ(本体)]/[miniSDカード]→[移動する]

♡ ご注意

- 著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や 再生制限が設定されている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に、電子書籍の場合は「ブックフォルダ」に自動的に移動されます。移動時に移動先を選択することはできません。

サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、 サイトを表示できます。

- ① 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.218の ・ D) → 「サイトリンク]
- 2 [接続する]

お知らせ

「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で(クリンク)を押し、「接続する」を選択すると、サイトを表示できます。

詳細情報の表示

番組データに含まれる詳細情報を表示します。

① 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.218の⑥)→「詳細情報]

お知らせ表示

auからのお知らせや登録した番組の更新情報を お知らせします。

EZチャンネルメニュー(待受ランチャー)(▶ P.216の⑥) / EZチャンネルメニュー(▶ P.216の⑥) → [お知らせ]

番組更新

更新チェック

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードが行えます。

EZチャンネルメニュー(待受ランチャー)(▶ P.216の®) / EZチャンネルメニュー(▶ P.216の®) → [更新チェック]

お知らせ

 特受画面から更新チェックするには 特受画面に「図更新チェック失敗」と表示されている 場合は、「更新チェック失敗」を選択すると、EZチャン ネルメニュー(►P.216の®)が表示されます。 更新チェック(►P.220)で番組を更新してください。 • 登録番組一覧画面から更新チェックするには

更新チェック日時が過ぎているのに更新されていない 番組がある場合は、登録番組一覧の更新状況が「更新 あり」の番組を選択すると手動ダウンロードの確認画 面が表示されます。「ダウンロードする」を選択して番 組を更新してください。

番組解約

番組を解約する

① 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.218の⑩)→[解約]

以降の操作は画面の指示に従ってください。

お知らせ

- 番組を解約すると「登録番組一覧」より番組データが 削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」 に移動した番組は再生できます。

番組削除

番組を登録番組一覧から削除します。

- ① 登録番組一覧サブメニュー(▶ P.218の⑥)→「番組削除〕
- 2 [削除する]

ヴ ご注意

番組を削除しても番組を解約したことにはなりません。番組を解約するには「番組解約」(▶ P.221)をご参照ください。

EZチャンネル設定

- EZチャンネルメニュー(▶ P.216の®)→[EZチャンネル設定]
- 2 項目を選択→●

自動更新チェック設定

番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。

設定する:自動更新を設定。

設定しない:自動更新を設定しない。

- 「設定する」に設定しても「EZweb制限(M436)」が 設定されると、番組は更新されません。「EZweb制限 (M436)」を「解除する」にしてください。
- 番組が登録されていないときは設定できません。

- 「設定しない」が設定されていても、更新チェック日時 を過ぎていれば「更新チェック」(▶ P.220)で番組を 更新できます。
- 「設定しない」から「設定する」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。

次回更新チェック確認

登録した番組の次回更新チェック日時を表示します。

- 番組が登録されていないときは確認できません。
- 次回更新チェック日時を過ぎている場合はメッセージが表示されます。[更新する]で番組をダウンロードできます。

ガイドサーバ設定

番組ガイドサーバのURLを登録します。 この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

編集する:URLを変更。

[変更する]→URLを入力→ ●→[変更する]
半角256文字まで入力できます。

リセットする:URLをお買い上げ時の状態に戻す。 「リセットする]

コントロールサーバ設定

コントロールサーバのURLを登録します。 この設定を変更すると接続できなくなる可能性があり ますのでご注意ください。

編集する:URLを変更。

[**変更する**]→**URLを入力→ ●** →**[変更する]** 半角256文字まで入力できます。


リセットする:URLをお買い上げ時の状態に戻す。 「リセットする]

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW21CAに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより引き続きW21CAでお楽しみいただけます。

- 1 EZチャンネルメニュー(待受ランチャー)(▶ P.216の®) / EZチャンネルメニュー(▶ P.216の®) → [番組ガイド]
- ② [※機種変更された方へ]
- 3 画面の指示に従って操作し番組を登録



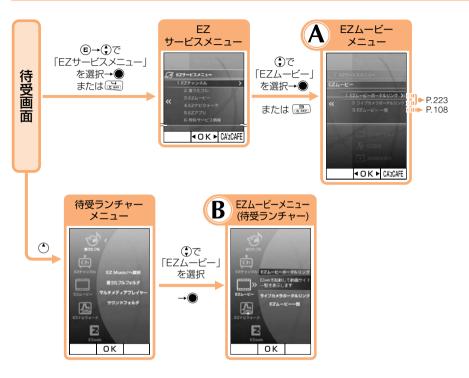

EZムービーについて

EZムービーはEZwebのサイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、 いつでもお楽しみいただけます。

動画の種類によって、ダウンロード再生とショートストリーミング再生のどちらかが自動的に選択されます。また、ライブカメラをコントロールしてリアルタイムで動画を再生することもできます。

* ご注意

- EZムービーには、著作権保護情報(著作権あり/再生 回数制限/再生期限制限/再生期間制限)が設定されている場合があります。
- 著作権保護情報(著作権あり)が設定されている場合、 EZムービーをEメールに添付したり、データ転送を行う ことができません。

- 著作権保護情報(再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限)が設定されているEZムービーを再生しようとした場合について
 - ・EZwebなどでダウンロードしたEZムービーによっては、著作権保護のため再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されています。制限が設定されているEZムービーを再生するときは、再生可能な回数/期限/期間が最初に表示されます。再生可能な回数/期限/期間を超えたEZムービーは再生できなくなります。
 - ※再生回数制限が設定されている場合、再生を途中 終了した回数は含まれません。
 - ・EZムービーの再生期限制限と再生期間制限は、受信電波のCDMA標準時計情報によってチェックされています。W21CAの電源を入れた後で、一度もサービスエリア内に入らなかった場合は、再生期限制限と再生期間制限が設定されたEZムービーを再生できません。その場合は、一度サービスエリア内に移動してください。

⇒ お知らせ

- - ・電話番号のリンクが設定されている場合は、
 (発信)/
 を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
 - ・URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」 を選択すると、EZwebで表示されているURLの ページを表示します。
 - ・Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、 Eメール作成画面が表示されます。
 - Eメールの作成方法については、「Eメール送信」 (▶P.171)をご参照ください。

EZムービーを再生

ダウンロード再生

- 1 EZムービーメニュー(▶ P.222の係)/EZムービーメニュー(待受ランチャー)(▶ P.222の®)
 - →[EZムービーポータルリンク]
- 2 サイトを選択→● →再生するEZムー ビーを選択→●

確認メッセージが表示されたら、●を押すと、ダウンロードが実行されます。

♡ ご注意

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 「添付データ再生設定」(▶P.214)が「再生する」に設定されていないと、EZムービーをダウンロードできません。

⇒ お知らせ

- EZムービー再生時の操作方法については、「「ムー ビーフォルダ」「EZムービー」フォルダのデータ再生」
 (▶ P.108)をご参照ください。
- ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。
 EZムービーメニュー(▶ P.222の(④))で[EZムービーー覧]を選択すると、「EZムービー」フォルダに保存されているEZムービーが表示されます。

ストリーミング再生

- EZムービーメニュー(▶ P.222の係)/EZムービーメニュー(待受ランチャー)(▶ P.222の®)→ [EZムービーポータルリンク]
- 2 サイトを選択→● →再生するEZムー ビーを選択→●

* ご注意

- データの大きさにより再生できない場合があります。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.214)が「再生する」に設定されていないと、EZムービーを再生できません。

お知らせ

- 再生を中止するには
 再生中に分(中止)を押すと再生
- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ストリーミング再生の場合は、動画をダウンロードせず にそのまま自動的に再生します。再生終了後に、データ を保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ 動画をダウンロードして、データフォルダに保存することができます。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダに データが保存されません。

ストリーミング再生(ライブカメラ)

ライブカメラの映像をリアルタイムで再生します。

- 1 EZムービーメニュー(▶ P.222の④)/ EZムービーメニュー(待受ランチャー) (▶ P.222の⑥)→「ライブカメラポータルリンク]
- 2 サイトを選択→⑥
 - →再生するEZムービーを選択→●

ライブカメラによっては、カメラをコントロールできることもあります。 ライブカメラのコントロールについては、「ライブカメラのコントロール」(▶ P.224) をご参照ください。

■ ライブカメラのコントロール

ライブカメラによっては、サイトが指定した時間カメラをコントロールすることができます。 カメラをコントロールするには、コントロール権 (チケット) の取得が必要です。


ライブカメラを再生

再生方法については、「ストリーミング再生」 (▶P.223)をご参照ください。

- 2 (コントロール)
 - ●に(コントロール)の表示が出ないライブカメラはコントロールできません。
- む カメラをコントロール
 - (・):カメラを右方向へターン
 - (・):カメラを左方向へターン
 - (*):カメラを上方向へターン
 - (・):カメラを下方向へターン

 - (ー):ズームアウト

■ ライブカメラのコントロール画面

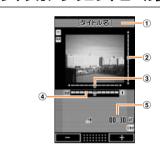


- ① タイトル名
- (2) チルト(上下の位置)
- (3) パン(左右の位置)
- ④ ズームバー
- ⑤ カメラコントロール可能時間(1~999秒)

EZ「着うたフル™」

フルコーラスの楽曲データを再生するだけでなく、楽曲の一部分を保存し、着うた®として設定することができます。また、マルチメディアプレイヤーのプレイリストに登録して再生することもできます。

※本文中は、EZ「着うたフル™」を「着うたフル」と記載しています。

EZweb 契約要

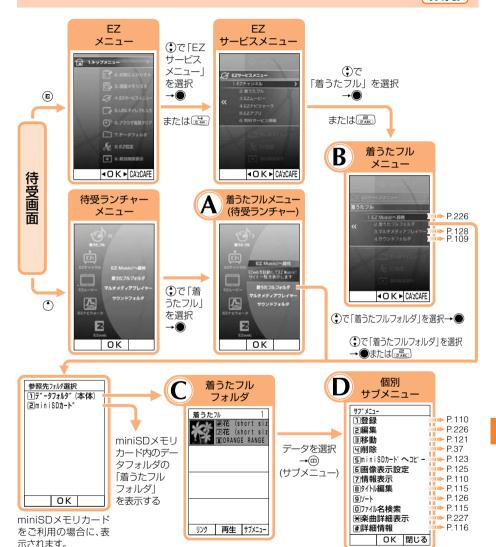

🍅 お知らせ

- 「着うたフルフォルダ」にはあらかじめ次の1曲が登録 されています。
 - · 曲名:花(short size) 作詞、作曲、歌:ORANGE RANGE
- ※ ♥ASPA© T-0400070

* ご注意

ご購入時にあらかじめデータフォルダ内に登録されている「着うたフル」の楽曲は試聴用サンプルです。お客様が任意に削除することができますが、一度削除されると戻すことはできませんのでご注意ください。なお、再度お聴きになりたい場合は「着うたフル」の配信データ(有償)をダウンロードしてください。

着うたフル

データのダウンロード

着うたフルは音楽データをEZwebからダウン ロードして、楽しむことができる機能です。

- 1 着うたフルメニュー(待受ランチャー)(▶ P.225の⑥)/着うたフルメニュー(▶ P.225の⑥)→[EZMusic!へ接続]
- 2 カテゴリを選択→●
 - →ダウンロードする着うたフルを選択



確認メッセージが表示されたら●(はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。 ダウンロードしたデータはデータフォルダの「着うたフルーフォルダに保存されます。

お知らせ

- 着うたフルをダウンロードするサイトや、着うたフルの 種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあ ります。
- ダウンロードできる着うたフルは最大2MBまでです。
- 着うたフルをダウンロードする場合は、プレミアムEZ パスワードが必要となります。
 - ▶ P.13 「ご利用いただく各種暗証番号について」

着うたフルの再生

1 着うたフルフォルダ画面(▶ P.225のⓒ) →データを選択→ ◉ (再生)

再生中に次の操作ができます。

- ●:一時停止
- (土): 音量調節
- :早送り
- ・ き戻し
- ■:歌詞カードを表示

* ご注意

- 着うたフルの再生について
 - ・再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは再生できません。
 - ・音楽データによっては歌詞カードがないものもあります。

着うた保存

着うたフルの一部を着うた®として「サウンド」フォルダに保存することができます。保存した着うた®は着信音などに設定することもできます。設定方法については、「データの登録」(▶ P.110)をご参照ください。

● 個別サブメニュー (▶ P.225の®)→[編集]→[着うた保存]



情報参照画面が表示され、保存する範囲が設定されています。

- 2 🖗 (再生)または@ (保存)
 - (**河(再生)**:指定されている範囲を再生
 - (保存):指定されている範囲のまま保存

* ご注意

- データによっては「着うた保存」できない場合があります。
- 保存した着うた®はminiSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。
- 着うたフル再生中に表示される画像(アルバムジャケット/歌詞カード)は保存されません。
- データによって始点/終点の指定ができる場合があります。

静止画保存

着うたフルに登録されている壁紙用画像を「グラフィック」フォルダに保存することができます。保存した静止画は、待受画像などに設定することもできます。

設定方法については、「データの登録」 (▶ P.110) をご参照ください。

- 個別サブメニュー (▶ P.225の®)→ [編集] → [静止画保存]
- 2 (保存)

* ご注意

- データによっては保存できない場合があります。
- 着うたフル再生時に表示される画像とは異なる場合が あります。

楽曲詳細表示

着うたフルの詳細情報(曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/販売元/権利者)を表示します。

① 個別サブメニュー (▶ P.225の®)→「楽曲詳細表示]

サイトへの接続

着うたフルにリンク情報が含まれている場合は、 サイトへ接続できます。


- 1 着うたフルフォルダ画面(▶ P.225のⓒ)を表示
- 2 ∞(リンク)→[接続する]

EZナビウォークでできること



ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。おでかけ時や、道に迷ったときに気軽に使える機能がいろいろあります。 さっそく、使ってみましょう。

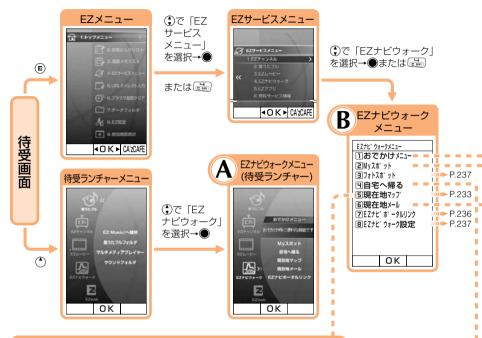

ここどこ?と思ったら「現在地マップ」(▶P.233)



初めて行った場所や道に迷って「ここどこ?」と思ったらこの機能。 「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに 表示します。

地図画面

お家へ帰るには「自宅へ帰る」(▶P.236)

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

電車乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも 大変便利です。



検索結果画面

外出先では「おでかけメニュー」(▶P.233)

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



i

i

ī


ī

ì

NEW	新着情報、お知らせをご案内します。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 「着せ替えナビ」では、音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。
登録解除	会員の登録/解除などができます。

お気に入りの場所は「My スポット」へ登録 (▶P.233)


よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所 (会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。

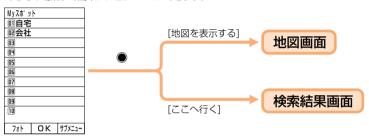

居場所を知らせるには「現在地メール」(▶P.236)

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションできます。


■ 送信する

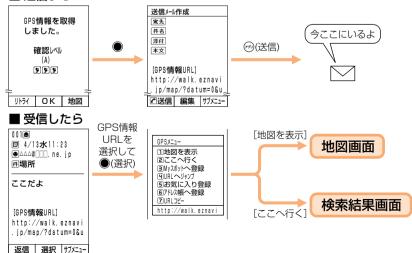


■ 実際にナビゲーションを試してみよう!


初めて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例:「東京タワー」で検索する場合

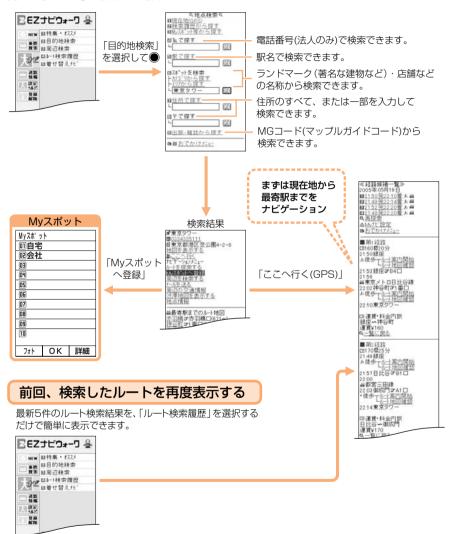

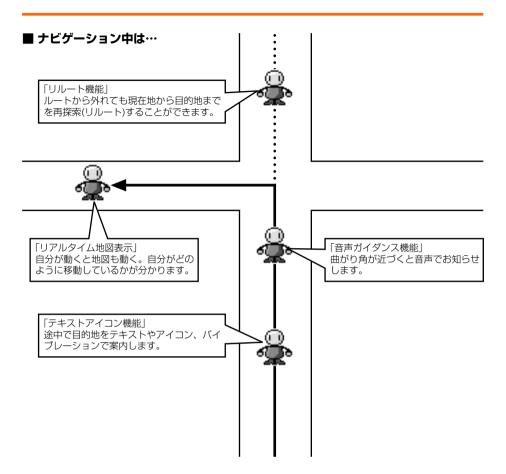

EZナビウォークを使う

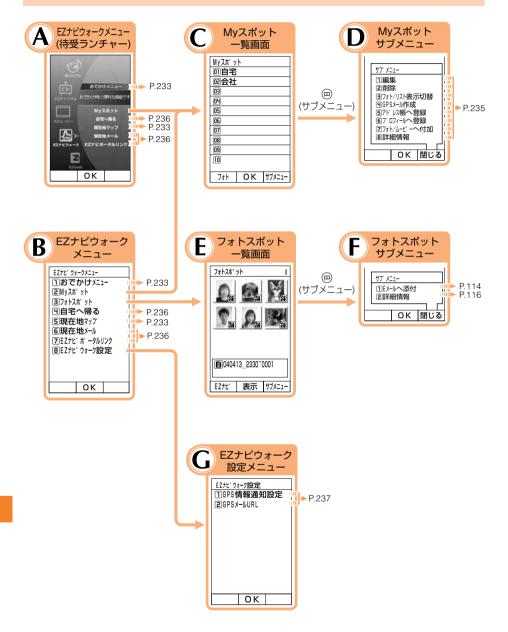

* ご注意

- 本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが 必要です。EZナビウォークアプリがない場合はご利用 時に自動的にダウンロードされますので、画面の指示 に従って操作してください。
- 本サービスはGPS衛星を使用した高精度な位置情報 サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が 取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してく ださい。
- 地下鉄など、GPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用できません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。

なお、当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

- 通話中は、EZナビウォークをご利用になれません。
- 「EZアプリ通信制限(M437)」「EZアプリGPS制限 (M438)」が設定されていても、EZナビウォークをご 使用になれます。
- EZナビウォークは周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。
 GPS情報取得後はその情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。

※Navigation engine by NAVITIME JAPAN/ 地図◎昭文社

現在地マップの表示

簡単な操作で、高精度な現在地の地図を表示できます。

お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

EZナビウォークメニュー(待受ランチャー) (▶ P.232の係) / EZナビウォークメニュー(▶ P.232の⑥)→ [現在地マップ]

■ 現在地マップ表示中の操作

- 剜:地図の拡大
- @:地図の縮小
- ●:サブメニューを表示(現在地確認ON/OFF、 Myスポット登録、ナビゲーションメニュー、ナ ビキャラ設定、地図の拡大縮小、おでかけメ ニューへ、ウォーク設定)

- (**):地図を左に回転
- (書):地図を右に回転
- ♠:地図を上下左右に移動

おでかけメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

- EZナビウォークメニュー(待受ランチャー)(▶ P.232の⑥) / EZナビウォークメニュー(▶ P.232の⑥)→「おでかけメニュー]
- 2 項目を選択→●

NFW

新着情報、お知らせをご案内します。

乗換検索

電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。

ナビ

目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 「着せ替えナビ」では、音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更できます。

道路情報

全国のリアルタイム道路情報を検索できます。

設定ヘルプ

各種設定とよくある質問などが確認できます。

登録解除

会員の登録/解除などができます。

Myスポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をお好みに合わせて登録できます。

登録された場所へのナビゲーションは簡単な操作で開始することができます。

Myスポットの登録

Myスポットには、最大30件のGPS情報を登録できます。

- ① Myスポット一覧画面(▶ P.232の©)
- 2 ፡ □ (サブメニュー) →[編集]

- ③ ・・・・・ で基本タブを選択→ 「③ (タイトル)」を選択→ (編集)※自宅のタイトルは編集できません。
- 4 タイトルを入力→●全角40/半角80文字まで入力できます。
- 6 項目を選択→●

現在地

現在地のGPS情報を取得して登録します。

フォトスポット

データフォルダ内のフォト/ムービーに付加されているGPS情報を登録します。

◆でフォト/ムービーを選択→●

データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーのみがフォトスポットー覧画面に表示されます。

アドレス帳

アドレス帳に登録されているGPS情報から登録します。

◆でアドレス帳を選択→●

プロフィール

プロフィールに登録されているGPS情報を登録します。

地図で修正

登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソル地点に修正します。

◆でカーソルを移動→●(MENU)→「場所を修正」→「はい]

• GPS情報が未登録の場合は選択できません。

※Myスポットは選択できません。

7 ()画像タブが表示されます。

8 ● (編集) →項目を選択→●

データフォルダ

データフォルダに登録されている画像を登録します。

フォルダを選択 $\rightarrow \bigcirc$ (詳細) \rightarrow データを選択 $\rightarrow \bigcirc$

- 選択したフォト/ムービーにGPS情報が付加されていた場合は、確認メッセージが表示されます。
 [上書きする]を選択すると、フォト/ムービーに付加されていたGPS情報で、MyスポットのGPS情報が上書きされます。
- PCモード撮影した画像は登録できません。

フォト撮影

フォトを撮影して登録します。

⑥(シャッター)→⑥(登録)

ムービー撮影

ムービーを録画して登録します。

●(録画)→●(登録)

画像なし

画像を削除します。

9 @(登録)

お知らせ

MyスポットのNo.01のタイトル名にはあらかじめ「自宅」が登録されています。
 No.01のタイトル名は変更できません。

Mvスポットの利用

Myスポットに登録されているGPS情報を利用して地図を表示したり、現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始することができます。

- Myスポット一覧画面(▶ P.232のⓒ)
- 2 Myスポットを選択→●
- 3 項目を選択→●

地図を表示する

登録されている場所の地図を表示します。 地図表示中の操作については、「現在地マップ表示中の 操作」(▶ P.233)をご参照ください。


※ 地図表示中に●(MENU)を押すと、Myスポット登録、ナビゲーションメニュー、地図の拡大縮小、おでかけメニューへ、ウォーク設定を選択できます。

ここへ行く

現在地から登録されている場所までのナビゲーション を開始します。

ナビゲーション中の操作については、「ナビゲーション 中の操作」(▶ P.236)をご参照ください。

■ Myスポット一覧画面の内容

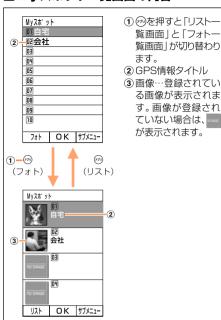

その他の機能

- ① Myスポットサブメニュー(▶ P.232の②)を表示
- 2 項目を選択→●

編集

Myスポットを登録/編集します。

▶ P.233 「Myスポットの登録」

削除

登録済みのMyスポットを削除します。

▶ P.37 「データの削除 |

フォト/リスト表示切替

Myスポット一覧画面の表示方法を切り替えます。

フォト表示: フォト一覧画面に設定。

リスト表示: リスト一覧画面に設定。

GPSメール作成

GPS情報を本文に入力したEメールを送信できます。 ▶ **P.171** 「Eメール送信」

アドレス帳へ登録

GPS情報をアドレス帳に登録します。

▶ P.66 「電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS 情報の登録 |

プロフィールへ登録

GPS情報をプロフィールに登録します。

フォト/ムービーへ付加

GPS情報をデータフォルダ内のフォト/ムービーに付加します。

データを選択→●

フォト/ムービーの選択画面で⊕(表示/再生)を押すと、フォト/ムービーを確認できます。

詳細情報

登録されているGPS情報の詳細を表示します。

▶ P.235 「GPS情報詳細画面の内容」

■ GPS情報詳細画面の内容



画面での操作

- ●(OK):地図表示/ナビゲーション開始
 - ▶ P.234 「Myスポットの利用」
- (サブメニュー):Myスポットサブメニュー(▶ P.232の®) を表示

|画面の見かた

- ① 聞…タイトル名
- Myスポットのタイトル名が表示されます。
- ② § § § / § § § / § § § · · · 確認レベル 確認レベルが3段階で表示されます。
 - ▶ P.236 「GPS情報の確認レベル画面」
- ③ GPS情報

GPS情報を保持します。

「測地系」「表示方式」「緯度」「経度」が表示されます。

自宅へ帰る

簡単な操作で現在地から自宅までのナビゲーションを行います。

電車と徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが 検索できます。

EZナビウォークメニュー(待受ランチャー)(▶P.232の⑥)/EZナビウォークメニュー(▶P.232の⑥)
 →「自宅へ帰る〕



* ご注意

本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録しておく必要があります。「Myスポットの登録」(▶P.233)を参照して自宅を登録してください。

■ ナビゲーション中の操作

- 💬:地図の拡大
- @:地図の縮小
- ●:MENUを表示(ルート案内開始/中断、現在 地確認ON/OFF、リルート(再探索)、音量調整、ナビキャラ設定、地図の拡大縮小、ウォーク 設定)
- (***):地図を左に回転
- (書):地図を右に回転
- ◆:地図を ト下左右に移動

現在地メールの作成

GPS情報を取得して、現在地を相手にお知らせ するEメールを作成します。

1 EZナビウォークメニュー(待受ランチャー)(▶ P.232の(A)) / EZナビウォークメニュー(▶ P.232の(B))
 → [現在地メール]
 GPS情報の確認レベル画面が表示されます。
 ▶ P.236 「GPS情報の確認レベル画面」





以降の操作は「Eメール送信」(▶ P.171)をご参照 ください。

お知らせ

現在地メールに本文を入力することもできます。

■ GPS情報の確認レベル画面

GPS情報の取得が完了すると、取得精度が3段階で表示されます。 (他図)を押すと、取得したGPS情報の地図を表示します。確認レベルが低い場合は、 (少(リトライ)でもう一度取得し直すことができます。

- 確認レベル(A) 「りりり」 ほぼ正確なGPS情報が取得 されています。
- 確認レベル(B)「りりり」 精度に幅がある可能性があり ますが、比較的正確なGPS情報が取得されています。
- 確認レベル(C) 「「「「「「」」」</l></l>

GPS情報を取得 しました。

> 確認レベル (A) (国)

リトライ OK 地図

できるだけGPS衛星と基地局の信号の受信環境の 良い場所でもう一度取得してください。

EZナビポータルリンク

EZナビウォーク関連の情報を集めたサイトにアクセスできます。

EZナビウォークメニュー (待受ランチャー) (▶P.232の係) / EZナビウォークメニュー(▶P.232の⑥)→[EZナビポータルリンク]

フォトスポット

データフォルダ内のGPS情報が付加されたフォト/ ムービーがサムネイル表示されます。

① フォトスポット一覧画面(▶ P.232のⓒ) を表示



●(表示/再生):フォト/ムービーを表示/ 再生

⊕(サブメニュー):フォトスポットサブメニュー(▶ P.232の⑥) を表示

ヴ ご注意

フォトスポット一覧画面には、miniSDメモリカードに保存されているフォト/ムービーは表示されません。

EZナビウォーク設定

GPS情報通知設定

EZweb上でGPS情報を取得したり地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。

EZナビウォーク設定メニュー(▶ P.232の⑥)→「GPS情報通知設定〕

ON(確認あり)

GPS情報を取得したり地図を表示する際に確認画面を表示。

ON(確認なし)

確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示。

OFF

GPS情報を通知できなくする。GPS情報を取得したり 地図を表示しようとするとエラーメッセージを表示。

• 「OFF」に設定すると、EZナビウォークがご利用できなくなります。

GPSメールURL

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを 設定します。GPSメールを受信した方はここで設 定したURLに接続して地図を表示します。

お知らせ

- お買い上げ時はEZナビウォーク (http://walk.eznavi.jp/map/)に設定されています。
- ① EZナビウォーク設定メニュー(▶ P.232の⑥)→[GPSメールURL]

〈URLを編集する場合〉

- ② ⑩ (サブメニュー) →[編集]
 - →[変更する]→URLを入力→●
 - →[上書きする]

半角256文字まで入力できます。

〈URLをお買い上げ時の設定に戻す場合〉

② □ (サブメニュー) → [初期値に戻す]→ [初期化する]

* ご注意

GPSメールURLを変更すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

他の機能でのGPS情報付加

* ご注意

- Eメール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を 付加しようとすると、エラーメッセージが表示され、 GPS情報を付加できません。
 - Eメール・EZwebの初期設定方法については、「準備 5.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.27)をご 参照ください。
- 著作権が設定されている画像/EZムービーにGPS情報を付加しようとすると、エラーメッセージが表示され、GPS情報を付加できません。
- ムービーの録画モードがビデオモードに設定されていると、GPS情報を付加することはできません。
- フォトモニター画面/ムービーモニター画面には (GPS情報マーク)が表示されている場合、撮影する フォト/ムービーにGPS情報が付加されます。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面でムービーに切り替えると、GPS情報は付加されたままとなります。ムービーの録画モードがビデオモードに設定されていると、GPS情報は付加されません。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後、ムービー モニター画面でフォトに切り替えると、GPS情報は付加されたままとなります。

- GPS情報を付加したフォトやムービーを保存すると、 次の撮影時には「付加しない」に設定が戻ります。
- カメラでGPS情報を付加した後、カメラを終了すると 「付加しない」に設定が戻ります。

* お知らせ

- Eメールの本文入力時に文字入力メニューで「GPS 情報付加」を選択した場合は、ステップ3のGPS情報 選択メニューが表示されます。
- ◆ 他の機能でGPS情報を付加する操作を 行う
- 2 項目を選択→●

付加する

GPS情報を取得して付加します。

付加しない

GPS情報を削除します。

〈「付加する」を選択した場合〉

3 項目を選択→●

GPS情報選択メニュー

現在地

現在地のGPS情報を付加します。

Mvスポット

Myスポットに登録済みのGPS情報を付加します。

Myスポットを選択→●

- Myスポットを選択→@(詳細)を選択すると、Myスポットを確認してから登録できます。
- Myスポットに登録データがない場合は、メッセージが表示され、選択できません。

フォトスポット

フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加し ます。

データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーのみがフォトスポットー覧画面に表示されます。

アドレス帳

アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。

◆でアドレス帳を選択→●

GPS情報が付加されているアドレス帳のみがアドレス帳―覧画面に表示されます。

プロフィール

プロフィールに登録されている GPS 情報を付加します。

地図で修正

登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソル地点に修正します。

◆でカーソルを移動→●(MENU)→「場所を修正」→「はい]

添付

添付データに付加されているGPS情報をEメールの本文に付加します。

- Eメールの本文入力時のみ選択できる。
- 添付データの一覧では、GPS情報が付加された添付 データのみ選択できます。

* ご注意

- GPS情報があらかじめ付加されていない場合、「地図で修正」は選択できません。
- アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、「アドレス帳」と「プロフィール」は選択できません。
- Eメールの本文入力時は、「地図で修正」は選択できません。
- データフォルダでGPS情報を付加する場合、「フォトスポット」は選択できません。


EZアプリ (BREW®)

EZアプリ(BREW®)はアプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。 表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリ(BREW®)は最大約5.8MBまで保存できます。

- ※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量 が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリによる通 信を行うことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。
- ※BREW®及びBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。



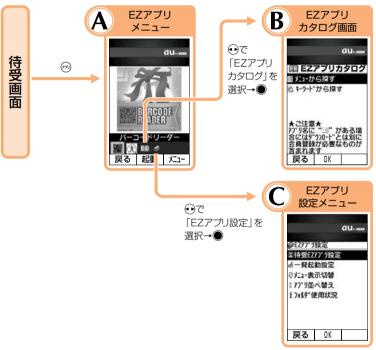

* ご注意

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがありま す。その場合は画面表示に従ってください。
- EZアプリを全て削除しても、約1.200KBは管理情報として残ります。

お知らせ

- EZアプリメニューで

 の

 の

 を押すとEZアプリを終了して

 待受画面に

 戻ります。
- EZアプリメニューの一覧の表示方法を「メニュー表示切替」(▶P.243)で切り替えることができます。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめ インストールされています。
- 画面は表示例です。EZアプリの名称など実際の画面とは異なる場合があります。

EZアプリ (BREW®) を起動

EZアプリメニューを表示

① EZアプリメニュー(▶ P.239の④) を表示

EZメニュー(▶ P.206の⑥)から[EZサービス メニュー]→[EZアプリ]を選択してもEZアプリ メニューを表示できます。

2 項目を選択→●

EZアプリカタログ

お好みのEZアプリを探してダウンロードします。 ▶ **P.240**「EZアプリカタログについて」

バーコードリーダー

雑誌などに掲載されているバーコード(JANコード、QRコード)をカメラで読み取ることができます。

▶ P.245 「バーコードリーダー」

EZナビウォーク

EZアプリを起動して地図表示を行います。 ▶ **P.232** 「EZナビウォークを使う |

EZアプリ設定

EZアプリやEZアプリメニューについての設定をします。

▶ P.243 「EZアプリ設定」

ヴ ご注意

「メモリリセット(M452)」「EZアプリリセット(M453)」
「オールリセット(M454)」を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。
「EZアプリカタログ」と「EZアプリ設定」は削除されません。

また、各リセットを行うと「EZアプリ設定」(▶ P.243) の設定内容はお買い上げ時の設定に戻りますが、「メニュー表示切替」は「メモリリセット」ではお買い上げ時の設定に戻らず、リセット前の設定が保持されます。

- 削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、 EZアプリカタログから再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、もう一度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。

 和以上長押し)を押し、一度電源をOFFにして、もう一度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。

* お知らせ

- お買い上げ後すぐEZアプリをご利用いただけるよう、 サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。
 - ・バーコードリーダー
 - ・EZナビウォーク

EZアプリカタログについて

EZアプリカタログはアプリサーバに登録されて いるEZアプリをダウンロードするためのメニュー です。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に 会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動

- € EZアプリカタログ画面 (► P.239の®) を表示
- 2 項目を選択→●

メニューから探す

探したいお好みのEZアプリをカテゴリから検索します。

カテゴリを選択 \longrightarrow \bigcirc \longrightarrow EZアプリを選択 \longrightarrow \bigcirc \longrightarrow \bigcirc \bigcirc (はい) \longrightarrow EZパスワードを入力 \longrightarrow OK(\bigcirc)

キーワードから探す

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード します。

- → \bigcirc (はい)→EZパスワードを入力→OK(\bigcirc)
- 3 (はい)

EZアプリが起動します。

* お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの 種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあ ります。
- アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続 せず、W21CA内のメモリ(キャッシュ)に記憶して表示 を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- EZパスワードについては、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.13)をご参照ください。
- プレミアムEZパスワードについては、「ご利用いただく 各種暗証番号について」(▶P.13)をご参照ください。

〈メモリに空きがない場合〉

EZアブリ用の空きメモリが足りない場合は、メッセージが表示されます。不要なEZアプリを削除し、空きメモリを確認してください。

▶ P.37「データの削除」

EZアプリメニューからEZアプリ を起動

- EZアプリメニュー(▶ P.239のA)を表示
- 2 起動したいEZアプリを選択→●(起動)

指定した時刻にEZアプリを起動 (アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、 EZアプリによって異なります。

* ご注意

• 起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動しません。

Cメールを受信してのEZアプリ を起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により自動的に起動するものがあります。

起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

EZwebからの起動

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

アプリキーを長押ししてEZアプリ を起動

一発起動設定 (▶ P.243) に設定しているEZアプリは待受画面から簡単な操作で起動できます。

① 待受中に፟ (2秒以上長押し)

一発起動に設定しているEZアプリが起動します。

EZアプリ (BREW®) の 一時停止/終了

- EZアプリ起動中に
- 2 項目を選択→●

中断

EZアプリを中断します。

終了

F7アプリを終了します。

• 『示》を押すと、操作をキャンセルしてEZアプリに 戻ります。

キャンセル

EZアプリに戻ります。

☆ ご注意

- 本機能は「待受EZアプリ設定」(▶ P.243)で設定したEZアプリでは動作しません。
- 複数のEZアプリを一時停止のまま、EZアプリを起動すると、正常に動作しない場合があります。その場合は、 一時停止中のEZアプリを終了してください。
- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が 保証されないものもあります。
- EZアプリによっては。こので終了できず、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。

お知らせ

 一時停止中を含むすべてのEZアプリを終了するには EZアプリ起動中に

EZアプリ (BREW®) を 起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプすることもできます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。

電話をかける (Phone To)

1 EZアプリ画面で電話番号を選択→⑩(発信)/

* ご注意

「ダイヤル発信制限 (M433)」が設定されている場合は、電話をかけることができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

Eメールを送信 (Mail To)

EZアプリ画面でEメールアドレスを 選択

ヴ ご注意

 「メール制限 (M435)」が設定されている場合は、E メールを作成することはできません。 ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

サイトにジャンプ(URL To)

EZアプリ画面でURLを選択

* ご注意

「EZweb制限 (M436)」が設定されている場合は、サイトにジャンプすることができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

アドレス帳を引用

€ EZアプリ画面でアドレス帳を選択

* ご注意

- 「アドレス帳制限(M434)」が設定されている場合は、アドレス帳を呼び出すことができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリでアドレス帳から取り込むことができる「名前」と「ヨミガナ」は全角で最大12文字、半角で最大24文字までです。

FZアプリ诵信

EZアプリを利用中にサイトとの通信を行うことができます。

* ご注意

- 「EZアプリ通信制限 (M437)」が設定されている場合は、通信を行うことができません。「EZアプリ通信制限 | の設定を「解除する | にしてください。
- 「EZアプリ通信制限(M437)」が設定されている場合でも「EZナビウォークを使う」(▶ P.232)の通信やEZアプリのダウンロード(▶ P.240)を行うことができます。

GPS情報の取得

EZアプリを利用中にGPS情報を取得できます。

ヴ ご注意

- 「EZアプリGPS制限 (M438)」が設定されている場合は、通信を行うことができません。「EZアプリGPS制限 | の設定を「解除する | にしてください。
- 「EZアプリGPS制限 (M438)」が設定されている場合でも「EZナビウォークを使う」(▶ P.232)で確認することができます。

EZアプリ設定

EZアプリの管理を行います。

- ① EZアプリ設定メニュー(▶ P.239の©) を表示
- 2 項目を選択→●

待受EZアプリ設定

EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておく ことができます。待受EZアプリを設定した場合、待受画 面で一定時間経過すると自動的に設定したEZアプリ が実行されます。

EZアプリを選択→●→●

- ・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用 可能時間が通常より短くなります。
- 待受EZアプリ実行中の音量は「通常着信音(M21)」 の音量設定に従います。
- EZwebを利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料金がかかります。
- 待受アプリには、対応するEZアプリを設定してください。
- 待受EZアプリ起動中にEメールを受信すると、「自動 受信設定」が「自動受信する」に設定されている場合 は、待受EZアプリは自動的に終了して、Eメール受信 を開始します。「自動受信設定」が「自動受信しない」に 設定されている場合は、待受EZアプリを終了させ、待 受画面に戻るとEメールを受信できます。
- 複数のEZアプリを待受アプリに設定することはできません。
- 待受EZアプリを設定することのできるEZアプリが 1つもない場合には、メッセージが表示され、設定できません。EZアプリカタログからダウンロードしてください。
- 「設定OFF」を選択すると待受EZアプリ設定は解除 されます。

一発起動設定

待受画面で∞(2秒以上長押し)を押しただけで起動するEZアプリを設定します。

- EZアプリが1つもない場合に、「一発起動設定」を選択すると、メッセージが表示され、設定できません。
 EZアプリカタログからダウンロードしてください。
- 「設定OFF」を選択すると「設定を解除しました」と表示され、一発起動設定は解除されます。

メニュー表示切替

EZアプリメニューの表示方法を3パターンから設定します。

アイコン表示大:アイコンを大きく表示。



アイコン表示小:アイコンを小さく表示。



一覧表示:アイコンを一覧で表示。



・画面は表示例です。EZアプリの名称など、実際の画面 とは異なる場合があります。

アプリ並べ替え

EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を 変更します。

EZアプリを選択→●→移動先を選択→● →@(保存)→●

フォルダ使用状況

EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を確認します。

EZアプリメニューの サブメニュー

- 1 EZアプリメニュー (▶ P.239の④)→EZアプリを選択
- ② ⑩ (メニュー) →項目を選択→●

待受EZアプリに設定

選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定しま す。

- 待受EZアプリに設定できるEZアプリを選択している場合にのみ表示されます。
- ▶**P.243**「EZアプリ設定 |

待受EZアプリ解除

待受EZアプリを解除します。

- 待受EZアプリに設定されているEZアプリを選択している場合にのみ表示されます。
- ▶ P.243 [EZアプリ設定]

一発起動に設定

選択しているEZアプリを一発起動に設定します。

▶ P.243 [EZアプリ設定]

一発起動解除

- 一発起動設定を解除します。
- −発起動に設定されているEZアプリを選択している 場合にのみ表示されます。
- ▶ P.243 [EZアプリ設定]

バージョンアップ確認

EZアプリのバージョンアップを行います。

▶ P.244「アプリケーションのバージョンアップ |

詳細情報

選択しているEZアプリの詳細情報を確認します。 ▶**P.244**「詳細情報の確認 |

削除

EZアプリを削除します。

▶ P.244 [EZアプリの削除]

詳細情報の確認、削除、バージョンアップの確認

EZアプリの詳細情報の確認、削除、バージョンアップを行います。

〈詳細情報の確認〉

- EZアプリメニュー (▶ P.239の④)→EZアプリを選択
- 2 () (メニュー) → [詳細情報]

〈EZアプリの削除〉

- EZアプリメニュー (▶ P.239の④)→EZアプリを選択
- ② (メニュー)→[削除]→● (はい)→●

* ご注意

 削除したサービスダウンロードアプリケーションはEZ アプリカタログから再取得できますが、ダウンロードに は別除涌信料がかかります。

〈アプリケーションのバージョンアップ〉

- 1 EZアプリメニュー (▶ P.239の(A))→EZアプリを選択
- ② □ (メニュー)→「バージョンアップ確認]

お知らせ

- バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップ が必要ないという内容、または最新のEZアプリがない という内容のメッセージが表示されます。
- アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続 せず、W21CA内のメモリ(キャッシュ)に記憶して表示 を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。

バーコードリーダー

カメラを利用してバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることができます。読み取った情報を利用して、アドレス帳に登録したり、電話をかけることができます。またEメールを作成したり、URLのページを表示したり、EZナビウォークを起動して地図を表示できます。

■ バーコード(JANコード)とは

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。13桁および8桁のバーコードを 読み取ることができます。

■ バーコード(QRコード)とは


縦・横方向の模様で英数字・文字列(漢字・カタカナ・絵文字)を表現している2次元コードの1つです。

※本書では「バーコード(QRコード)」は「バーコード」と 記載しています。



■ 撮影距離について

バーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることができる最適な距離は約12cmです。 また、小さいバーコードを読み取る際は、両手でカメラを固定すると、読み取りやすくなります。

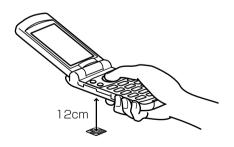

■ バーコードリーダーの使い方



バーコードリーダーを起動し バーコードを読み取ります。



カシオ計算機株式会社 携帯太郎 090-0001-XXXX □□□@ezweb.ne.jp コード内の情報を表示



アト・レス帳に登録 電話をかける メールを作成する URLを参照する EZナビウォークを起動

* ご注意

- バーコードの大きさや細かさ、また汚れやカスレ、薄さなどによって、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないでとがあります。

* お知らせ

- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- バーコードを読取中に@(メニュー)を押し、読取結果 や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログ画面よりダウンロードしてください。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだデータから順に上書きされます。

メニュー (M) 機能

W21CAでは、様々な機能を設定できます。

機能の内容ごとにM1~M7、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を 簡単に呼び出すことができます。

機能の設定

機能を設定するには、待受中に●を押して番号キーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧を表示して◆で選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して◆で選択する方法について説明します。

〈「通常着信 (M21)」を選択する場合〉

① 待受中に●



メインメニューが表示されま す。

2 �で 「機能設定 | を選択→●



機能グループの一覧が表示 されます。

③ 「音/バイブ/LED」の機能グループを 選択→●/()



選択できる機能の一覧が表示されます。

4 「通常着信」を選択→●/・

選択した機能を設定する画面になります。 画面下に現在の設定が表示されます。 設定方法については、各機能設定のページをご 参照ください。

🍅 お知らせ

- ステップ3で最後の機能を選択していて
 ・ を押すと、 次の機能グループの機能一覧が表示されます。
- ステップ3で最初の機能を選択していて①を押すと、 前の機能グループの機能一覧が表示されます。

 ステップ1のメインメニュー、ステップ2の機能グループ の一覧、ステップ3の機能の一覧の各画面で約30秒間 何も操作しないと待受中の表示に戻ります。

通話料金(M1)

料金照会(EZ接続)(M11)

① 待受中に ● 🗓 🗓

EZwebで「料金照会」(▶P.208)のページを表示します。

時間/料金目安(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の目安が表示されます。

〈前回通話時間/通話料金の目安、累積通話時間/累積通話料金の目安をリセットする場合〉

② (リセット) →ロックNo.を入力→[リセットする]

* ご注意

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確な ものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。 「通話料金レート(M14)」の設定倍率表(▶P.247)をご参照ください。
- 表示可能な最大値(9,999時間59分59秒、 99,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
 - ・ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - ・Eメールを送受信した場合
 - Cメールを送信した場合
 - EZwebを利用した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合

通話料金表示(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどう かを設定できます。

- 1 待受中に 🔠 📑
 - →[設定する]/[解除する]

通話料金レート(M14)

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。

「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率で表示します。

- ② ロックNo.を入力→倍率を入力→⑥ 倍率を0.1~9.9までの範囲で入力します。

* ご注意

 設定を変更した後の通話についてのみ、「時間/料金 目安(M12)」で表示される通話料金の目安の倍率が 変更されます。

倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は次の通りです。お買い上げ時は「1.0倍」になっています。

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍

* ご注意

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

PCサイトビューアー通信量目安(M15)

今までにPCサイトビューアーで使用した通信量の目安が表示されます。

〈PCサイトビューアー通信量目安をリセットする場合〉

② ⑩ (リセット) →ロックNo.を入力→ [リセットする]

各種申込(EZ接続)(M16)

1 待受中に (まき) (まんの)

EZwebで「各種申込」のページを表示します。 ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

▶ P.209 「各種申込サービス」

音/バイブ/LED(M2)

通常着信(M21) Eメール受信(M22) お知らせ受信(M23) Cメール受信(M24) アラーム(M25) スケジュールアラーム(M26)

着信/受信/通知時の音の設定を行います。

機能設定	機能No.	設定内容
通常着信	21	音量/メロディ/バイブレー タ/LED設定(着信ランプ)
Eメール受信	22	音量/メロディ/バイブレー タ/LED設定(着信ランプ) /時間
	23	音量/メロディ/バイブレー タ/LED設定(着信ランプ) /時間
Cメール受信	24	音量/メロディ/バイブレー タ/LED設定(着信ランプ) /時間
アラーム	25	音量/バイブレータ/LED 設定(着信ランプ)
スケジュー ルアラーム	26	音量/バイブレータ/LED 設定(着信ランプ)

■ 音量の設定

- ② [音量]→音量を選択→⑥
 設定可能な音量については、「着信ぎ

設定可能な音量については、「着信音量の一覧」(▶ P.248)をご参照ください。

着信音量の一覧

「通常着信(M211)」 を設定した場合の 待受画面の表示	音量	動作
₩	ステップ ダウン	音量5~1へと徐々に変 化しながら鳴ります。
₩	ステップ アップ	音量 1~5へと徐々に変 化しながら鳴ります。
~	音量5 ~ 音量 1	音量5~1で鳴ります。
Ħ	消音	着信音は鳴りません。

* ご注意

- 「マナーモード」(▶P.275)が「サイレントマナー」に 設定されている場合に再生の操作をしても、音は鳴り ません。
- マナーモードを解除してください。
 「マナーモード」(▶ P.275) が設定されている場合、 そちらの設定が優先されます。

■ メロディの設定

* ご注意

- 「マナーモード」(▶ P.275)が「通常マナー」か「サイレントマナー」または「オリジナル」に設定されている場合、メロディを再生する操作をしても、音は鳴りません。再生中に(*)を押すと、音が鳴ります。
- 1 待受中に →機能No. (元記 記記 ~元記 記記 ~
- 2 [メロディ]
- ③ 項目を選択→●

固定メロディ

固定メロディの一覧を表示します。

着信メロディを選択→●

設定可能なメロディについては、「着信音/着信メロディの一覧」(▶P.248)をご参照ください。

データフォルダ

データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 します。

→着信メロディを選択→

EZwebで探す

EZwebで「ホビー&カルチャー」のページが表示され、 着信メロディをダウンロードします。

ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.208)をご参照ください。

着信音/着信メロディの一覧

種類	着信音/メロディ
固定メロディ	着信音 1~9
	黒電話
	Electrical Parade*
	Collage
	Morning Sun
	Good News
	Flower Dance
	Restful Breeze

*** JASPAC** T-0400070

■ バイブレータの設定

着信音/アラーム音とバイブレータの組み合わせを設定できます。またバイブレータの振動パターンを設定できます。

- 2 「バイブレータ1
- ⑥ 振動パターンを選択→●

V+音

着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブ レータが振動します。

[パターン1]/[パターン2] /[パターン3] バイブレータパターンについては、「バイブレータパ ターンの一覧 (▶ P.249) をご参照ください。

V→V+音

最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動します。

[パターン1]/[パターン2] /[パターン3] バイブレータパターンについては、「バイブレータパ ターンの一覧」(▶ P.249)をご参照ください。

メロディ同期

「メロディ(M212、M222、M232、M242)」で設定されている着信メロディ、またはアラーム/スケジュールアラームで設定されているアラーム音が、バイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。

※着信メロディ/アラーム音がバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータは「パターン1」で振動します。

OFF

バイブレータは振動せずに、着信音/着信メロディ/ア ラーム音が鳴ります。

バイブレータパターンの一覧

バイブレータパターン	動作
パターン 1	0秒 1秒 2秒 パイプ
パターン2	バイブ
パターン3	バイブ

* ご注意

- 「マナーモード」(▶ P.275)が「サイレントマナー」に 設定されている場合に再生の操作をしても、着信音は 鳴らず、バイブレータも振動しません。また「マナー モード」が「通常マナー」「オリジナル」に設定されてい る場合も、着信音は鳴りません。マナーモードを解除し てください。
 - 再生中に(*)を押すと、音が鳴ります。
- 「音量 (M211、M221、M231、M241、M251、 M261)」が消音に設定されている場合に再生の操作をしても、着信音は鳴りません。 再生中に(*)を押すと、音が鳴ります。
- 「マナーモード」(▶P.275)が設定されている場合、 そちらの設定が優先されます。

* お知らせ

 「マナーモード」(▶ P.275)が「通常マナー」または 「アウトドア」に設定されている場合は、「バイブレータ (M213、M223、M233、M243、M252、M262)」 の設定に従ってバイブレータが振動します。ただし、メロディ同期で着信メロディにバイブ情報がない場合は、 「パターン1」の振動パターンでバイブレータが振動します。

■ LED設定(着信ランプ)の設定

LEDランプ (着信ランプ) の点灯色、点滅パターンを設定できます。

- ② [LED設定]
- 3 点灯色を選択→●

I FD1~I FD7

点滅パターンを選択する画面が表示されます。

[パターン1]~[パターン7]/[メロディ同期]

「メロディ同期」を選択すると、「メロディ(M212、M222、M232、M242)」で設定されている着信メロディ、またはアラーム/スケジュールアラームで設定されているアラーム音がLEDランプ(着信ランプ)を点滅させる情報を含む場合、メロディに同期してLED

ランプ(着信ランプ)が点滅します。

※着信メロディ/アラーム音がLEDランプ(着信ランプ)を点滅させる情報を含まない場合、お買い上げ時に設定されている点滅パターンで点滅します。

コンビネーション 1 ~ コンビネーション3 / レインボー

設定が終了します。

点滅パターンは選択できません。

OFF

LEDランプ(着信ランプ)を点灯しません。

※②で選択すると、約30秒間、選択した点灯色/点滅パターンでLEDランプ(着信ランプ)が点滅します。

■ 鳴動時間の設定

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

- 待受中に →機能No. (デABC) デABC ~ テスカ) を入力
- ❷ 「時間】
- 3 項目を選択→●

秒数指定

受信音の鳴動時間を1~99秒の間で設定します。

鳴動時間を入力→●

1曲再生

受信時に1曲分再生します。

* ご注意

 「マナーモード」(▶ P.275)が「通常マナー」か「サイレントマナー」または「オリジナル」に設定されている場合に再生の操作をしても、音は鳴りません。 再生中に⑥を押すと、音が鳴ります。

キー操作音 (M27)

キー操作音の音量を、5段階の音量または消音に設定できます。

1 待受中に● 帰る → 音量を選択 → ●

沙 ご注意

- 「マナーモード」(▶ P.275)が「通常マナー」または 「サイレントマナー」に設定されている場合、キー操作 音は鳴りません。
- 「マナーモード」が「オリジナル」に設定されている場合、キー操作音はオリジナル設定のキー操作音の音量に従って鳴ります。

ステレオワイド設定(M281)

仮想音源によるステレオワイド効果で、臨場感の ある再生が楽しめます。

2 項目を選択→●

スタンダード圏

音の広がりより音圧、音質を重視し「着うた®」に最適です。

ミドルワイド圏

音の広がり、音圧、音質のバランスを重視した設定です。

スーパーワイド圏

DVXの効果による立体的な音の広がりを重視し着信メロディに最適です。

OFF M

ステレオワイド効果を付けずに再生します。

※ 再生中や再生停止中には、上記の表中のアイコンが表示されます。

* ご注意

- ステレオで作成されたメロディなどが、ステレオワイド 効果で再生されます。
- イヤホン使用時もスタンダード、ミドルワイド、スーパー ワイドを切り替えることができます。
- W21CAで録画されたムービーの場合、音声がモノラル録音されているため、スタンダード、ミドルワイド、スーパーワイドの効果はありません。

* お知らせ

- ステップ2で、⑩(再生)を押すと「通常着信音 (M21)」の「メロディ(M212)」をサンプル再生します。
- 再生中や再生停止中に上記の表中のアイコンが表示されている画面では「一)を押しても、ステレオワイド設定を切り替えることができます。
 - ※ を押して切り替えた場合は、「ステレオワイド設定 (M281)」に反映されません。
 - 次回の再生時は、「ステレオワイド設定(M281)」 の設定で再生されます。
 - ※「ステレオワイド設定(M281)」でのサンプル再生中は、
 中は、
 を押しても設定は変更できません。

イヤホンBass設定 (M282)

イヤホンBass設定で、イヤホン使用時の低音 (Bass)を増幅できます。

→[設定する]/[解除する]

** ご注意

- 「設定する」を選択していても、通話中の低音は増幅されません。
 - ※通話中以外は、モノラル/ステレオに関係なく低音 増幅されます。

LED設定 (M29) (通話中/通信中 (M291) ~ 操作中お知らせ (M293))

通話中、データ通信中、着信時、メール受信時、操作中などにLEDランプ(着信ランプ)を点灯させるかどうかを設定します。

1 待受中に●(デABC) (ラルボア)

2 項目を選択→●

通話中/通信中

通話中/GPS測位中/データ通信中にLEDランプ(着信ランプ)が次のように点灯します。

- 通話中…LED4
- データ通信中…LED6
- GPS測位中…LED5

新着お知らせ

待受中にLEDランプ(着信ランプ)が次のように点灯します。

- 新着の不在着信/簡易留守メモがある場合 通常着信の「LED設定(M214)」で設定された点灯 色で点灯
- 新着のEメールがある場合 Eメール受信の「LED設定(M224)」で設定された 点灯色で点灯
- 新着の伝言お知らせ/着信お知らせがある場合 お知らせ受信の「LED設定(M234)」で設定された 点灯色で点灯
- 新着のCメールがある場合 Cメール受信の「LED設定(M244)」で設定された 点灯色で点灯
- ※ 通常着信の「LED設定(M214)」~Cメール受信の 「LED設定(M244)」の設定が「OFF」に設定されている場合は、お買い上げ時の設定の点灯色で点灯します。 通常着信の「LED設定(M214)」~Cメール受信の 「LED設定(M244)」の設定が「コンビネーション」 「レインボー」に設定されている場合は、連続点灯の 最初の色で点灯します。
- ※ 新着が複数ある場合は、次の優先順位で、LEDランプ (着信ランプ)が点灯します。
 - ・新着の不在着信/簡易留守メモ
 - ・お留守番着信お知らせ(伝言お知らせ/着信お知らせ)
 - 新着のEメール
 - 新着のCメール

・点滅パターン…5秒間ごとに、0.1秒間隔で2回 LEDランプ(着信ランプ)が点滅

操作中お知らせ

アドレス帳やメモ帳、スケジュール/カレンダーなどを 操作中に画面が消灯した場合、操作中であることを知ら せるため、LEDランプ(着信ランプ)が点滅します。

- ・点滅パターン…5秒間ごとにLEDランプ(着信ランプ)が点滅
- 「操作中お知らせ(M293)」を設定していても、現在操作中の機能でLEDランプ(着信ランプ)が点灯する操作を行っている場合や、待受画面で待受ショートカットを選択している場合、待受ショートカットのサブメニューを表示している場合は、「操作中お知らせ(M293)」のLEDランプ(着信ランプ)は点灯しません。

🕙 [設定する]/[解除する]

ヴ ご注意

- ご利用のEZナビウォーク、EZアプリ(BREW®)によっては、GPSを測位するときにLEDランプ(着信ランプ)が点灯しない場合があります。
- 「通話中/通信中(M291)」を「設定する」に設定した場合、充電中の点灯状況は次のようになります。
 通話中/データ通信中/GPS測位中のLEDランプ(着信ランプ):点灯。
 充電中を示すLEDランプ(着信ランプ):点灯しな

充電中を示すLEDランプ(着信ランプ):点灯しない。

画面表示/照明 (M3)

ディスプレイに表示できる画像の最大サイズ

機能	サイズ(ドット)
待受画面(M311)	横240×縦400
通常着信画面(M312)	横240×縦200
Eメール送信画面(M313)	横240×縦200
Eメール受信画面(M314)	横240×縦200

- ※「待受画面(M311)」で選択できる画像の最大サイズは、「UXGA 横1600×縦1200」「UXGA 横1200×縦1600」です。それ以外の各機能で選択できる画像の最大サイズは、「ワイド壁紙 横240×縦400」です。
- ※最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。ただし、「通常着信画面(M312)」「Eメール送信画面(M313)」「Eメール受信画面(M314)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

待受画面(M311)

待受画面に表示する壁紙を選択できます。

2 項目を選択→●

固定壁紙

お買い上げ時に用意されている壁紙から選択します。 「アナログ時計」または「デジタル時計」を選択した場合は、設定が終了します。

「壁紙1~3」を選択した場合は、続けて壁紙の上に表示する時計を設定します。

以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計を設定する場合」(▶ P.251)をご参照ください。

お買い上げ時には、5種類の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計|「壁紙 |~3|)が用意されています。

データフォルダ/miniSD

本体内のデータフォルダ/miniSDメモリカード内の データフォルダの登録可能な画像から選択できます。

フォルダ/サブフォルダを選択→●(詳細)

- →画像を選択→ ●→ ◆ で表示する部分を選択→ 続けて壁紙の上に表示する時計を設定します。 以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計を設定する場合」 (▶ P.251) をご参照ください。
- miniSDメモリカード内のデータフォルダの画像を登録した場合、画像は本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされます。そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除した場合やminiSDメモリカードが本体にセットされていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。次に「待受画面(M311)」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。
- 選択した画像を表示しているときに 過 を押すと、 トリミング枠に合わせて画像がリサイズされます。も う一度 過 を押すと、元のサイズに戻ります。

EZwebで探す

EZwebで「ホビー&カルチャー」のページが表示され、 画像をダウンロードできます。

ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像 の利用」(▶ P.208)をご参照ください。

壁紙なし

続けて待受画面に表示する時計を設定します。 以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計を設 定する場合」(▶ P.251)をご参照ください。

〈壁紙の上に表示する時計を設定する場合〉

3 項目を選択→●

カレンダー

カレンダーを待受画面に表示します。 「カレンダーの表示内容 ((▶ P.265)

アナログ/デジタル1~2(小)/日付/1行時計

時計または日付を待受画面に表示します。

◆ で待受画面に表示する位置を選択→ (登録)

アナログおよびデジタル 1 は表示位置の選択はできません。

時計/カレンダーなし

待受画面に時計/カレンダーを表示しません。

* ご注意

ステップ2で固定壁紙の「デジタル時計」を選択した場合、またはステップ3で「デジタル1」を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

通常着信画面 (M312) Eメール送信画面 (M313) Eメール受信画面 (M314)

- 1 待受中に● 🕞 🗓
- 2 項目を選択→●

通常着信画面

通常着信時に表示される画像を設定します。

Eメール送信画面

Eメール送信時に表示される画像を設定します。

Eメール受信画面

Eメール受信時に表示される画像を設定します。

3 項目を選択→●

着信画像/送信画像/受信画像

お買い上げ時に用意されている着信画像/送信画像/ 受信画像は、それぞれ1種類です。

データフォルダ

データフォルダ内の登録可能なデータから選択できま す。

フォルダ/サブフォルダを選択→●(詳細)→データを 選択→●→�で表示する部分を選択→●(OK)

ムービー、またはアニメを選択した場合は、データを 選択して●を押した時点で設定が終了します。

- 画像表示中に 過 を押すと、画像を表示枠のサイズ に変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。
- 画像表示中に 🚰 を押すと、画面情報を非表示にすることができます。もう一度押すと表示できます。

EZwebで探す

EZwebで「ホビー&カルチャー」のページが表示され、 画像をダウンロードできます。

ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.208)をご参照ください。

ヴ ご注意

- 通常着信の「メロディ(M212)」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている場合、「通常着信画面(M312)」の設定は変更できません。
- 次の場合は、通常着信画像は表示されません。
 - ・通常着信の「メロディ(M212)」にムービーまたは アニメ&メロディが登録されている場合
 - ・アドレス帳に画像が登録されていて、かつ「着信画像」がONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
 - ・アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムービー またはアニメ&メロディが登録されている電話番号 から電話がかかってきた場合
 - アドレス帳グルーブに画像が登録されていて、かつ 「着信画像」がONに設定されている電話番号から 電話がかかってきた場合
 - ・アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」に ムービーまたはアニメ&メロディが登録されている 電話番号から電話がかかってきた場合

着信表示(M315)

電話がかかってきたときやEメールを受信したとき、簡易留守メモで応答中/録音中に、ディスプレイに電話番号、Eメールアドレスまたはアドレス 帳に登録されている名前を表示するかどうかを設定します。

→[表示する]/[表示しない]

🍟 ご注意

「表示しない」に設定していても、ASYNC/FAX通信の受信時には、ディスプレイに電話番号などが表示されます。また通話中に受信した場合も、ディスプレイに電話番号などが表示されます。

照明(M316)

キー操作時における画面照明とキー照明の、点灯 時間を設定できます。

1 待受中に● 🗐 🗓 🖫

2 項目を選択→●

通常照明

通常の操作時の照明を設定します。

点灯時間を入力→●

点灯時間を1~6○秒の間で設定します。

メール/EZ照明

EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定します。

点灯時間を入力→●

点灯時間を1~180秒の間で設定します。

明るさ設定

照明の明るさを設定します。

明るさ5〜明るさ1:明るさ5(明るい)〜明るさ1(暗い)を設定。

* ご注意

- 「明るさ5」「明るさ4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- 「明るさ2」「明るさ1」に設定すると、電池消耗を抑えることができます。

🍅 お知らせ

設定した点灯時間経過後(または点灯解除後)、約2分間は低めの明るさで照明が点灯します。

文字サイズ設定 (M32) (Eメール文字 (M321) ~ テキスト再生文字 (M324))

Eメール本文、EZwebのブラウジング中、EZチャンネルの番組再生中、メモ帳本文、テキストファイル再生中に表示する文字サイズを設定します。

- 2 項目を選択→●

Eメール文字

Eメール本文の文字サイズを設定します。

 Eメール設定メニュー(▶ P.164の®)/受信メール 内容表示サブメニュー(▶ P.165の®)/送信メール 内容表示サブメニュー(▶ P.166の®)の「文字サイ ズ設定」でもサイズを設定できます。

EZweb文字

EZwebでのブラウジング中の文字サイズを選択します。

 EZwebのEZ設定メニュー(▶P.206の⑥)の「文字 サイズ設定」でもサイズを設定できます。

メモ帳文字

メモ帳の文字サイズを設定します。

• メモ帳内容表示サブメニューの「文字サイズ設定」

(▶P.69)でもサイズを設定できます。

テキスト再牛文字

テキストファイル再生中の文字サイズを設定します。

❸ [大きい] / [標準] / [小さい]

配色設定 (M33)

メディアスタンド(M34)

P.150をご参照ください。

オープンエミーロ(M35)

待受中に本体を閉じ、その後、本体を開いたとき にお好みの画像を表示します。

- ① 待受中に● 🗺 🗐
- 2 項目を選択→●

表示する

オープンエミーロを表示します。

表示しない

オープンエミーロを表示しません。 「表示しない」を選択すると、設定が終了します。

〈[表示する]を選択した場合〉

3 項目を選択→●

ランダム

データフォルダに保存されている、オープンエミーロで 表示可能な画像/ムービーなどの中からランダムに表 示します。

オープンエミーロの表示時間を入力→●

フォルダ指定

指定したフォルダ内の画像/ムービーなどの中からラ ンダムに表示します。

フォルダ/サブフォルダを選択→●

- →オープンエミーロの表示時間を入力→●
- サブフォルダ選択する場合は、フォルダを選択して (詳細)を押します。

データ指定

指定した画像/ムービーなどを表示します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ● →データを選択

→ ● →オープンエミーロの表示時間を入力→ ●

** ご注意

- 著作権が設定されている音付きのEZムービーは、設定できません。
- 「ランダム」または「フォルダ指定」に設定した場合、すばやく開閉すると、同じ画像または壁紙1が表示される場合があります。また、表示可能なデータがないときは壁紙1が表示されます。
- オープンエミーロの表示時間より、「メディアスタンド (M34)」および「節電画面(M36)」が表示されるまで の時間の設定が短い場合、オープンエミーロの表示 は、メディアスタンドおよび節電画面に切り替わります。

* お知らせ

- オープンエミーロの表示中にここへにごっています。
 以外のキーを押すと、待受画面に戻ります。
 ごを押した場合は、オープンエミーロを終了して電話番号が入力されます。
- オープンエミーロで表示可能なデータの種類については「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」 (▶P.308)をご参照ください。
- オープンエミーロの表示時間は、3~99秒の間で設定できます。

節電画面 (M36)

節電画面を表示するかどうかと、節電画面を表示 するまでの時間を設定できます。

節電画面を表示すると、電池消耗を少なくできます。

- ① 待受中に● 🗐 🖫
- 2 項目を選択→●

設定する

節雷画面が表示されるまでの時間を入力→●

節電画面が表示されるまでの時間は、10秒~90秒まで設定できます。

解除する

節電画面を表示しません。

節電画面の内容

節電画面は次のような画面になります。

新着の情報があるとき節電画 面になった場合は、次のマーク が表示されます。

| | **□** ···未読のEメール

₩www.kimcxール

☑…不在着信

₩…簡易留守メモ

ᆸ⋯新着番組

** ご注意

- 「節電画面 (M36)」を解除すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- 節電画面を表示中でも、アラーム/スケジュールア ラーム/タスクリストアラームを設定した時刻になる とアラームと画像表示でお知らせします。

車載/充電照明(M37)

車載時(カシオDCアダプタ03接続時)と充電時 (カシオACアダプタ03接続時)に画面照明を常 時点灯するかどうかを設定できます。

* ご注意

- 「車載/充電照明(M37)」が「設定する」の場合は、 「通常照明(M3161)」「メール/EZ照明(M3162)」 の設定時間経過後、低めの明るさで照明点灯を継続します。
- 「車載/充電照明(M37)」が「設定する」の場合で も、接続された外部機器によっては、消灯することがあ ります。
- ビュースタイルでの充電中は「車載/充電照明 (M37)」の設定にかかわらず、低めの明るさで照明が 点灯します。

ピクト日付表示(M38)

ディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、 表示/非表示を設定できます。

プライバシー (M4)

ロックNo.変更 (M41)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、お好みの数字に設定できます。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

1 待受中に 🕞 🔠 → [変更する]



ロックNo. ? 👔 📗

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

- 🕗 現在のロックNo.を入力
- 🔞 新しいロックNo.を入力
- ◆ 新しいロックNo.をもう一度入力
 □ックNo.が変更されます。

* ご注意

 ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、W21CA に登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字です。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、ロックNo. をお買い上げ時の設定から変更してください。

設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

発信者番号通知(M42)

P.286をご参照ください。

オートロック(M431)

他人の無断使用を防止するために、ダイヤルをロックするかどうかを設定できます。

* お知らせ

オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。

電源を切り、次に電源を入れると、ダイヤルはロックされた状態に戻ります。

- オートロックが設定されていても有効な操作
 - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話

上記の緊急番号へは、番号を入力して <a> を押す と、電話をかけることができます。

- ※ただし、緊急番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。
- かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。 保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
- · 電源のONとOFF
- 「サイドキー操作無効」(▶ P.44)の設定/解除

アクセス制限 (M43) (ダイヤル発信制限 (M433) ~ データ通信制限 (M43×))

他人の無断使用を防止するため、様々な機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

6 待受中に ● 등 明 등 回手

2 項目を選択→●

ダイヤル発信制限

アドレス帳を利用せずに電話をかけたりCメールを送

信する前に、ロックNo.の入力が必要になります。 設定中は、アドレス帳の登録や修正をする前にも、ロックNo.の入力が必要になります。なお、かかってきた電話は受けることができます。

- アドレス帳に登録されている相手の電話番号でも、直接電話番号を入力したり、アドレス帳に番号を追加して電話をかける場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- 発信履歴/着信履歴/ホットダイヤルを利用して電話をかける場合も、ロックNo.の入力が必要になります。
- ダイヤル発信制限が設定されていても有効な発信
 - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話

上記の緊急番号へは、アドレス帳の電話番号を利用 する以外にも、番号を入力して (▼)を押すと、電話 をかけることができます。

アドレス帳制限

アドレス帳を利用したすべての操作を行う前に、ロック No.の入力が必要になります。

メール制限

Eメール/Cメールを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になります。

Eメール/Cメールの無断使用を防止できます。

EZweb制限

EZwebを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になります。

EZwebの無断使用を防止できます。

EZアプリ通信制限

EZアプリ通信を利用するとき、EZアプリ通信の無断使用を防止できます。

- 「EZアプリ通信制限」が設定されている場合は、EZアプリ通信を行うことができません。「EZアプリ通信制限」の設定を「OFF」に設定し直してください。
- 「EZアプリ通信制限」が設定されている場合でも「EZ ナビウォーク」(▶ P.232)の通信やEZアプリのダウ ンロード(▶ P.240)を行うことができます。

EZアプリGPS制限

EZアプリのGPSを利用するとき、EZアプリでのGPS の無断使用を防止できます。

- 「EZアプリGPS制限」が設定されている場合は、現在 地を確認することができません。「EZアプリGPS制 限」の設定を「OFF」に設定し直してください。
- 「EZアプリGPS制限」が設定されている場合でも「EZ ナビウォーク」($\mathbb P$ P.232)で確認することができます。

PCサイトビューアー制限

PCサイトビューアーを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になります。

PCサイトビューアーの無断使用を防止できます。

スケジュール制限

「カレンダー/スケジュール」「タスクリスト」の機能を利用したり、スケジュールアラームやタスクリストアラームの内容を確認するときに、ロックNo.の入力が必要になります。

スケジュール機能の無断使用を防止できます。

 スケジュール制限を設定すると、待受画面に表示した カレンダーには、スケジュール/誕生日/記念日の マークがすべて表示されません。

データ通信制限

「データ通信サービス」(▶P.289)を利用するための発信ができなくなります。

データ通信サービスの無断使用を防止できます。

(3) [設定する] / [解除する] →ロックNo.を入力

シークレット (M432)

P.45をご参照ください。

着信制限 (M44)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。 着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 待受中に● 🖶 🖼
- ② [変更する] →ロックNo.を入力 現在の設定が一覧表示されます。
- 3 項目を選択→●

指定番号

特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を 拒否します。

ON/OFF設定:指定番号からの着信の拒否を設定/ 解除。

以降の操作については、「指定番号着信拒否の設定」 (▶ P.257)をご参照ください。

指定番号一覧:着信を拒否する電話番号を登録。

以降の操作については、「着信拒否する電話番号の登録」(▶P.257)をご参照ください。

着信履歴登録:指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴へ登録する/登録しないを設定。

以降の操作については、「着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」(▶P.257)をご参照ください。

非诵知

電話番号を通知しない着信を拒否します。

着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

拒否応答2:「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」というメッセージを再生した後、着信を切断。

解除: 着信を拒否しない。

公衆電話

公衆電話からの着信を拒否します。

着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答 1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

拒否応答2:「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

解除:着信を拒否しない。

アドレス帳登録外

アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信 を拒否します。

着信拒否:着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

簡易留守メモ:「簡易留守メモ!(▶P.70)で応答。

解除:着信を拒否しない。

通知不可能

電話番号を通知できない着信を拒否します。

着信护否: 着信動作を行わずに着信を拒否。

拒否応答 1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断。

解除: 着信を拒否しない。

全解除

着信拒否の設定をすべて解除します。

 着信拒否の設定を全解除しても、指定番号着信拒否で 登録した着信拒否指定番号は削除されません。

お知らせ

- 「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音がとまって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- 「アドレス帳登録外」で「簡易留守メモ」を選択すると、 特受画面に■が表示されます。同時に「簡易留守メモ」 (▶ P.70)が設定されている場合は圏や圏のように表示されます。

■着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。

着信を拒否する電話番号を登録した後、「指定番号着信拒否の設定」(▶ P.257)を参照して着信時の動作を設定してください。



指定番号拒否メニューが表示されます。

② [指定番号一覧]



登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。

編集 表示 サナフメニュー

- ③ 番号を選択→⑺(編集)
- 4 電話番号を入力→●(登録)

* ご注意

- 相手からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着 信拒否の機能は働きません。
- 電話番号の通知がない着信を拒否する方法については、「着信制限(M44) | をご参照ください。
- 「割込通話サービス (M74)」(▶ P.284) をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。
- 「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留 守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されてい ない電話番号から電話があった場合で、その電話番号 に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番 号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス (M71)」(▶P.277)もしくは「着信転送サービス (M72)」(▶P.282)の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。

🍅 お知らせ

• 着信拒否指定番号を削除するには

ステップ3で登録済みの着信拒否指定番号を選択して (サブメニュー)→[削除]を選択すると、削除できます。

削除方法については、「データの削除」(▶ P.37) をご参照ください。

 アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を選択 するには

ステップ4で電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に@(サブメニュー)を押すと、アドレス帳/

発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択で きます。

- 登録した着信拒否指定番号からの着信を拒否するには、「指定番号着信拒否の設定」(▶ P.257)を参照して、「着信拒否」または「拒否応答1」に設定してください。
- 着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、 指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。
- シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット(M432)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

■ 指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示

表示方法については、「着信拒否する電話番号 の登録」(▶ P.257) のステップ1をご参照ください。

- ② [ON/OFF設定]
- ③ 項目を選択→●

着信拒否

着信動作を行わずに着信を拒否します。

拒否広答 1

「この電話番号からの電話はお受けできません」という メッセージを再生した後、着信を切断します。

解除

着信を拒否しません。

お知らせ

 着信を拒否した場合も、待受画面に「圏 新着あり1件」 と表示されます。ただし、「着信拒否指定番号からの着 信を着信履歴に記録」(▶ P.257)の設定を解除した 場合は、表示されません。

■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履 歴に記録

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

🚺 指定番号拒否メニューを表示

表示方法については、「着信拒否する電話番号 の登録」(▶ P.257) のステップ1をご参照くだ さい。

② [着信履歴登録]

→ [設定する] / [解除する]

リセット (M45) (機能リセット (M451) ~ 学習内容リセット (M455))

機能設定や、メモリに保存されている内容をリ セットできます。

* ご注意

- リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。
- TE GHI (S JKL)
- 2 項目を選択→●

機能リセット

各機能の設定(通話時間・料金、PCサイトビューアー通信量目安、ロック No. を除く)をすべてお買い上げ時の設定に戻します。

リセットされる内容については「付録」の「M451機能リセットでリセットされる内容」(▶P.311)をご参照ください。

メモリリセット

アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、簡易留守メモ、通話録音、データフォルダ、定型文、単語登録、送受信したメールなど、メモリに記憶された内容をすべて削除します。

ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります(あらかじめ用意されている着うたフル™、EZアプリ(BREW®)を除く)。

- リセットされる内容については、「付録」の「M452 メ モリリセットでリセットされる内容」(▶ P.314)をご 参照ください。
- メモリリセットを行うと、シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- メモリリセットを実行すると、あらかじめ用意されている着うたフル™、EZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。

削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。

メモリリセットを実行するとPCサイトビューアーの 内容はすべてリセットされます。

EZアプリリヤット

EZアプリ(BREW®)のメモリをすべて削除します。

EZアプリリセットを実行すると、あらかじめ用意されているEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。

- 削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。
- EZアプリリセットを実行すると、PCサイトビューアーの 内容はすべてリセットされます。
- EZアプリリセットを実行すると、「待受EZアプリ設定」 「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は「アイコン表示大」になります。

オールリセット

あらかじめ用意されているもの(あらかじめ用意されている着うたフル™、EZアプリ(BREW®)を除く)や、各機能の設定(ロックNo.を除く)を、お買い上げ時の状態に戻します。メモリに記憶された内容はすべて削除します。

オールリセットを実行すると、あらかじめ用意されている着うたフル™、EZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。

削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。

- オールリセットを実行するとPCサイトビューアーの 内容はすべてリセットされます。
- オールリセット後は「初期設定」(▶ P.26)を行ってく ださい。
- miniSDメモリカードの内容をリセットする場合は、 「miniSDメモリカードの初期化」(▶P.134)を行ってください。

〈オールリセットでリセットされる内容〉

オールリセットは「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」で行うリセット操作、「機能リセット(M451)」「メモリリセット(M452)」「学習内容リセット(M455)」をすべて実行します。

〈オールリセットでリセットされない内容〉

次の場合は、オールリセットを実行しても内容をリセットすることはできません。

- 「ロックNo.変更(M41)」 お買い上げ時は、「1234」に設定されています。 ロックNo.はリセットできません。
- 「プロフィール(MO)」
 「電話番号 1」、「電話番号タイプ 1」、「Eメールアドレス1」、「Eメールアドレスタイプ 1」はリセットできません。
- EZチャンネルの登録番組一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。
- miniSDメモリカードの内容はリセットされません。

学習内容リセット

予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で最初に表示される行)の内容をリセットします。

(3) 「リセットする〕

ロックNo.入力画面が表示されます。

4 ロックNo.を入力

リセットの最終確認画面が表示されます。

「リセットする」

ユーザー補助 (M5)

単語登録 (M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。

●(選択):単語の全文を表示

● 待受中に● (憲元) (憲元) (憲元) (憲元)



- ② 単語を選択→⑩(サブメニュー)
- 3 項目を選択→●

新規登録

単語を新規登録します。

- ●(編集)→読みがなを入力→●→●(編集)
- →単語を入力→ → 回(登録)
- 読みがなには、カタカナで半角16文字まで入力できます。
- 単語には、全角8/半角16文字まで入力できます。
- 単語が1件も登録されていない場合、②(新規)を押しても、単語を登録できます。

修正

上書修正:単語を上書修正。

コピーして修正:単語をコピーして修正。

削除

▶ P.37「データの削除」

* ご注意

 単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。 100件を超えて登録することはできません。
 不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

定型文(M512) 顔文字(M513)

定型文または顔文字を編集/削除します。

- 1 待受中に● (憲元) (遺・⑧)
 - → [定型文] / [顔文字]



- ●(表示):定型文/顔文字の 全文を表示
- (編集):定型文/顔文字を 編集

「定型文」を選択した場合

番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して 表示することもできます。

※00~09を入力する場合は、先頭に0を付けて入力してください。

- ② 定型文/顔文字を選択 →⑩(サブメニュー)
- 3 項目を選択→●

編集

定型文/顔文字を編集します。

入力/編集→●

- 定型文/顔文字は、全角24 /半角48文字まで入力できます。
- あらかじめ登録されている定型文/顔文字も、編集できます。
- 定型文の00~02は、編集/削除できません。

削除

▶ P.37「データの削除」

定型文/顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文/顔文字に戻ります。

お知らせ

お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「付録」の「定型文一覧」(P.305)/「顔文字一覧」(P.304)をご参照ください。

予測変換設定(M514)

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうか を設定できます。

1 待受中に● (記) (記) (記) (記)→ [設定する] / [解除する]

* ご注意

• 「予測変換設定」を「解除する」にすると、文字入力を 行っても、確定履歴には保存されません。

ダウンロード辞書 (M515)

CA' zCAFE (カシオ専用サイト) からデータフォルダにダウンロードした辞書を登録して、漢字変換に利用できます。

■ 辞書の新規登録

- **1** 待受中に(室)(室)(電
- ② (新規)→データフォルダ内の辞書を 選択→⑥

■ その他の機能

- ② 辞書を選択→⁽¹⁾(サブメニュー)
- ③ 項目を選択→●

上書登録

データフォルダ内の辞書を選択→●

• 辞書は、最大5件まで登録できます。

削除

▶ P.37「データの削除」

並び替え

辞書の順番を並べ替えます。

辞書を選択→⑩(選択)→並び替え先を選択→⑩
→⑩(確定)

- (確定)を押す前に別の辞書を選択すると、一度に複数の辞書を並べ替えられます。
- 漢字変換する際の変換候補は、「ダウンロード辞書 (M515) の一覧の並び順に従って表示されます。

詳細

収録語数を表示します。

** ご注意

 登録後、一覧に表示されるタイトル名は、あらかじめ データのなかに含まれているタイトルが表示される場 合があります。

お知らせ

- 特受中に®→@(CA'zCAFE)を押すと、EZwebで 「CA'zCAFE」にアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリーを選択して辞書をダウン ロードできます。
- ダウンロード辞書の顔文字は追加文字のため、初めは 予測変換の候補には表示されません。

文字を入力したときに「変換」→「候補」で、全候補を表示してで使用ください。

※一度、使用された顔文字は次回より予測変換の候補 に追加されます。

エニーキーアンサー (M52)

エニーキーアンサーを設定すると、かかってきた 電話を受けるときに、 ✓ 以外のキー (炒@(*) ● ※ ※ ※ ※ ● ● ● **・ ** を除く)を押して も電話に出られます。

● 待受中に● (意) (表) (表)

→ [設定する] / [解除する]

市外局番メモリ(M53)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- ① 待受中に 등 ●
- 2 項目を選択→●

設定する

よくかける地域の市外局番を入力→●

市外局番は、Oから始まる2~5桁の数字を入力します。

解除する

市外局番を付加しません。

🍟 ご注意

- 4桁以下の電話番号や、0、1、*、#が先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。
- 市外局番を付加して37桁以上の電話番号になった場合は、メッセージが表示され、発信できません。

電波OFFモード(M54)

電波を送受信できないようにします。 着信やメール受信に割り込まれることなく、カメ ラやムービーなど他の機能が利用できます。

- ① 待受中に● ਿ しん
- 2 項目を選択→●

雷波OFFする

W21CAの電波をOFFにします。

電波OFFしない

W21CAの電波を通常の状態にします。

* ご注意

携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFではなく、電源をOFFにしてください。

▶ P.6 「W21CA本体について |

「電波OFFする」に設定すると、電話をかけることができません。

ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)には、電話をかけることができます。 ※電話をかけた後は、自動的に「電波OFFしない」に 設定されます。

「電波OFFする」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZweb、EZナビウォーク、EZアプリ通信などもご利用になれません。

* お知らせ

• 「電波OFFする」に設定すると、**Yil**(受信電界/圏外マーク)の代わりに**と**が画面に表示されます。

通信環境確認 (M551)

「通信環境の確認 (M551) 」 (▶P.290) をご参照ください。

データ転送モード (M552)

パソコンなどの外部機器をシリアル接続して、 データフォルダ内のデータを送信したり、データ フォルダ内にデータを受信できます。

* ご注意

- 次の操作をする前に、外部機器をW21CAの外部接続 端子に接続してください。
- 接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。

■ 通常モードでの外部機器へのデータ送信

通常モードで外部機器に接続して、データフォル ダ内のデータを送信する方法を説明します。

→ [通常モード] → [送信]

データフォルダのフォルダー覧が表示されます。

2 フォルダを選択→●(詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一 覧が表示されます。

ここで@(全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。

3 送信するデータを選択→●(選択)

選択方法については、「データの複数選択」 (▶P.38)をご参照ください。

4 (送信)

選択したデータを送信します。 送信を終了する場合は「終了する」を選択します。 続けて別のデータを送信する場合は「継続する」を選択すると、データの一覧に戻ります。

** ご注意

- 1件のデータの送信に失敗した場合は、確認メッセージが表示されます。
 - 「再送信する」を選択すると、再度送信します。
- 複数件の送信に途中で失敗したり、途中で中止した場合は、エラーメッセージが表示され、通常モードメニューに戻ります。
- 全送信する場合、著作権が設定されているなどして、 フォルダ内の全データが送信不可能な場合は、エラー メッセージが表示され、通常モードメニューに戻ります。

お知らせ

 全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件 送信しました 8/10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完了したことを意味します。

■ 通常モードでの外部機器からのデータ 受信

通常モードで外部機器に接続して、データフォル ダ内にデータを受信する方法を説明します。

→ 「通常モード] → 「受信]

外部機器からファイル名の一覧を取得します。 接続した外部機器に保存されているファイル名 の一覧が表示されます。

ここで

回(全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

② 受信するデータを選択→●(選択)

選択方法については、「データの複数選択」
(▶ P.38)をご参照ください。

③ @ (受信)

選択したデータを受信します。

受信を終了する場合は「終了する」を選択します。 続けて別のデータを受信する場合は「継続する」を選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

* ご注意

- ファイル名の一覧からの1件受信に失敗した場合は、確認メッセージが表示されます。「再受信する」を選択すると、もう一度外部機器からファイル名の一覧を取得して、ファイル名の一覧が表示されます。
- データフォルダの容量が不足して1件受信に失敗した場合は、データフォルダのデータを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。
 - 削除方法については、「データの保存に失敗した場合は1(▶P.127)をご参照ください。
- 複数件の受信に途中で失敗したり、途中で中止した場合は、エラーメッセージと受信を完了したデータの件数が表示され、通常モードメニューに戻ります。
- 複数件の受信途中にデータフォルダの容量が不足して、すべてのデータを受信できなかった場合は、エラーメッセージと受信を完了したデータの件数が表示され、通常モードメニューに戻ります。

■ PIMモードでのアドレス帳/スケ ジュール/タスクリストの全件送信

- ② [アドレス帳] / [スケジュール] / 「タスクリスト] → 「送信する」

お知らせ

- 全件送信に途中で失敗したり、全件送信を途中で中止 した場合はエラーメッセージが表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- 繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを送信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄されて送信されます。

■ PIMモードでのアドレス帳/スケ ジュール/タスクリストの全件受信

- 待受中に (ラス) (ラス)
- ② [アドレス帳] / [スケジュール] / 「タスクリスト] → [受信する]

♡ お知らせ

- 全件受信に途中で失敗した場合や、途中で中止した場合、またはアドレス帳/スケジュール/タスクリストの登録件数が途中でいっぱいになった場合は、エラーメッセージと受信を完了した件数が表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- 繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを受信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄されて受信されます。

ホットダイヤル (M56)

ホットダイヤルを利用すると、待受中に (量) (1秒以上長押し)を押すだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

- ① 待受中に ほん ほんしゅう
- 2 項目を選択→●

設定する

電話番号を入力→ ●(登録)

電話番号は36桁まで入力できます。

解除する

解除します。

* お知らせ

- 「ホットダイヤル (M56)」に電話番号を登録していない状態で、待受中に(品)(1 秒以上長押し)を押すと、ホットダイヤルに電話番号を登録して[設定する]に変更できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力する前に@(サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力した後に@(サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知)」/「186(発信者番号通知)」/「1401(ぷりペイド特番)」/「131(分計特番)」/「1612(ボイスメール特番)」を番号の前に追加できます。

クローズ終話 (M57)

通話中に、W21CAをクローズすると電話が切れるかどうかを設定できます。

- ① 待受中に
 (ま)KL (ま)PORS
 - → [終話する] / [終話しない]

** お知らせ

- クローズ終話が「終話しない」に設定されている場合、 通話中にW21CAを閉じても、通話したままの状態に なります。
- カシオ平型ステレオイヤホン01、平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時はクローズ終話は機能しません。

メニュー(M)機能

イヤホン設定 (M58)

「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音し ます。「マイクつき」に設定するとイヤホンマイク で集音します。マイク付イヤホンを接続する場合 は「マイクつき」に、マイクなしイヤホンを接続す る場合は「マイクなし」に設定してください。

1 待受中に● (暴) (暴) **→「マイクつき]/「マイクなし]**

時計(M6)

自動時刻補正(M61)

待受中に表示される日付と時刻を設定できます。

1 待受中に● ೄ ♬

2 項目を選択→●

自動補正

自動的に日付と時刻を設定します。

• au電話のサービスエリア内に流れている標準時計情 報の電波を受信して、自動的に時刻修正が行われます。

手動時計

日付と時刻を入力して設定します。

●(編集)→現在の年月日を入力→●→●(編集) →現在の時刻を入力→ ● → @(登録)

- 設定できる日付は、1999年1月1日~2020年12 月31日です。
- 設定できる時刻は、00時00分~23時59分です。

オートパワーオン(M62)

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が入る ように設定できます。

2 項目を選択→●

設定する

電源をONにする時刻を入力→

●

解除する

オートパワーオンを解除します。

* ご注意

「オートパワーオフ (M63)」と同じ時刻は指定できま せん。

オートパワーオフ(M63)

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が切れ るように設定できます。

(1) 待受中に(() (帰納) (湯・)

2 項目を選択→●

設定する

電源をOFFにする時刻を入力→●

オートパワーオフを解除します。

* ご注意

- 「オートパワーオン(M62)」と同じ時刻は指定できま
- 通話中や着信中、アドレス帳などの操作中に設定した。 時刻になった場合、電源は切れません。 通話や操作を終了して待受画面に戻った後、自動的に
 電源がOFFになります。

ネットワークサービス (M7)

お留守番サービス(M71)

P.277をご参照ください。

着信転送サービス(M72)

P.282をご参照ください。

番号通知リクエスト(M73)


P.287をご参照ください。

割込通話サービス(M74)

P.284をご参照ください。

カレンダー/スケジュール

カレンダーには、スケジュールや記念日を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト/選択された日付のタスク/誕生日の確認もできます。

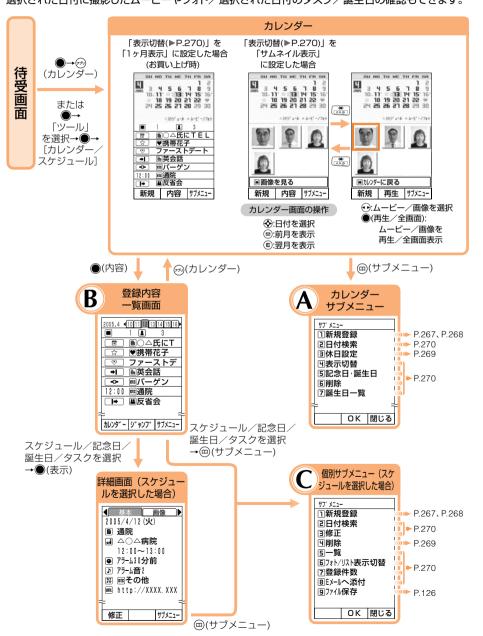

* ご注意

- 誕生日を選択した場合には、個別サブメニュー(▶ P.264の⑥)に「修正」「Eメールへ添付」「ファイル保存」は表示されず、「削除」は選択できません。
- 記念日を選択した場合には、個別サブメニューに「Eメールへ添付」「ファイル保存」は表示されません。
- タスクを選択した場合には、個別サブメニューに「完了チェック設定」が表示されて、選択できます。

お知らせ

- カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。
- 登録内容一覧画面(▶ P.264の(事)には、選択した日付に登録されているムービー・フォト撮影件数/スケジュール/記念日/誕生日/タスクの一覧が表示されます。
- 登録内容一覧画面の操作
 - (*):登録内容を選択
- ●/図:前日の一覧を表示
- (2):翌日の一覧を表示

■ カレンダーの表示内容



「表示切替」(▶ P.270) を 「2ヶ月表示」に設定した場合



「表示切替」(▶ P.270) を 「半年表示」に設定した場合



画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

① 13 (今日の日付)

今日の日付は、背景が別の色で表示されます。

- ② 10。(ムービー・フォトマーク) データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に、選択された 日付の日付サブフォルダが存在する場合、日付に表示されます。
- ③ ☆(誕生日マーク)アドレス帳の誕生日が登録されている日付に表示されます。
- アトレス帳の誕生日が豆蘇されている日刊に表示されます。 (4) **15** (スケジュール・タスクマーク)
- スケジュールまたはタスクが登録されている日付に表示されます。 (5) 選択されている日付に登録された内容

スケジュール/記念日/誕生日/タスクが最大8件まで一覧に表示されます。 データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」の選択された日付の日付サブフォルダに保存された件数が、それぞれ一覧の先頭に表示されます。

⑥ - 2 (選択されている日付)

選択されている日付は、点滅して表示されます。

- (7) ●(記念日マーク)
 - 記念日が登録されている日付に表示されます。
 - ※ 同一の日付に誕生日と記念日が登録されている場合は、誕生日が優先して表示されます。
- ② 24(休日に設定されている日付)休日に設定されている日付は、平日とは異なる色で表示されます。

画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

カレンダーが2ヶ月分表示されます。

⑨ スケジュール/記念日/誕生日/タスクが最大4件まで一覧に表示されます。 データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」の選択された 日付の日付サブフォルダに保存された件数が、それぞれ一覧の先頭に表示されます。

画面の見かた(半年表示の場合)

カレンダーが半年分表示されます。

※ 誕生日マーク/記念日マーク/スケジュール・タスクマーク/ムービー・フォトマークと「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。


画面の見かた(サムネイル表示の場合)

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、日付サブフォルダに保存されているムービー/フォトが1画面に最大6件までサムネイル表示されます。


※「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。

■ 登録内容一覧画面の内容

リスト表示 (お買い上げ時)

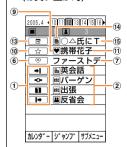

フォト表示

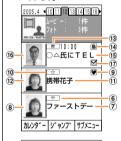



画面の見かた(スケジュールの場合)

開始時刻またはマーク

開始時刻または次のマークが表示されます。

- …終日のスケジュールの場合
- …複数の日付にまたがるスケジュールの開始日
- …複数の日付にまたがるスケジュールの期間中
- → …複数の日付にまたがるスケジュールの終了日
- ② スケジュールの件名

登録された件名が表示されます。

- ③カテゴリマーク カテゴリが登録されている場合、■などのマークが表示されます。
- ④ スケジュールの場所登録された場所が表示されます。
- ⑤ 画像 フォト表示の場合、スケジュールに登録されている画像が表示されます。

画面の見かた(記念日の場合)

- ⑥ ♥ (記念日マーク)
- 記念日マークが表示されます。 (7)記念日の内容
- (8) 画像

フォト表示の場合、記念日に登録されている画像が表示されます。

画面の見かた(誕生日の場合)

- ⑨ グループ絵文字またはグループ番号 アドレス帳に登録されているグループ絵文字またはグループ番号が表されます。
- ⑩ ☆ (誕生日マーク)誕生日マークが表示されます。
- ① 名前
 - アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
- (12) 画像

フォト表示の場合、アドレス帳に登録されている画像が表示されます。

画面の見かた(タスクの場合)

- ③ 屋 (タスクリストマーク)
 - タスクリストマークが表示されます。
 - カテゴリが登録されている場合、圖などのマークが表示されます。
- ① カテゴリマーク カテゴリが登録③ タスクの内容

登録した内容が表示されます。

※期限を過ぎても完了していないタスクは、別の色で表示されます。

16) 画像

フォト表示の場合、タスクに登録されている画像が表示されます。

⑦ (完了マーク) / □(未完了マーク)

スケジュールの登録

最大100件のスケジュールを登録できます。

① カレンダーサブメニュー(▶ P.264の(A)) / 個別サブメニュー(▶ P.264の©) → [新規登録] → [スケジュール]



スケジュール編集画面には、 「基本 | タブ、「画像 | タブが 用意されています。 任意の項目を編集/設定し た後で、回(登録)を押すと、 その時点で登録されます。 (*)で項目を選択→●(編集) を押すと、「基本 | タブの項目 を編集できます。

▶ P.267 「スケジュールの基本タブの入力項 目

2

「画像 | タブが表示されます。 アドレス帳の「画像の登録 | (▶ P.61) を参考に して、画像を登録してください。

(登録) (○)

■ スケジュールの基本タブの入力項目

入力項目	説明
■ 件名	全角20/半角40文字以内
♬ 場所	全角20/半角40文字以内
開始日付	1999年01月01日~2020年12月 31日 ・ (()カレンダー)を押すと、カレンダー を表示して日付を選択できます。
開始時刻	00時00分~23時59分
▶ 終了日付	1999年01月01日~2021年01月 01日 ・ (カレンダー)を押すと、カレンダー を表示して日付を選択できます。
終了時刻	00時00分~23時59分 ・2021年01月01日を入力した場 合、終了時刻は00:00しか設定でき ません。
▼ アラーム タイミング	アラームOFF/アラームジャスト/ アラーム5分前〜アラーム60分前か ら選択
▶ アラーム音	固定メロディ/データフォルダからア ラーム音を選択

入力項目	説明
駆 カテゴリ	8種類から選択「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。で絵文字を選択→●(選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
URL URL	半角256文字以内(あらかじめ 「http://」が入力されています。)
■ メモ	全角40/半角80文字以内
繰返しパターン	OFF/毎日/毎週/毎月/毎年
繰返し回数	01~99回
乳 シークレット	設定する:シークレットを設定。 ロックNo.を入力。 解除する:シークレットを解除。 ・シークレットを設定したスジュー ルは、「シークレット(M432)」を 「表示する」に設定しているときの み表示されます。 「シークレット(M432)」が「表示しない」に設定されている場合、登録後 に登録内容一覧画面に戻ると、登録 したスケジュールは一覧に表示されません。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目がありま

(例:「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択で きません。)

👸 ご注意

- 開始日付は、入力されています。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返 しパターンを選択できません。
- 繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日 になる場合、その前日にスケジュールが表示されま す。

(例:3月31日にスケジュールを入力して「繰返しパ ターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表 示されるのは3月31日、4月30日、5月31日、6月30 日のようになります。)

• 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、登録 時に終了日時と開始日時が入れ替わります。

お知らせ

- スケジュールアラーム/タスクリストアラームについ
 - アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分 間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション 表示でお知らせします。その後、アラームの内容が表 示されます。
 - アラームの音量/バイブレータ/LED設定(着信) ランプ) は、スケジュールアラーム(M26)の 「音量 (M261) J、「バイブレータ (M262) J 「LED設定 (着信ランプ) (M263) | の設定に従います。
 - アラームタイミングを設定した時刻になったとき電 (267)

源がOFFだった場合は、自動的に電源がONになって アラームが鳴り、その後も電源はONのままになります。

- ・アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終 て後、アラームが鳴ります。
- ・オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- ・アラームが設定されているスケジュール/タスクリストにシークレットが設定されていて、かつ「シークレット (M432)」が「表示しない」に設定されている場合、アラームを設定した時刻になると、日付と時刻のみが表示されてスケジュール/タスクリストの内容は表示されません。
- 「スケジュール制限 (M430)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前に、ロックNo.の入力が必要となります。
- 「マナーモード」が「通常マナー」あるいは「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。
- スケジュール/タスクに含まれる電話番号を利用する には

スケジュールまたはタスクの詳細画面を表示して、(*) でスケジュールの「メモ」またはタスクの「内容」に含まれる電話番号を選択して●(選択)を押すと、電話番号メニューが表示されます。

▶ P.192 「本文中の電話番号を利用する場合」

記念日の登録

最大20件の記念日を登録できます。 登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカ レンダーに表示されます。

1 カレンダーサブメニュー(▶P.264のA)/個別サブメニュー(▶P.264の©)→「新規登録]→「記念日]



キャンセル 編集 登録

記念日編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、 (登録)を押すと、 その時点で登録されます。

項目を選択→

(編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

▶ P.268 「記念日の基本タブの入力項目」

2 ••

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「画像の登録」 (▶ P.61) を参考にして、画像を登録してください。

❸ @(登録)

■ 記念日の基本タブの入力項目

入力項目	説明
▶ 日付	1999年01月01日〜2020年12月 31日 ・ ((ロングー)を押すと、カレンダー を表示して日付を選択できます。
■ 内容	全角20/半角40文字以内
▼ シークレット	設定する:シークレットを設定。 ロックNo.を入力。 解除する:シークレットを解除。 ・シークレットを設定した記念日は、 「シークレット(M432)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 「シークレット(M432)」が「表示しない」に設定されている場合、登録した記念日は一覧に表示されていません。

お知らせ

 2月29日に記念日/誕生日が登録されている場合は、 うるう年でない年には2月28日に表示されます。

タスクの登録

最大50件のタスクを登録できます。

カレンダーサブメニュー(▶ P.264の④)/
 個別サブメニュー(▶ P.264の⑥)
 → [新規登録] → [タスクリスト]

登録方法については、「タスクの登録」 (▶P.272)をご参照ください。

選択された日付の日付サブフォルダの 表示

① 登録内容一覧画面(▶ P.264の®)を表示



データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合、それぞれの件数が登録内容一覧画面の先頭に表示されます。

2 ●(ジャンプ)→項目を選択→●

ムービー

選択された日付の日付サブフォルダ内のムービーの一 覧を表示します。

フォト

選択された日付の日付サブフォルダ内のフォトの一覧 を表示します。

* お知らせ

「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、ステップ2で

 (ジャンプ)を押すと、ムービー/フォト選択画面は表示されずに、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。

スケジュール/記念日/タスクリストの削除

① 登録内容一覧画面(▶ P.264の®)を表示

〈スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録内容一覧画面を表示した場合〉

- ② スケジュール/記念日/タスクリストを 選択→@(サブメニュー)→[削除]
- 🔞 項目を選択→●

1件削除

▶ P.37 「データの] 件削除 |

選択削除

▶ P.37 「データの選択削除 |

期間指定削除

期間を指定して期間内のスケジュールをすべて削除します。ステップ2で記念日/タスクリストを選択した場合、「期間指定削除」は選択できません。

●(編集)→開始日付を入力→●→●(編集)→終了日付を入力→●→●(削除)→[削除する]

→ロックNo.を入力

- 削除したスケジュールは、削除前の状態に戻すことができません。期間指定削除の操作は、注意して行ってください。
- 繰返し設定により生成されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、繰返し設定により生成されたすべてのスケジュールが削除されます。
- 開始日付/終了日付を入力する画面で@(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。

全件削除

▶ P.38「データの全件削除 |

〈スケジュール/記念日/タスクリストを登録していない登録内容一覧画面を表示した場合〉

- 2 @ (サブメニュー) → [削除]
- 3 項目を選択→●

スケジュール

スケジュールを削除します。

選択削除/全件削除する方法については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。

期間指定削除する方法については、「スケジュール/記念日/タスクリストの削除」(▶ P.269)の「期間指定削除」をご参照ください。

記念日/タスクリスト

記念日またはタスクを削除します。

▶ P.37 「データの削除」

* ご注意

- 誕生日はアドレス帳に登録されているため、削除できません。
- シークレットが設定されているスケジュール/タスク/ 記念日は、「シークレット(M432)」を「表示する」にしたときのみ削除できます。
- 全件削除するとシークレットが設定されているスケ ジュール/タスク/記念日もすべて削除されます。

カレンダーの休日/平日の設定

- 1 カレンダーサブメニュー(▶ P.264の係)→ 「休日設定」
- ② 項目を選択→●

カレンダーで設定

休日/平日が切り替わります。

一を押すと、設定が終了します。

曜日で一括設定

期間を指定して休日/平日を設定します。

- ●(編集)→期間(開始年月)を入力→●→●(編集)→期間(終了年月)を入力→●→回(OK)→◆で曜日ごとに休日/平日を設定→●→[平日]/[休日]
- 設定の最後で「平日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定に従います。 「休日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定にかかわらず、そのまま休日となります。

* お知らせ

• お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。

「国民の祝日」は2003年11月の時点の法律に基づいて設定されています。

春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。

その他の機能

1 カレンダーサブメニュー(▶ P.264の係)→項目を選択→●

日付検索

日付を入力→●

カレンダーで日付が選択されます。

表示切替

「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」または「サムネイル表示」カレンダーの表示方法を選択します。

記念日·誕生日

カレンダーに記念日マーク/誕生日マークを表示する かどうか設定します。

表示する:記念日/誕生日を表示。

表示しない:記念日/誕生日を非表示。

削除

スケジュール: スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除。

記念日:記念日を選択削除/全件削除。

タスクリスト: タスクを選択削除/全件削除。

選択削除/全件削除する方法については、「データの削除」(▶ P.37)をご参照ください。

期間指定削除する方法については、「スケジュール/記念日/タスクリストの削除」(▶ P.269)の「期間指定削除」をご参照ください。

誕牛日一覧

選択中の日付がある月の誕生日を一覧表示します。

① 個別サブメニュー(▶ P.264のⓒ)→項目を選択→⑥

日付検索

日付を入力→●

入力した日付の登録内容一覧画面が表示されます。

修正

上書修正:スケジュール/記念日/タスクを上書修正。 コピーして修正:スケジュール/記念日/タスクをコピーして修正: 修正方法については、「スケジュールの登録」 (▶ P.267)、「記念日の登録」(▶ P.268)、「タスクの 登録」(▶ P.272)をご参照ください。

- 繰返しパターンが設定されているスケジュールを「上書修正」する場合は、元データを修正するかどうか確認メッセージが表示されます。「修正する」を選択するとスケジュールを修正できます。
- 誕生日は、アドレス帳に登録されているため、修正できません。

一覧

スケジュール一覧:スケジュールを一覧表示。

記念日一覧:記念日を一覧表示。

タスクリスト一覧:タスクを一覧表示。

 表示された一覧で項目を選択して●(表示)を押すと、 スケジュール/記念日/タスクの詳細画面を表示できます。

フォト/リスト表示切替

フォト表示: 登録内容一覧画面をフォト表示。 リスト表示: 登録内容一覧画面をリスト表示。

登録件数

スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数が表示されます。

シークレットが設定されたデータの登録件数は、「シークレット(M432)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(国の右に表示されます)。「シークレット(M432)」を「表示しない」に設定した状態で、スケジュールの登録件数が90件と表示されていても、シークレットが設定されているスケジュールの件数が10件ある場合は、スケジュールを新規登録することはできませか。

Eメールへ添付

Eメールを作成する画面が表示されます。 Eメールの作成方法については、「Eメールの新規作成」 (▶P.171)をで参照ください。

- スケジュール/タスクは、vCalendarデータとしてE メールに添付されます。
- ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日.vcs」または、「タスクの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。


期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容、vcs lとなります。

データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「会議1215001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。


 「画像」タブに登録されている画像の添付については 「アドレス帳/プロフィール/スケジュール/タスク リストを添付する場合のご注意」(▶ P.64)をご参照く ださい。

タスクリスト

最大50件のタスクリストを登録できます。

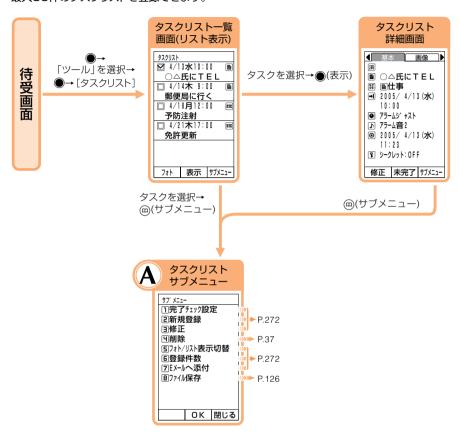

■ タスクリスト一覧画面の内容

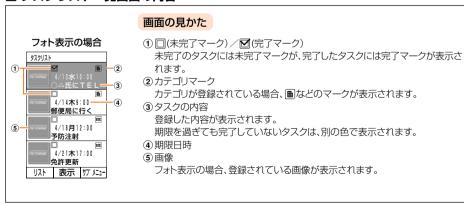

タスクの登録

タスクリスト編集画面には、「基本」タブと「画像 | タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、@(登録)を押すと、その時点で登録されます。

項目を選択→●(編集)を押すと、「基本」タブの 項目を編集できます。

▶ P.272 「タスクの基本タブの入力項目」

2 0

「画像」タブが表示されます。
アドレス帳の「画像の登録」 (▶ P.61) を参考にして、画像を登録してください。

❸ @ (登録)

■ タスクの基本タブの入力項目

■ タスクの基本タブの入力項目		
入力項目	説明	
■ 内容	全角20/半角40文字以内で入力が 必要です。	
駆 カテゴリ	8種類から選択「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。で絵文字を選択→●(選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。	
▶ 期限日付	1999年01月01日~2020年12 月31日 ・ (カレンダー)を押すと、カレンダー を表示して日付を選択できます。	
期限時刻	00時00分~23時59分	
● アラーム タイミング	アラームOFF/アラームジャスト/ アラーム5分前〜アラーム60分前か ら選択	
♪ タスクリスト アラーム	固定メロディ/データフォルダからア ラーム音を選択 「スケジュールアラーム/タスクリス トアラームについて」(▶ P.267)をご 参照ください。	
■ シークレット	設定する:シークレットを設定。 ロックNo.を入力。 解除する:シークレットを解除。 ・シークレットを設定したスケジュー ルは、「シークレット(M432)」を 「表示する」に設定しているときのみ 表示されます。 「シークレット(M432)」が「表示しない」に設定されている場合、登録後 にタスクリスト一覧画面に戻ると、	

登録したタスクは一覧に表示されま

せん。

関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」は 選択できません。)

その他の機能

1 タスクリストサブメニュー(▶ P.271のA) →項目を選択→●

完了チェック設定

完了:タスクを「完了」にする。

未完了:タスクを「未完了」にする。

- タスクリスト詳細画面で●(完了/未完了)を押して も、完了チェック設定が切り替わります。
- タスクを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(@ 完了日付と完了時刻)が自動的に記録され、☑/圓 (完了マーク)と完了日時がタスクに表示されます。
- 一度「完了」したタスクを「未完了」に設定することもできます。その場合、完了日時は削除されます。

修正

上書修正: タスクを上書修正。

コピーして修正:タスクをコピーして修正。 修正方法については、「タスクの登録」(▶ P.272)をご 参照ください。

タスクリスト詳細画面での(修正)を押しても、タスクを上書修正できます。

フォト/リスト表示切替

フォト表示: タスクリスト一覧画面をフォト表示。 リスト表示: タスクリスト一覧画面をリスト表示。

タスクリスト一覧画面で砂(フォト/リスト)を押しても、フォト/リスト表示が切り替わります。

登録件数

タスクリストの登録件数が表示されます。

シークレットが設定されたデータの登録件数は、「シークレット(M432)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(配の右に表示されます)。
「シークレット(M432)」を「表示しない」に設定した状態で、タスクの登録件数が40件と表示されていても、シークレットが設定されているタスクの件数が10件ある場合は、タスクを新規登録することはできません。

Eメールへ添付

Eメールを作成する画面が表示されます。 Eメールの作成方法については、「Eメールの新規作成」 (▶P.171)をご参照ください。

タスクは、vCalendarデータとしてEメールに添付されます。

• ファイル名は、「タスクの部分(全角18/半角36文字を超えた内容は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。

期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容、vcs |となります。

データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「資料作成0413001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。

 「画像」タブに登録されている画像の添付については 「アドレス帳/プロフィール/スケジュール/タスク リストを添付する場合のご注意」(▶ P.64)をご参照く ださい。

電卓

最大8桁の計算を行うことができます。

① 待受中に ○→ ◆で「ツール」を選択→ ○→ [電卓]





(:+


(*:=

(小数点)を入力:%

計算前の数値のみをクリア

(オールクリア

〈7×8の計算をする場合〉

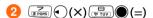

③ ๗(終了)電卓が終了します。

〈パーセント計算をする場合〉

計算内容	操作	表示/計算結果
200の15%	200×15%	30
200の15%増	200⊠15‰⊞	230
200の15%減	200⊠15‰⊟	170
230は200の何%増か	230⊟200%	15
170は200の何%減か	170⊟200%	- 15

** お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。

数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+」「-」「×」「÷」のいずれかを2回押すと、数字と「+」「-」「×」「÷」が記憶されて「K」と表示されませ

アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせすることができます。

最大5件まで登録できます。

① 待受中に⑥→灸で「アラーム」を選択



アラーム一覧画面には「ON /OFF設定」「繰返し指定」 「アラーム時刻」が表示され ます。

② 項目を選択→●(表示)

アラーム詳細画面が表示されます。

❸ ፟ (修正)



アラーム編集画面では、任意 の項目を編集/設定した後 で(登録)を押すと、その時 点で登録されます。

▶ **P.274**「アラームの入力 項目」

■ アラームの入力項目

■ アラームの人力項目			
入力項目	説明		
ON / OFF 設定	設定する:アラームをONにする。 解除する:アラームをOFFにす る。		
●繰返し指定	毎日:毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす。 曜日指定:指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 曜日を選択→・・で「設定」/ 「解除」→・・・で「設定」/ 「解除」→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
● 時刻入力	00時00分~23時59分		
▶ アラーム音種	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択 ・着うたフル™をアラーム音に設定した場合、アラーム画像にお買い上げ時に用意されている画像以外を登録することはできません。 また、スヌーズを設定することはできません。		
■ アラーム画像	アラーム画像: お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示。 データフォルダ: データフォルダ 内の選択できるデータから選択。 フォト撮影: フォトを撮影して登録。 ムービー撮影: ムービーを撮影して登録。		
SM2 スヌーズ設定	OFF/1分/2分/3分/4分/ 5分/10分から選択		
圏 アラーム優先■ 内容	優先する:「マナーモード」が設定中であっても、「音量(M251)」と「バイブレータ(M252)」の設定に従ってアラームを鳴らす。優先しない:「マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす。		
בו ו	土州CU/ 十円4U又于以門		

* ご注意

- アラームの音量、バイブレータ、LED設定は「アラーム(M25)」の「音量(M251)」、「バイブレータ (M252)」、「LED設定(M253)」に従います。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキー()を除く)を押すかアラーム鳴動後、ロックNo.を入力する画面が表示されます。
 ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- アラームを設定した時刻になったとき電源がOFFだった場合は、自動的に電源がONになってアラームが鳴り、その後も電源はONのままになります。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- スヌーズ設定されたアラームに、着うたフル™をア ラーム音として設定し直した場合、スヌーズ設定はお 買い上げ時の内容に戻ります。
- 着うたフル™をアラーム音に設定した場合、アラームの鳴動時間である約1分を超えても、1曲が終了するまで再生されます。約1分に満たない曲は繰り返して再生され、約1分を超えたところで、その曲が終わるまで再生されます。
- お買い上げ時に用意されている画像以外を登録したアラームに、着うたフル™をアラーム音として設定し直した場合、アラーム画像はお買い上げ時の内容に戻ります。

◇ お知らせ

アラームを設定した時刻になると

約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動します。

アラームを途中で止めるには、いずれかのキー(を除く)を押します。

アラームが停止してアラームの内容が表示されます。

スヌーズを設定すると

スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。

設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。

- ※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラームの 鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム鳴動 時に放置すると、約6分間、連続してアラームが鳴動 します。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、別のアラームの起動時刻になったときは、そちらが優先されます。その場合、スヌーズ設定は破棄されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を 行うと、スヌーズ設定は破棄されます。
 - 手動時計(M612)」で時刻の変更
 - ②「アラーム」で該当するアラームの修正や削除、 ON/OFF変更

また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを行っ ても破棄されます。

- アラームを同時刻に設定した場合の優先順位 「アラーム」、「カレンダー/スケジュール」のスケ ジュールアラーム、「タスクリスト」のタスクリストア ラームを同時刻に設定した場合の優先順位は次の通り です。
 - ① タスクリストアラーム
 - ② スケジュールアラーム
 - ③ アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日>
 - ※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム/ タスクリストアラームを含む) が設定されていて起 動できなかったアラームが存在する場合や、スヌー ズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、破 棄されたアラームがある旨のメッセージと破棄され たアラームの種類が表示されます。
- アラームに含まれる電話番号を利用するには アラーム詳細画面を表示して、「内容」に含まれる電話 番号を選択→●(選択)を押すと、電話番号メニューが 表示されます。
 - ▶ P.192 「本文中の電話番号を利用する場合 |
- アラーム編集画面での(リヤット)→「削除する」を選択 すると、お買い上げ時の内容に戻ります。
- アラーム一覧画面またはアラーム詳細画面で@(ON) /OFF)を押しても、アラームON/OFF設定が切り替 わります。

マナーモード

* ご注意

自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原 因となり、危険なため法律で禁止されています。 運転中に適した携帯電話の設定については、「運転 中に適したマナーモードと簡易留守メモの設定につ いて I (▶ P.45) をご参照ください。

設定/解除

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設 定ができます。

(1) 待受中に(▽ッ-)

〈マナーモードを設定する場合〉

- 2 [設定する]
- 🚯 項目を選択→🌑

通常マナー

着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。

・待受画面に♀♀ばが表示されます。

サイレントマナー

着信音は鳴らず、バイブレータも振動しません。

待受画面に ♥ ば が表示されます。

オリジナル

着信の種類ごとに設定を行うことができます。 以降の操作については、「オリジナル設定を変更する場 合1(▶P.275)をご参照ください。

待受画面に、オリジナル設定の「通常着信」で設定した 内容と♥が表示されます。

アウトドア

着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータ も振動します。

待受画面に 関 が表示されます。

〈マナーモードを解除する場合〉

🕗 [解除する]

お知らせ

- 待受中に(〒) (1秒以上長押し)を押すと、あらかじめ 「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになり ます。もう一度「マテー](1秒以上長押し)を押すと、マナー モードを解除します。
- 「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定する と、簡易留守メモも同時に設定されます。 簡易留守メ モのみ解除するには、待受画面に戻って(まうか)(1秒以上 長押し)を押します。

■ オリジナル設定を変更する場合

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

- ① 待受中に[マサー]→[設定する] → 「オリジナル」を選択→∞(編集)
- ② 項目を選択→●(編集)
 - →(♣)で内容を選択→●

設定内容については、「オリジナルの設定項目 の一覧 | (▶ P.276) をご参照ください。

(登録)

■ オリジナルの設定項目の一覧

画面表示			設定できる内容
通常着信 Eメール受信 お知らせ受信 Cメール受信 アラーム スケジュール アラーム	音量	通常着信時の着信音量 Eメールの受信音量 伝言お知らせ/着信お知らせ/ Eメールお知らせの受信音量 Cメールの受信音量 アラームの音量 スケジュールアラーム/タスクリストアラームの音量	項目を選択してから● (編集)を押すと、②で次の内容を選択できます。 ・表示 ・設定内容 消音
通常着信 Eメール受信 お知らせ受信 Cメール受信 アラーム スケジュール アラーム	バイブ レータ	通常着信時のパイブレータ Eメール受信時のパイブレータ 伝言お知らせ/着信お知らせ/ Eメールお知らせ受信時のパイブレータ Cメール受信時のパイブレータ Cメール受信時のパイブレータ アラームのパイブレータ スケジュールアラーム/タスクリストアラームのパイブレータ	項目を選択してから●(編集)を押すと、①で次の内容を選択できます。 ・表示 ・設定内容 V1
キー操作音 キー操作音の音量 ギー操作音の音量			項目を選択してから ●(編集)を押すと、②で次の内容を選択できます。 ・表示 ・設定内容 消音

** お知らせ

- バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「メロディ(M212、M222、M232、M242)」で設定されている着信メロディ、またはアラーム/スケジュールアラームで設定されているアラーム音がバイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。
- ただし、着信メロディ/アラーム音がバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブパターン1で振動します。
- バイブレータ1~3の振動パターンについては、「バイブレータパターンの一覧」(▶P.249)をご参照ください。
- オリジナル設定の「簡易留守メモ」を「ON」に設定すると、マナーモードを「オリジナル」に設定したとき「簡単留守メモ」も同時に設定されます。「簡易留守メモ」のみ解除するには待受画面に戻って
 (1秒以上長押し)を押します。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス について

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	掲載ページ
	Cメール	P.194
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	P.277
標準サービス	着信転送サービス	P.282
保华リーレス	発信番号表示サービス	P.286
	番号通知リクエストサービス	P.287
	データ通信サービス	P.289
	割込通話サービス	P.284
有料 オプション サービス	三者通話サービス	P.286
	迷惑電話撃退サービス	P.288
	通話明細分計サービス	P.288

* ご注意

 オブションサービスは別途ご契約が必要になります。 お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくは auお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス (M71)

(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に 設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ」(▶P.70)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと「着信転送サービス (M72)」は同時に開始できません。

お留守番サービスを起動中に着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的 に停止されます。

- お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス(M73)」を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限(M433)」が設定されているときは、W21CAからお留守番サービスを利用できません。設定を解除してください。

お留守番サービスの開始から停止まで



■ お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

この件数にはボイスメール(▶ P.281)の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内(141) について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。



2 ガイダンスに従って操作

伝言の再生	1417
応答メッセージの設定 (録音/確認/変更)	1414
英語ガイダンス の設定/解除	14191/14190
不在通知の設定/解除	1610/1611
伝言お知らせの選択/変更	_
着信お知らせの開始/停止	_

* お知らせ

「伝言を聞く(M711)」~「日本語ガイダンスへの切り替え(M717)」を利用して発信した場合、発信履歴にサービス名が表示されます。

お留守番サービスの開始 (M712/M713)

〈留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)〉

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2 🖘

〈留守番開始2 (通話中にかかってきた電話は転送しない場合)〉

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2

お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の 場合には、お留守番サービスに転送され、留守応 答します。

- ●無応答転送:電源を切っていた場合や電波の 届かない場所にいた場合、または一定時間 (約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
- 動・話中転送:通話中にかかってきた場合(留守番開始 1 で設定した場合のみ)
- 選択転送:着信中に ●(メニュー)

→ (転送開始)を押した場合

お知らせ

- 「着信転送サービス (M72)」と異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が約20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスの停止(M714)

お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

2

* お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生 「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 「1414」の操作をすることができます。
 また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の 操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

- → 「応答メッセージの録音/確認/変更 (M715)」
- ・電話をかけてきた相手は(乗)を押すと、応答 メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)ステップ2に進むことができます。ただし、 応答メッセージのスキップが禁止されている 場合(▶ P.280)は、(乗)を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

・ 伝言を録音した後、ステップ3へ進む前に電 話を切っても伝言をお預かりします。

③ #を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作 ができます。

- (1):録音した伝言を再生して、内容を確認
- ②:録音した伝言を「至急扱い」にする 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言 を確認すると、他の「至急扱い」でない伝 言より先に再生されます。
- (9):録音した伝言を消去して、取り消す
- (米):録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

* お知らせ

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知ら せします。

伝言お知らせは着信履歴 (▶ P.46) で確認できます。



伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

🍅 お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。 発番情報なし:1件

発番情報あり:20件

- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(▶P.277)で「発番情報なし」に設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く(M711)



お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、その後ガイダンスが流れます。

② 伝言を聞く

③ ガイダンスに従ってキー操作

■:同じ伝言をもう一度聞く

通:伝言を保存

□ :5秒間巻き戻して聞き直す

€ : 伝言を一時停止(20秒間)*1

■:5秒間早送りして聞く

■:伝言を消去

□ : 伝言再生中の操作方法を聞く

(書):次の伝言を聞く*2

:前の伝言を聞く2

※1 ☑ 以外のキーを押すと、再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で 通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(▶ P.281)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを 通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.46)で確認できます。



着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知され ます。

※ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

** お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を 残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手 の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大 4件です。

ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、総合案内(▶P.277)で「着信お知らせ無し」に設定変更できます。

応答メッセージの録音/確認/変更 (M715)

現在設定されている応答メッセージの内容を録 音/確認/変更/スキップ禁止などの設定を行 うことができます。

- グラインタンスに従ってキー操作
 - すべてお客様の声で録音するタイプの応答 メッセージに設定する

→3分以内で応答メッセージを録音→ば →

- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
 →10秒以内で名前を録音
 →(音)→(音)

* お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知の設定

長期間の海外出張や旅行でご不在の場合などに 不在通知を設定することもできます。この機能は お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預 かりせずに、お客様が録音された声で留守応答す るものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

- がイダンスに従って操作
 - ・ 蓄積停止メッセージを録音する→ 3分以内で応答メッセージを録音→ (書) → (書)
- **3**
- お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認
- 6

不在通知の解除

- ② お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認
- **3**

* ご注意

• 本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止 しても不在通知機能は解除できません。

この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。

通常のお留守番サービスをご利用になるには、 [1611]を入力して不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスの遠隔操作 (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留 守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答 メッセージの録音/確認/変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける 上記XXXXは、サービスの使用目的によって次 のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- ② ご利用のW21CAの電話番号を入力 →(#)
- 3 暗証番号 (4桁)を入力→(単) 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証 番号について」(▶ P.13)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

** ご注意

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お 忘れになりませんようで注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作 を行うことはできません。

W21CAからのボイスメールの送信

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- 1 (5 (8 (7) ABC)
- ② 送信先のau電話番号を入力
- **3**
- 4 ガイダンスに従って伝言を録音

その他の電話からのボイスメールの送信

一般電話・携帯電話・PHSなどau電話以外の電話から、ボイスメールを送信する方法を説明します。

- 090-4444-0001に電話をかける
- 2 ガイダンスに従って伝言を録音
- ボイスメールでお預かりする伝言 ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、 録音できないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

🍅 お知らせ

ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出る でとはありません。

ボイスメールの再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービス の伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします。 ▶ P.279 「伝言お知らせ |

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く(M711)」と同じ方法で再生してください。

ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言 の再生ができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの 「お留守番サービスの遠隔操作」(▶ P.280)と 同じ手順で操作してください。

英語ガイダンスへの切り替え (M716)

[ご契約時:日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語に変更できます。

2 (**)

日本語ガイダンスへの切り替え (M717)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語から日本語に変更できます。

2

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番への ダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作 について遠隔操作を行った電話に対し て通話料金がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。 (お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)

着信転送サービス (M72)

(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に 転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択することができます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番+転送先電話番号」を入力し、アナウンスに従って各操作を行いますが、W21CAでは、このサービス特番をM機能で簡単に呼び出すことができます。

あらかじめ「転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M726)」で設定した転送先電話番号を付加して入力します。

* ご注意

- 海外へ電話を転送することもできます。
 - ▶ P.283 「海外の電話への転送」
- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報 (117/177)など一般に転送先として望ましくない と思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。
 - このとき「簡易留守メモ」(▶P.70)が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス(M71)」は同時に開始することはできません。

着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されま

オ

- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス (M73)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「ダイヤル発信制限 (M433)」が設定されている場合、W21CAから着信転送サービスを利用できません。設定を解除してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。

着信転送サービスのサービス内容

● 無応答転送

W21CAの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。

- 話中転送通話中にかかってきた電話を転送します。
- フル転送 かかってきた電話をすべて転送します。
- 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られ ない場合に手動で転送します。

着信時に ●(メニュー)→ <u></u> と操作して転送します。

■ 転送停止着信転送サービスを停止します。

着信転送サービスのサービス特番

無応答転送

[1422+転送先電話番号→]

 $/ \bigcirc \overline{\mathbb{Z}} \bigcirc$

話中転送

[1423+転送先電話番号→]

/ (Z Z Z Z) → (T ABC (T ABC) → (T ABC)

フル転送

[1424+転送先電話番号→]

Z Z S OFF - C

選択転送

[1425+転送先電話番号→]

/ O Z CHI → C

転送停止

[1420→ [

転送先の電話番号の登録(転送先登録) (M726)

着信転送サービスで、転送する先の電話番号を登録します。

- 2 転送先の電話番号を入力→●(登録)

* ご注意

- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 転送先が登録されていない状態でM721~M724の 各操作を行うと「転送先が未登録です。M726で転送 先を登録してください。」と表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、既に設定されている着信 転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定 し直してください。

応答できない電話の転送(無応答転送) (M721)

電波の届かない場所にいるときや、電源を切っているときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

(1) (E PORS) (BABC) (B·®) → (C)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14212 + イで再設定できます。

2

通話中にかかってきた電話の転送 (話中転送)(M722)

通話中にかかってきた電話を転送します。

(3 PORS) (± ABC) → (C)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

「1423 + 転送先電話番号」を入力→
を
押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14213 + (イ)で再設定できます。

2 😨

お知らせ

話中転送と「割込通話サービス(M74)」を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってくるすべての電話の転送 (フル転送) (M723)

かかってくるすべての電話を転送します。

1 (B PORS) (B DEF) → (C)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

「1424 + 転送先電話番号」を入力→
を 押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14214 + 🖍 で再設定できます。

2

ヴ ご注意

 フル転送を設定している場合は、お客様のW21CAは 呼び出されません。

手動での転送(選択転送)(M724)

電話がかかってきたとき、電話に出られないとき などに手動で転送します。

(まPORS) (まABC) (まGHI) → (ア

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215 + (イ)で再設定できます。

2 🚌

着信時に●(メニュー)→ きと操作して転送します。

同時に開始している場合の優先順位

- ①フル転送
- ②話中転送
- ③選択転送
- 4無応答転送

海外の電話への転送

KDDI(OO1)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

(例) アメリカの「212-123-XXXX」に 転送する場合

2

3 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

KDDI								
国際				国番号		市外		転送先
アクセス	_		_	(アメリカ)	_	局番	_	電話番号
コード								
001		010		1		212		123-XXXX

4

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、下記にて受け付けております。

一般電話·au電話から 0120-786-001(通話料金無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

※ ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTTコミュニケーションズの国際電話サービスもご利用いただけます。ケーブル・アンド・ワイヤレス・IDC(0066ー11)、日本テレコム(0088-41)、NTTコミュニケーションズ(0120-506-506)と別途ご契約が必要です。

着信転送サービスの停止(転送停止) (M725)

2

着信転送サービスの遠隔操作 (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信 転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、 フル転送、選択転送)、サービス停止ができます。 1 090-4444-XXXXに電話をかける 上記XXXXは、サービスの使用目的によって次 のようになります。

無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
サービス停止	1420

- ② ご利用のW21CAの電話番号を入力→(#)
- 3 暗証番号(4桁)を入力 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証 番号について」(▶ P.13)をご参照ください。
- 4 ガイダンスに従って操作

* ご注意

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お 忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作 を行うことはできません。

■ ご利用料金について

月額使用料		無料
	サービス開始(「1422」~「1425」)	無料
++	サービス停止(「1420」)	無料
ービス使	電話が転送されたとき、相手からW21CAまでの 通話料金 ※電話をかけてきた相手のご負担となります。	有料
角料	電話が転送されたとき、W21CAから転送先まで の通話料金 ※お客様のご負担となります。(注)	有料

(注) 海外の電話に転送した場合は、ご契約された 国際通信事業者からのご請求となります。

割込通話サービス(M74)

(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現 在通話中の電話を一時的に保留にして、新たにか かってきた相手の方と通話できます。 開始/停止 を切り替えることができます。

新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。 ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態 (開始/停止) に設定し直してください。

割込通話を受ける

〈Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合〉

Aさんと通話中に割込音が聞こえる
 「ブップッ・・ブップッ・・」という音が繰り返し鳴り、
 Bさんの電話番号などが画面に表示されます。

2

Bさんと通話できます。 この問Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「ブルルルップーッ」という音が聞こえます。

す。 **③ (**3)

両者との通話が同時に終了します。 約5秒後に待受画面に戻ります。

お知らせ

- 通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手と の通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。 ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信や、着信拒否起動中の着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 (E GHI (S JKL (BABC)

2 相手先電話番号を入力→ ✓ 相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

* お知らせ

発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。

その場合、「184/186」を先に入力してください。 184+1452+相手先雷話番号

→「発信者番号を通知しない」

186+1452+相手先電話番号

- →「発信者番号を通知する」
- ・1452+184+相手先電話番号の順では相手につ ながりません。186についても同じです。
- 「1452」の前に「184」や「186」を付けた場合は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出すことはできません。
- ・割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合 は、お話し中になります。

割込通話サービスの開始/停止 (M741/M742)

割り込みされたくないデータ通信を行う場合などは、割込通話サービスを停止することもできます。

〈割込通話サービスを開始する場合〉

2 (2)

〈割込通話サービスを停止する場合〉

2 電源

* ご注意

- 割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス (M73)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス」 (▶P.288)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけた方のご負担(保留中 でも通話料金はかかります。)

三者通話サービス

(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

3人での诵話

〈Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合〉

- ① Aさんと通話中にBさんの電話番号を
 入力
- 2

Bさんを呼び出します。 この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには 「プルルルップーッ」という音が聞こえます。

- ⊗ Bさんと通話
- あさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻ります。
- **6** 電源

両者との通話が同時に終了します。 通話が終了すると、約5秒後に待受画面に戻り ます。

* ご注意

- 三者通話ではAさんとの通話・Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様で も割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスを ご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通 話中であった場合には、割り込みはできません。

* お知らせ

Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

通話している相手の方が電話を切ったときは、もう1人 の相手との通話になります。

〈三者通話開始後の操作〉

自分でくを押す

Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。

Bさんが電話を切る

Aさんとの二者通話に戻ります。

Aさんが電話を切る

Bさんとの二者通話に戻ります。

自分で□録を押す

Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担

発信番号表示サービス (M42)(標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話 番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号 がお客様のW21CAのディスプレイに表示される サービスです。

184発信/186発信について

「発信者番号通知 (M42)」の設定や、発信番号表示サービスのご契約の有無にかかわらず、お客様の電話番号を相手の方に通知する/しないを、通話ごとに選択することができます。

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を付加して入力することにより選択できます。

- 184+相手先電話番号→ 🗸
 - … 相手の方に電話番号を通知しない。
- 186+相手先電話番号→
 - … 相手の方に電話番号を通知する。

発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「通知する」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

〈相手の雷話番号の表示について〉

相手の方が電話番号を通知していると、電話がか かってきたときに相手の方の雷話番号がディスプ レイに表示されます。相手の方から発信者番号が 通知されない場合には、その理由が表示されま

「非通知設定」..... 相手の方が通知を拒否して いる場合

「公衆電話」……...相手の方が公衆電話からか けている場合

「通知不可能 | 相手の方が国際電話、一部地 域系電話、CATV電話など、発 信者番号を通知できない電話 から雷話をかけてきた場合

* ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。 お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電 話機によってはお客様の電話番号が表示されないこと があります。
- 三者通話(▶P.286)やASYNC/FAX通信 (▶ P.293)を行う場合でも、電話番号を通知する/ しないを指定できます。
- 「発信者番号通知(M42) |を「通知しない」に設定し ても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレ ス帳に登録してある場合、電話がかかってきたときに 電話番号と名前が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定され ている場合、画像が表示されます。
- 割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。
- 「184」または「186」を入力した後に、発信履歴・着 信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をか けることもできます。
- 「発信者番号通知(M42)」により、「184/186」を 自動付加することもできます。

「184」/「186」の自動付加の設定 (発信者番号通知)(M42)

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信 者番号通知)」を自動的に付加して、電話をかける ことができます。





通知する

お客様の電話番号が通知される。

通知しない

相手の方の電話番号に自動的に「184」を追加して入力 され、お客様の電話番号は通知されない。

* ご注意

電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の電 話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知 (M42)」の設定にかかわらず、入力した「184」また は「186」が優先されます。

お知らせ

自動付加した「184」または「186」は、電話をかけた ときや発信履歴には表示されません。

番号通知リクエストサービス (M73) (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知し ていない場合、相手の方に電話番号の通知をして かけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えする サービスです。

* ご注意

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「お留守番サービス(M71)」「着信転送サービス (M72) | 「割込诵話サービス(M74) | 「三者诵話 サービス」のそれぞれと、番号通知リクエストサービス を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優 先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービ ス」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優 先されます。

お知らせ

- 番号通知リクエストサービスを開始すると、電話をかけ てきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこな い場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電 話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが 流れます。
- サービスの開始・停止の際の通話料金はかかりませ
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると、 相手の方に通話料金がかかります。
- 次の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービ スは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - · CX-11/
 - · その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を 通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスの開始 (M731)





1 (★ • €) (★ GHI) (♥ TUV) (★ • €) 設定が完了したことをお知らせするガイダンス が流れます。





番号通知リクエストサービスの停止 (M732)

2 🖘

迷惑電話撃退サービス (オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」と入力すると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

* ご注意

 「お留守番サービス(M71)」「着信転送サービス (M72)」「割込通話サービス(M74)」「三者通話 サービス」「番号通知リクエストサービス(M73)」の それぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始する と、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

* お知らせ

- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - · 警察、消防、海 上保安本部
 - · 公衆電話、国際電話
 - · Cメール
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を 非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。

受信拒否ガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけ になった電話番号への通話は、お客様のご希望によ りおつなぎできません。」

- 電話をかけてきた相手の方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に着信した電話番号を受信拒否 リストに登録

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

- 2 🖘

最後に登録した電話番号を受信拒否 リストから削除

① この にか にか しか → ✓最後に登録した電話番号を削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

お知らせ

受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除

- ① (主) (主) (主) (元) (元)受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。
- 2

■ ご利用料金について

月割	頁使用料	有料
サービ	受信拒否リスト登録「1442」	無料
ヒス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
角料	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス (オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計入力した通話分について分計明細書を発行するサービスです。(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます。)

請求書発行イメージ



通話明細分計サービスの利用

- 2 相手先電話番号を入力→ 🖍

* お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に [131]を付けて入力する必要*があります。
- ※簡単な発信方法については「発信メニューの利用」 (▶ P.42)をご参照ください。
- 次のように入力することにより、分計したい通話ごとに お客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知して分計する場合

131+相手先電話番号+ C 186+131+相手先電話番号+ C

電話番号を通知しないで分計する場合

184+131+相手先電話番号+ 🗹

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて入力できません。分計対象外の番号へ「131」を付けて入力した場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から 「131」を付けて入力されていた場合は、月初めまで さかのぼって分計対象として明細書へ記載します。



データ通信サービス

(標準サービス)

データ通信サービスとは、W21CAとパソコンを接続してPacket通信、ASYNC/FAX通信をご利用になるためのサービスです。また、Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うには、Packet通信方式を採用したCDMA 1XWINのデータ通信サービスであるPacke WINをご利用いただけます。W21CAは「au.NET(エーユードットネット)」等のPacke WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となり

ます)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

● データ通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをお勧めします。

■ Packet通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データ等の ダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと パケット通信料が高額となりますのでご注意くだ さい。

またワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申したげます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法に ついて

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引 適用前の概算パケット通信料)を照会いただけま す。

パソコンから ⇒ http://www.au.kddi.com ⇒お客さま窓口

au電話から ⇒ ⑥→ 「トップメニュー」 → 「料金・申込・インフォ |

W21CAではパソコンと接続機器を使って最大速度2.4Mbps (下り)のPacket通信がご利用いただけます。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/ auホームページをご参照ください。

* ご注意

- ご利用には付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル 01が必要です。(USBケーブルWIN(別売)などの接 続機器を使用したデータ通信を行うこともできます。)
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ*による接続もできます。
- Packet通信中は、音声通話割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金目安 (M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信 の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、USBケーブルおよびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、「通信環境確認(M551)」で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。その場合には卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。
- ※対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご覧ください。

通信環境の確認 (M551)

現在地でのご利用可能な通信速度を確認します。

2

Packet WINの利用<利用するための準備>

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。 USBケーブルのドライバは、あらかじめ付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照のうえインストールするか、ダウンロードしてください。また、最新のインストールガイドとダウンロードについては、下記ホームページからご参照いただけます。

auのホームページ

http://www.au.kddi.com/usbwin

カシオ計算機株式会社のホームページ http://www.casio.co.jp/k-tai

付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01をパソコンに接続

USBケーブルWIN(別売)などの接続機器をパソコンに接続して操作することもできます。

- 🕗 接続機器のモデムを設定
- ・
 ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)
 を設定

■ au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号*	*99**24#

DNSアドレス

プライマリDNS: 210.196.3.183 セカンダリDNS: 210.141.112.163

※ Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤル アップネットワーク (TCP/IP)」の『電話番号』項目欄 には「*99**24#」と設定してください。

<u>「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は、「ASYNC/FAX通信」(▶P.293)となりますのでご注意ください。</u>

Windows®XPでのau.NETご利用の設定



Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」
 →「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック



2. 「次へ」をクリック



「インターネットに接続する」をチェック→「次へ」
 をクリック



1. 「接続を手動でセットアップする」をチェック→「次へ」をクリック



5. 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェック→「次へ」をクリック



6. 使用するモデムを選択→「次へ」をクリック



7. 「ISP名」に任意の名前(例:au.NET)を入力
 →「次へ」をクリック



8. 「電話番号」に「*99**24#」を入力→「次へ」 をクリック



- 9. 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」・「パスワードの確認入力」に「au」と入力
 - →「次へ」をクリック
 - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合わせ て選択してください。



10. 「完了」 をクリック



11.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」 →「ネットワークとインターネット接続」→「ネット ワーク接続」を開く→任意の名前(例: au.NET)の アイコンを選択→右クリックしてプロパティを開く



12.プロパティ画面の「ネットワーク」 タブを選択 → 「設定」 をクリック



13. 「PPP設定」ですべてのチェックを外す→「OK」 をクリック



14.プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をチェック→「プロパティ」をクリック



15. 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェック→「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に次のような値を入力→「OK」をクリック・「優先DNSサーバー」:210.196. 3.183

·「代替DNSサーバー」:210.141.112.163



16.プロパティ画面で「OK」をクリック



17. Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリック



18. 「ダイヤル」 をクリック

🍅 お知らせ

 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大 2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。

■ Packet WINのご利用料金について


月額使用料	無料
通信料	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額利用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

※ 通信料金については、最新のau総合カタログ/ auホームページをご参照ください。

Packet通信中の表示

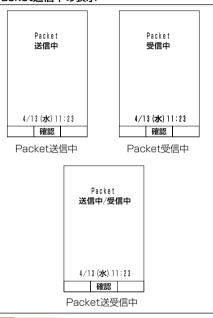

* ご注意

- 「ダイヤル発信制限 (M433)」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- 「データ通信制限 (M43※)」が設定されている場合、 データ通信サービスを利用するための発信はできません。 設定を解除してください。

お知らせ

- Packet通信中に

 (確認)を押すと、現在の通信環境 がポップアップ表示されます。
- Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の 画面で量(メールマーク&Eマーク)が表示されて、「お 知らせ受信(M23)」で設定された通知音が鳴ります。
 Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の 画面で量(メールマーク&Cマーク)が表示されて、「C メール受信(M24)」で設定された受信音が鳴ります。 Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を 確認することができます。

Packet通信時に、「オートパワーオフ(M63)」で指定された時刻になった場合でも、電源は切れません。
 Packet通信を終了して待受画面に戻った後、電源がOFFになります。

回線交換通信サービス

付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01を利用してパソコンなどから最高速度14.4kbps (無線区間)のASYNC/FAX通信を行うことができます。(USBケーブルWIN(別売)などの接続機器を利用してASYNC/FAX通信を行うこともできます。)

* ご注意

- パソコンなどとの接続方法、ASYNC/FAX通信の方法は、USBケーブルおよびパソコンなどでご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、電波状態や混雑、通信相手 (相手側のモデムの性能)などによって異なります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのま まASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。
 - ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/ FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要に なります。
 - ▶ P.293 「その他の電話からW21CAへASYNC/ FAX通信をする」
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをお勧めします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。その場合には、卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。
- ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール・Eメールの着信を受けることはできません。

ASYNC/FAX通信ご利用前の準備

付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01をパソコンなどに接続

USBケーブルWIN (別売) などの接続機器をパソコンなどに接続して操作することもできます。

② 接続機器のモデムを設定

ASYNC/FAX通信の開始

パソコンなどの操作により、W21CAから発信するだけで、ASYNC/FAX通信を開始できます。

- W21CAからASYNC / FAX通信を する
- ・ 通信ソフトを起動
- 2 通信相手に接続

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。

詳しくは、ご利用になる通信ソフトの取扱説明書 をご参照ください。

** ご注意

- 「ダイヤル発信制限 (M433)」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- 「データ通信制限(M43*)」が設定されている場合、 データ通信サービスを利用するための発信はできませ か。設定を解除してください。

ASYNC通信中/FAX通信中の表示

ASYNC通信またはFAX通信を開始すると、通信時間が表示されます。



■ その他の電話からW21CAへASYNC /FAX通信をする

au電話以外の電話からW21CAへASYNC/FAX通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。お客様のW21CAから、データ通信を送信する場合には、この操作は必要ありません。

〈ASYNC通信(PC通信)の場合〉

- 1 通信ソフトを起動
- 2 アクセス番号090-4444-4444 を入力

- 3 プー音を確認
- お客様のW21CAの電話番号と#を 入力

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから送信する場合は、ATDT090-4444-4444を入力して、W21CAの電話番号を入力してください。

〈FAX通信の場合〉

- ① アクセス番号090-4444-4445 を入力
- 2 プー音を確認
- 3 お客様のW21CAの電話番号と入力

ポーズボタンのあるFAXから送信する場合は、090-4444-4445の後にポーズボタンを3回押して、W21CAの電話番号を入力してください。

ASYNC着信中/FAX着信中の表示

ASYNC着信中/FAX着信中に付属の卓上ホルダと カシオUSBケーブル01を接続すると、ASYNC通信 /FAX通信が行えます。

(USBケーブルWIN(別売)などの接続機器を使用してASYNC/FAX通信を行うこともできます。)



ASYNC通信の場合

FAX通信の場合

※ASYNC / FAX通信の着信時に
(メニュー)
(着信拒否)と押すと、着信を拒否できます。

■ データ通信サービスのご利用料金について

月額使用料	無料
通話料金	有料


周辺機器のご紹介

周辺機器の名称


■ 電池パック(21CAUAA)




■ カシオACアダプタO3(O3CAPQA)

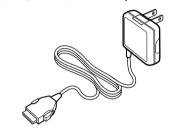

■ 卓上ホルダ(21CAPUA)

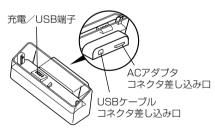

■ カシオ平型ステレオイヤホン01 (01CAQPA)

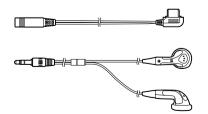

■ カシオUSBケーブルO1(O1CAHUA)

■ W21CA付属CD-ROM

ソフトウェアをインストール (パソコンに導入) して、ご利用ください。

USBドライバ

パケット通信最適化ツール

パケットカウンター

MySync Suite体験版

2次元コードメーカー(QRコード作成ツール)


Adobe® Reader®

(Adobe® Acrobat® Reader™)


Media Stage SE Ver4.0 体験版 for CASIO

取扱説明書

■ カシオDCアダプタO3(O3CAPEA) (別売)

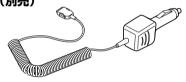

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)
- USBケーブルWIN(0201HVA) (別売)

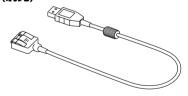

■ MySyncシリーズ(別売)※

※MySyncシリーズの詳しい内容については下 記のホームページをご覧ください。 http://www.mysync.jp

電池パックを交換する

■ 取り外しかた

電池パックカバーの突起部を指で押さ えながら、下にスライドさせる



力バーを持ち上げて取り外す



3 電池パックのツメを持ち上げて取り出す




** ご注意

電池パックを取り外すときは、ツメの位置を持ち上げるようにしてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、コネクタを破損する恐れがあります。

■ 取り付けかた

本体のガイドに合わせて電池パックを 斜めに差し込む

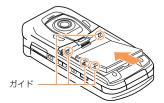

* ご注意

- 電池パックの周囲にある4つの突起を、本体のガイドに 合わせて挿入してください。
- 電池パックの向きが逆のまま、無理に挿入しようとすると、本体の電源端子や電池パックが破損します。
- 2 カバーを乗せる



カバーをスライドさせて閉める



* ご注意


- 取り付け時に指定以外の取り付け方をしますと、電池 パック破損の原因となります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。
 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用 時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお 買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミ と一緒に捨てないでください。auショップなどへお持 ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に 保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(▶ P.28)をご確認ください。
- 外部接続端子キャップを開いたままだと取り出しにくいことがあります。

充電用機器の取扱方法

カシオDCアダプタ03(別売)を使用して充電する

電池パックをW21CAに取り付けた状態で充電してください。

W21CAにカシオDCアダプタO3 (別売)を接続する

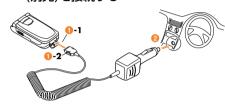

W21CAの下部にある外部接続端子キャップ (1-1)を開け、カシオDCアダプタO3(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。


カシオDCアダプタ03(別売)のプラグ をシガーライタソケットに差し込む

充電時間は約130分です

W21CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると<mark>・</mark>
・
と表示されます。
赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

- 充電が終わったら、コネクタの両側面に ある取り外しボタンを、押しながら引き 抜く
- 4 W21CAの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 カシオDCアダプタ03(別売)のプラグ をシガーライタソケットから抜く

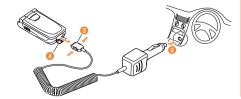

■ シガーライタソケットの形状が合わな いときは



車種によってシガーライタソケットの形状が異なることがあります。通常はプラグ部のスイッチは「N」側のままでお使いいただけますが、差し込みがゆるい場合は「W」側にしてください。

* ご注意

- 電池パック、充電用機器は、「安全上のご注意」 (▶P.4)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- W21CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオDCアダプタ03(別売)のプラグとシガーライタソケット、カシオDCアダプタ03(別売)のコネクタとW21CAの接続などが正しいかご確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオDC アダプタ03(別売)の不良が考えられます。 充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- 充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量にかかわらず、ディスプレイに → 1 → 1 → 1 と繰り返し表示されます。
- 特受画面/節電画面を表示中に充電を開始した場合、 または画面が消灯中に充電を開始した場合、メディア スタンドが表示されます。(メディアスタンドを起動していると充電時間が長くなります。)

▶ P.150 [メディアスタンド]

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗 することがあります。
- ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルマークで充電状態をご確認ください。ビュースタイルでの充電中、ディスプレイの照明は低めの明るさで点灯を継続します。(「メディアスタンド」(▶ P.150)がONに設定されているときは通常点灯を継続します。)
- W21CAの接続端子に対して平行になるように、カシオDCアダプタ03 (別売)のコネクタを抜き差ししてください。

付録/

充電用機器の取扱上のお願い

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の 範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。(掃除の際は電源端子を変形させないでください。)
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- で使用にならないときは、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 充電中などは、温かくなることがありますが異常ではありません。

■ ヒューズの交換について

カシオDCアダプタ03(別売)が正常に動作しないときは、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。ヒューズが切れたときは、カシオDCアダプタ03(別売)に付属の予備ヒューズまたは市販品同等品(1.0A 125V)と交換してください。



ヒューズを交換するときは、プラグの先端(キャップ)を反時計方向にまわして外します。 ヒューズを取り出して新しいヒューズに交換後、 キャップを強めに締めてください。

* ご注意


- 指定のヒューズ以外のものを使用しないでください。
- ヒューズを交換しても再び切れるようなときは、お買い 上げ店にご相談ください。
- 自動車の極性や電池電圧について不明な点はその車の販売店にお問い合わせください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗 することがあります。

その他の周辺機器の取扱 方法

カシオ平型ステレオイヤホン01を 使用する

- - ▶ P.263「イヤホン設定(M58)」
- 2 ステレオイヤホンと丸型3.5イヤホンジャック変換アダプタを接続する
- 3 カシオ平型ステレオイヤホン01を W21CAに接続する

W21CAの側面にある平型ステレオイヤホン端 子キャップ(3-1)を開け、カシオ平型ステレオ イヤホン01のコネクタを、先端の形状を確認し て差し込みます(3-2)。

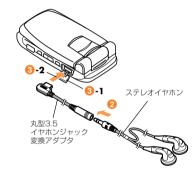

** お知らせ



付録/素引

平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイク(別売)について

■ 電話をかけるとき

- 1 イヤホン設定 (M58) で「マイクつき」 に設定する▶ P.263 「イヤホン設定 (M58) 」
- 2 平型イヤホンマイクをW21CAの平型 ステレオイヤホン端子に接続する
- 3 平型イヤホンマイクのスイッチを "ピ ピッ" と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを離してください。
- ④ 通話を終了するときは、平型イヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と音がするまで押す

スイッチを離すと通話が終了します。

* お知らせ

- 画面に番号が表示されている状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 特受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.499に登録された番号に電話がかかります。

No.499に電話番号が登録されていないときにはエラーメッセージが表示され、平型イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。

■ 電話を受けるとき

着信中に平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す

* ご注意

- 平型イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを "ピピッ"と音がするまで押してください。 音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチから手を離してく ださい。音がした後もスイッチを押し続けていると、電 話がかかりません。
- 平型イヤホンマイクを接続すると、着信音量が変わる場合があります。
- 誤動作防止などのため、au電話専用の平型イヤホンマイクをで使用ください。
- 平型イヤホンマイク端子キャップを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。
- 丸型イヤホンマイクを使用する場合は、丸型イヤホンジャック変換アダプタが必要となります。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。 感度が落ちて通話がとぎれたり、雑音が入ることがあります。

W21CAの平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように、平型イヤホン/平型イヤホンマイクのコネクタを抜き差ししてください。

付録/索引

故障とお考えになる前に

症状	原因	処 置	頁
	電池パックは充電されていますか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	24
電 を押しても	電池パックは正しく取り付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。	296
電源が入らない	電池パックの端子が汚れていませんか?	端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	25
	■を約1.5秒以上長押ししていますか?	☎ を約1.5秒以上長押ししてください。	26
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	26
	「圏外」が表示されていませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	36
	市外局番から入力していますか?	市外局番から入力してください。	41
	電話番号が間違っていませんか?	電話番号を正しく入力してください。	41
	電話番号入力後、 🖍 を押していますか?	電話番号の入力後にことを押してください。	41
電話がかけられない	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「オートロック (M431)」を一時的に解除してください。	255
	ダイヤル入力での発信が制限されていませんか?	「ダイヤル発信制限 (M433) 」 を解除してください。	255
	アドレス帳からの発信が制限されていませんか?	「アドレス帳制限(M434)」を解除してください。	255
	電波OFFモードが設定されていませんか?	「電波OFFモード(M54)」を「電波OFFしない」に設定してください。	260
	電波は十分に届いていますか?	電波状態の良い場所に移動してください。	28
	サービスエリア外にいませんか?	サービスエリア内に移動してください。	28
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	26
電話がかかってこな	着信拒否が設定されていませんか?	「着信制限(M44)」を解除してください。	256
()	電波OFFモードが設定されていませんか?	「電波OFFモード(M54)」を「電波OFFしない」に設定してください。	260
	着信転送サービスが設定されていませんか?	「転送停止 (M725)」で着信転送サービスを停止してください。	284
圏外マークが表示さ	電波は十分に届いていますか?	電波状態の良い場所に移動してください。	28
れる	サービスエリア外にいませんか?	サービスエリア内に移動してください。	28
LEDランプ(着信ラ	「マナーモード」が「通常マナー」または「サ	 「マナーモード」を解除するか、オリジナル	
ンプ)は点滅するが	イレントマナー」、またはオリジナル内の着信 音量が消音になっているか、「音量(M21~	の着信音量を調節するか、あるいは「音量	247 275
着信音が鳴らない	M26) 」が消音に設定されていませんか?	(M21~M26)]を調節してください。	
	充電用機器は正しく接続されていますか?	充電用機器を正しく接続してください。	25
充電ができない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。	296
75.0.5 1 2 5 7	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?	端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	25
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	26
キー操作ができない	本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が 無効になっていませんか?	◎(1秒以上長押し)/図(1秒以上長押し)を押して、サイドキー操作の無効を解除してください。	44
	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「オートロック (M431)」を一時的に解除してください。	255
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	24 296
	オートパワーオフが設定されていませんか?	「オートパワーオフ(M63)」を解除してください。	263

アフターサービスについて

万一、製品などに不具合が生じた場合は、au ショップもしくはauお客様センターまでお問い合 わせください。

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理 規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様の ご要望により、有料修理いたします。

* ご注意

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことが ありますので、お控えください。なお、メモリの内容など が変化・消失した場合の損害および浼失利益につきま しては、当社では一切責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW21CA本体およびその周辺機器 の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有し ております。補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、 お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容 をよくお読みいただき、大切に保管してくださ W.

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がござい ましたら、下記auお客様センターへお問い合わ せください。

auお客様センター(故障案内)

一般電話からは 10077-7-113

(诵話料金無料)

au電話からは 局番なしの113番

(通話料金無料)

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用でき なくなったとき、 通常の機種変更価格よりお求 めやすい価格で新しいau電話をご提供させて いただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後 1 年間(補償は 1 回限 りとなります。)
補償内容	同一機種同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合 でも、お客様で負担金の返金はございません。
- ※以前、ご利用されていたau電話をお持ち込みで 新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしん」 サービス」が受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしん サービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補 僧の対象となりません。
- ※充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合 でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担にな ります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話 のご利用期間はOからとなります。(auご加入年 数は継続されます。)
- ※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※販売台数が限定されるau電話は対象外となりま

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは 10077-7-111

(诵話料金無料)

au電話からは 局番なしの157番 (通話料金無料)

付録/素

文字の詳細情報

文字入力サブメニュー

機能	アド	물수보조	P設ンビに E	岁 수	CX-	ール起	動中	EX-	ル起動中		メそ
×==-	トレス帳・プロフィール編集時	号をリンク設定時ムービーのテロップに電話番リスト・アラーム編集時/メモ帳・スケジュール・タスク	ロールサーバ設定編集時とつかが、フラヴザ起動中/お気に、フラヴザ起動中/おりに入りリスト編集時/ムーに入りリスト編集時/ムーに入りリスト編集時/ムーに入りリスト編集時/ムーに入りリスト編集時/ムー	アドレスをリンク設定時ービーのテロップにEメー	宛先入力時	本文入力時	署名入力時	レス編集時 アドレス損動変更のアド アドレス損り分け設定時/ 宛先入力時/Eメールア	動変更のタイトル編集時冒頭文・署名・アドレス自検索入力時/差出人名称・件名・フォルダ名入力時/	本文入力時	メニューその他の文字入力サブ
定型文/メモ帳/											
コピー/カット/ 貼り付け/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予測変換設定											
文字装飾/ 冒頭文/署名										0	
発信履歴/着信履歴	0	0									
送信履歴/受信履歴				0				0	0	0	
顔文字	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
GPS情報付加										0	
アドレス帳		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
プロフィール		0	0			0	0		0	0	
マイアドレス				0				0			
お気に入りリスト	0	0	0			0	0		0	0	0
署名(Cメール)						0					

記号(全角)/(半角)一覧

入力・表示できる記号(全角)一覧(表示順)

										3(1		,																		
空白(スイース)		٥	,		•	:	;	?	!	*	۰	-	`	•	^			\	7	۷	ヹ	"	소	Þ	V	0	J	_	-	
	\	\parallel		• • •		4	,	"	"	()	()]	{	}	(>	«	》	Γ	J	ľ	J		1	+	_	±
X	÷	=	#	<	\geq	\mathbb{I}		∞		S	우	0	1	"	S	¥	\$	¢	£	%	#	&	ж	@	§	☆	*	0		0
\Diamond	♦			Δ	lack	∇	▼	*	=	\rightarrow	←	1	\downarrow	=	\in	∋	\subseteq	⊇	\subset	\supset	U	\cap	Λ	V	-	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\exists	Z
T		д	∇	=	≒	«	>>	$\sqrt{}$	S	∞	•••	S	SS	Å	‰	#	b	Þ	#	*	¶	0	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Н	Θ
1	Κ	٨	М	Ν	Ξ	0	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	Х	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	0
π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	П	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П	Р	С	Т	У	Φ
Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	к	Л	М	Н	0	П	р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	ч	Е	Ē	ъ	ы	Ь	Э	ю	Я	_			٦		L	\vdash	\top	\exists	4	+	_		г	٦	Г	L	H
$\overline{}$	\vdash	エ	$\overline{+}$	F	$\overline{}$	\exists		+	Η	$\overline{}$	-	工	\mp	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15)	16	17
18	19	20	Ι	II	\blacksquare	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Χ	ΞIJ	*-	なみ	メー	グラ ム	トン	アール	ヘク タール	リツ	ワット	妲	ドル	セント	パー セント	ミル	ページ	mm	cm
km	mg	kg	СС	mỉ	晠	"	"	No.	K.K.	Tel	Œ	(ⓑ	Œ	((株)	(有)	(代)	躺	炡	翢	ş	Σ	Ĺ	Δ	9	(a	Ö	₽
																													((改行)

入力・表示できる記号(半角)一覧(表示順)

	@	-	_	/	:	!	?	~	()	*	#	+	,	^	;	<	=	^	\$ ¥	%	&	[]	,	,	{	}
"	,	۰	-	•	Γ	J	驺																					

絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)

								<u> </u>	_																	
(1)	(1)	(3)	(3)	(4)	9	(3)	%	9	Q	Q.		Ŧ	ă	ecc. u s titos	69	8		\Diamond	W		2	8		8	ತ	**
-	N,	۵	SOS	ij.	$ \triangleq $	=3	3	1	E		1	4	4	0	Ŋ		∅	349	8	H	P	*	9	9	4	
<u>C</u>	-8€	<u></u>	\circledast	\odot		\star	\mathbb{Q}	@	a									4	>###	₩2	*	9		88	*	36
Ŗ	(E)	(@	0	M	Ø	0	ZA Ell	(1)	(6)		0	(a)	3	(E)	(3)	(a)	7	X	4		0		***	N. Car	*
0	(S		4	A	(19)	8	25		(1)	(1)	0	(9)		٨	(3)	8			*			0	B	(<u>28</u>
Y	9	Ð	<u></u>	0	₩9	Q	ď	=			0	(1)	(3)	(3)	(1)	6			æ				Ø			₽
	0	a	0	6	Ø	(3)	₫		<u>(a)</u>	P		QQ		(4)			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	22			0	0	0	0	(4)	Ճ
	8	③	Ü		Ŷ	*	} €			(1)			(63)		0	9		(2)	4	2	(<u>k</u>)	4	4	₫	*	B
H		٩	4	90	0.0	9	4	챟		(4)	9	9	9	9	8	(4)	9	1	23,4	鲞	2	4	4	12	<u>a</u>	X
3	S	X	#	3	-		*	P	a)	q	U	0	88	(*)	X		6	» [»	à di	**	2	≫		æ þ		
*	*	*	*	4	楽	B	~	Ö	1	Ĵ	\rightarrow	!?	99	99	77	0	*	P	<u>(0)</u>	g	Ш	NO.		X		¥ /
笳	(0)	3	e-e	-	0.00	4111	4	<u></u>	₩	H	(1)	Р	m	⇒Ï	*	E	C			ib,	0	Ū	G:D	3		(A)
<u> </u>	÷	魚	24H	ATM	BA NK	11	P	9	¥	ď	0	200	Mi	\mathbb{Z}	<u>@</u>	×	${\bf Q}_{\rm r}$	<u></u>			4	À	(BB			畾
		Ø	ð	F	T	A	2	94		M	ij	9	4	4	_N	6					H	$\dot{\overline{\Lambda}}$	(B)	墨	ΛΔA	
9	٠٠	♨	ů	1	曲	À	(9)	100		0	•	×	*	(Sa)	٩	۵	۵				*			WS		₩
ιΩ:	9	1		7777		₫	<u> </u>	9 49	1	Z,		4	ø	₽		₩	9	犯	(3	XEW	,or	割	港	空	腊	営
9	\circledast	0	•		Po		188	Æ		X	9	٠	9	5	E 0	P		1	1	+	⇒	7	K		ĸ	\Leftrightarrow
Ĕ	Ž,	4	ô	20	5	9	P	⊕ ×	Ger.	9	(o	3	4	<u>F</u>	£	<i></i>	1	¢	0	×	Yil	-	0 F	ÿÿ	100
€	E /	(Ö		X	*	É	-3	-12	₩		*	J	HAII)	<u>.</u>	3	4	4								

- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

顔文字一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
01	(^-^)/	16	(^o^;)	31	(-0-;)	46	(#)
02	(^0^)/	17	v(^-^)v	32	(*´Д`)=з	47	(ε ΄)
03	('-^*)/	18	(*^o^*)	33	¬ (´ — `) г	48	(-"-;)
04	o(^-^)o	19	(^ e ^)♪	34	(^o^)v-~~~	49	(~^~)
	(^0^))	(´∀`)	35	(*^o^)乂(^-^*)	50	o(*)o
06	(^-^)ノ~~	21	f^_^;	36	(♂・∀・)♂	51	m()m
07	(*^-^)b	22	三 (/ ^^)/	37	:*: • (∀) • :*:	52	(T_T)
80	♪(*^・^)ノ^☆	23	p(^-^)q	38	(´•ω•`)	53	(>_<)
09	(b^-°)	24	(•_•;)	39	ヽ(゜▽、゜)ノ	54	(/_;)/~~
10	(=^▽^=)	25	(ノ^^)八(^^)ノ	40	Σ(̄□ ̄)	55	(;_;)
11	(*^ー^)ノ	26	σ(^-^;)	41	(_0_;)	56	(?_?)
12	♪(*'-^)-☆	27	(-, -;)	42	(☆o☆)	57	☆彡
13	(*^_^*)	28	(^_^)v	43	(+_+)	58	()zzZ
14	(^_^;)	29	(^3^)-☆chu!!	44	(*_*)	59	(ρ)o
15	(#^-^#)	30	(・_・) エツ?	45	(# ε´#)	60	ZZzz

●登録されている顔文字は、すべて編集や削除することができます。→「顔文字(M513)」

定型文一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	12	お疲れ様です	26	すぐ行きます	40	いつもお世話になっております。
01	EZweb@mailで取得した	13	お久しぶりです	27	待ってます	41	至急電話ください。
Οī	アドレス(マイアドレス)	14	こんにちは	28	迎えに来て!	42	電車遅延のため、遅れます。
02	@ezweb.ne.jp	15	こんばんは	29	がんばって!!	43	申し訳ありません。
03	http://www.	16	おやすみなさい	30	Thank you!	44	よろしくお願いいたします。
04	.ne.jp	17	Happy birthday!	31	ありがとう	45	後ほどご連絡いたします。
05	.co.jp	18	A HAPPY NEW YEAR!	32	ごめんなさい	46	変更します。
06	.com	19	Merry Christmas!	33	OK!	47	中止します。
07	.or.jp	20	連絡ください	34	NG!	48	延期します。
08	http://www.au.kddi.com/	21	携帯に電話して	35	了解!	49	至急
00	download/ezmovie_player	22	メールして	36	ゴメン!	50	
09	.dion.ne.jp	23	あとで電話するね	37	大丈夫!	20	
10	ありがとうございました	24	またメールするね	38	もう少し待ってて!	(
11	おはようございます	25	遅れます	39	今電話できない	60	

- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。
- ●No.00には、お手持ちのW21CAの電話番号が表示されます。
- ●No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス (マイアドレス) が表示されます。
- ●No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- ●No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。→ 「定型文 (M512)」

カメラの詳細情報

切り出しメニュー

編集画像 サイズ(撮影) 切り出しメニュー項目	ケータイ (120×160)	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)	VGA (640×480)	SXGA (1280×960)	UXGA (1600×1200)	ワイド (1600×960)
ケータイ(120×160)	×	0	0	0	0	0	0
壁紙(240×320)	×	×	0	0	0	0	0
ワイド壁紙(240×400)	×	×	×	0	0	0	0
VGA(640×480)	×	×	×	×	0	0	0
SXGA(1280×960)	×	×	×	×	×	0	0

〇:編集可能 ×:編集不可

リサイズメニュー

編集画像 サイズ(撮影)	ケータイ (120×160)	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)	VGA (640×480)	SXGA (1280×960)	UXGA (1600×1200)	ワイド (1600×960)
ケータイ(120×160)	×	0	×	0	0	0	×
壁紙(240×320)	0	×	×	0	0	0	×
ワイド壁紙(240×400)	×	×	×	×	×	×	0
VGA(640×480)	×	×	×	×	0	0	×
SXGA(1280×960)	×	×	×	×	×	0	×

〇:編集可能 ×:編

X:編集不可

編集できる画像の一覧

					直	像効:	果				画像	変換		
画像種類		画像サイズ	アイコン	フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成
	ケータイ	横120×縦160		0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
	9-94	横160×縦120		0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
	壁紙	横240×縦320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	至机	横320×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×
	ワイド壁紙	横240×縦400		0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	フィト至私	横400×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×
	VGA	横640×縦480		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	VGA	横480×縦640		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
IDEO	SXGA	横1280×縦960		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
JPEG		横960×縦1280		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	UXGA	横1600×縦1200		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	UNGA	横1200×縦1600		×	×	×	×	×	×	0*1	0*2	0	0	0
	ワイド	横1600×縦960		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0
	7411.	横960×縦1600		×	×	×	×	×	×	0*1	0	0	0	0
	au対応	横132×縦176	*	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×
	auxy///	横176×縦132	-	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	上記以外	横120~240 × 縦120~400	•	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
PNG		横120×縦160	*	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
		横160×縦120	1	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×

○:編集可能 ×:編集不可 ※1 SXGAへの切り出しは不可 ※2 SXGAへのリサイズは不可

ムービーの一覧に表示されるアイコンの種類

	47 ¥hr.	ムービー		再生不可ムービー
	名称	サイズ (ドット)	アイコン*	アイコン*
メールモード	標準S	横96×縦80	6	ø
	標準M	横128×縦96	M	M
	高品質M(きれい/なめらか)	横128×縦96	M	M
	高品質L (きれい/なめらか)	横176×縦144		Ø
ビデオモード	QVGA (きれい/なめらか)	横320×縦240		ø

[※] GPS情報が付加されている場合、上記のアイコンの他に■(GPS情報マーク)が表示されます。

データフォルダの詳細情報

データフォルダの個別サブメニュー

データ	場合と選択した	した場合 ムービーを選択	選択した場合アンプレートを	選択した場合	アドレス帳 (> Cardデータ) / スケジュール / タスク (Y Ca - er car データ)を選択し た場合	着うたフル™	選択 した 場合	した場合 SM-Lを選択	選択した場合	を選択した場合
登録	0	0	0	0	0	0	0	0	_	
一括登録										
待受画面設定										
URLへジャンプ						•		•		
コピー	•	•			•		•	•	•	•
編集						0				
移動	0	0	0		0	0	0	0	0	0
削除	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eメールへ添付	0	0	0		0				0	0
miniSDカードへコピー	0	0	0		0			0	0	0
画像効果	0									
ムービー効果		0								
テンプレート編集			0							
画像変換	0									
ムービー変換		0								
EZナビウォーク	0	0								
GPS情報付加	0	0								
画像表示設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワイド再生設定		0	_		_					
タイトル編集	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイル名検索	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
楽曲詳細表示						0				
詳細情報	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

データフォルダのフォルダサブメニュー

フォルダ	選択した場合サブフォルダをのフォルダーの「ユーザー」	選択した場合「ムービー	選択した場合「フォルダ」を	を選択した場合「EZムービー」	選択した場合「サウンド」/	選択した場合その他の
フォルダ名編集	0					
ムービーオートプレイ		0				
ピクチャーオートプレイ			0			
サウンドオートプレイ					0	
フォルダ新規作成	0					
並び替え	0					
画像表示設定	0	0	0	0	0	0
情報表示	0	0	0	0	0	0
ワイド再生設定		0		0		
フォルダ削除	0	0	0	0	0	0
空きフォルダ容量	0	0	0	0	0	0
登録	0	0	0	0	0	0

- ◎: 本体とminiSDメモリ カードのデータフォルダ で実行できます。
- ○: 本体のデータフォルダで のみ実行できます。
- ●: miniSDメモリカードの データフォルダでのみ実 行できます。

データフォルダ内の登録先一覧

	データの種類	UXGA画像を選択した場合	画像を選択した場合	選択した場合	QVGAのムービーを選択した場合	ムービー***を選択した場合	を選択した場合 アニメ&メロディのフォトミキサー作品	選択した場合でインディンがあった。を	場合・ドータを選択した	場合・ドーashアイコンを選択した	ミキサー作品を選択した場合	テキスト(TXT)を選択した場合	選択した場合	レート/フレーム/スタンプ/テ	アニメ&メロディ/テキスト&ア	選択した場合	(VCalendarデータ)をスケジュール/タスク	を選択した場合で選択した場合	辞書を選択した場合	着うたフル™を選択した場合
登録先選択メニ		-	H					_				-	を	テ	アも	ù .	_	_	1	
着信音関連	通常着信音 Eメール受信音					0	0	Δ				+				+			+	
	お知らせ受信音						0	Δ				+				+			+	
	Cメール受信音											+				+			+	
アドレス帳関連	個別着信音					0	0	Δ				H				+			\vdash	
ノーレス 収入圧	個別画像			0		$\stackrel{\smile}{\bullet}$						+				+			+	
	個別Eメール音		Н				0	Δ				+				+			+	
	個別Cメール音											+				+			+	
	グループ着信音					\bigcirc	0					t				+			+	
	グループEメール音					$\overline{\bigcirc}$	0					+				+			-	
	グループCメール音					Ť		Δ				+							+	
	グループ画像		0	0		•						т				\top			т	
アラーム関連	アラーム音					Ō	0	Δ											T	0
	スケジュールアラーム音					0	0	Δ				T				\top			\top	
	タスクリストアラーム音					Ō	0	Δ											T	
	アラーム画像		0	0		•						T				\top			Т	
	スケジュール画像		0	0		•														
	タスクリスト画像		0	0		•										Τ			Т	
画像関連	待受画面	0	0						0											
	通常着信画面		0	0		•					A	T							Т	
	Eメール送信画面		0								0								Т	
	Eメール受信画面		0								0								Т	
	プロフィール画像		0	0		•														
	記念日画像		0	0		•						Т				Т			Т	
	オープンエミーロ		0	0		•			0		0									
GPS情報のみ	アドレス帳	0	0	0	0	0														
	プロフィール	0	0	0	\bigcirc	0														
データ+	アドレス帳		0	•		O						\perp				\perp				
GPS情報	プロフィール		0	•		•														
待受ショートた		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	1	0		\perp	0	0		0
アイコンメニュ	1-									0										
メモ帳			L									С				\perp				\perp
アドレス帳一件																		0		
アドレス帳一拃												\perp				\perp		0	\perp	
カレンダー一件																	0			
カレンダー一招												L				1	0			\perp
ダウンロード部	幹書																		10	
O. 2497.+																				

- ○: 登録できます。
- ◎: GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。
- ●: GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。また著作権が設定されているムービーは登録できません。
- ●: 著作権が設定されているムービーは登録できません。
- △: ボイス(amc/3gp/3g2)は登録できません。
- ▲: GIFアニメは登録できません。
- ※ 1 「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」内の番組データ。
- ※2 512KBを超えたムービーは再生専用となります。再生専用ムービーの登録先は「待受ショートカット」のみです。
- ※3 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるムービー、番組データは「待受ショートカット」に登録できません。
- ※4 再生専用のデータは「待受ショートカット」にのみ登録できます。

Eメールの詳細情報

Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	頂	拡張子	アイコン
ピクチャ		.png	
(GIFファイルのアニメギ	3名む。)	.gif	
		.jpg/.jpeg	
アニメ メロディ		.mmf	
テキスト アニメ&メロディ テキスト&メロディ		.m3f	
テキスト&アニメ&メロテキスト&アニメ	コディ	.mqf	
ボイス		.qcp	
		.hvs	
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ	.amc	
		.3gp	
	Lサイズ	.3gp	
アドレス帳データ(vCa	ırd)	.vcf	
スケジュールデータ(vCタスクリストデータ	,	.vcs	
テキスト(TXT)		.txt	
装飾データ		.ntl	
その他			ec

※BMP画像/Flashは、受信のみで、送信はできません。 ※容量が150KBを超えるデータは、送信できません。 ※著作権が設定されているデータは、送信できません。

Eメールで受信可能なデータ一覧

データの)種類	拡張子	アイコン
ピクチャ		.png	
(GIFファイルのアニ	二メも含む。)	.gif	
		.jpg/.jpeg	
		.bmp	
アニメ メロディ テキスト		.mmf	
アニメ&メロディ テキスト&メロディ	,	.m3f	
テキスト&アニメ& テキスト&アニメ	メロディ	.mqf	
ボイス		.qcp	
		.hvs	
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ	.amc	
		.3gp	
	Lサイズ	.amc	
		.3gp	
	LLサイズ	.3gp	
	QVGAサイズ	.3gp	
	ワイドサイズ	.3gp	
Flash (受信可能なデータ までです。)	7は約137KB	.swf	
アドレス帳データ(*	vCard)	.vcf	
スケジュールデー: タスクリストデータ	,	.vcs	
テキスト(TXT)		.txt	128
文字装飾データ (受信可能なデータ です。)	7は約4KBまで	.ntl	

※受信できるデータの容量は、およそ206KBまでです。 206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。

メニュー(M)機能一覧

×=⊐	.一(M)機能一	洹
M1 通調	西料金	1
No.	機能名	参照先
M11	料金照会(EZ接続)	P.246
M12	時間/料金目安	P.246
M13	通話料金表示	P.247
M14	通話料金レート	P.247
M15	PCサイトビューアー通信量目安	P.247
M16	各種申込(EZ接続)	P.247
M2 音//	バイブ/LED(着信ランプ)	
M21	通常着信	P.247
M22	Eメール受信	P.247
M23	お知らせ受信	P.247
M24	Cメール受信	P.247
M25	アラーム	P.247
M26	スケジュールアラーム	P.247
M27	キー操作音	P.249
M281	ステレオワイド設定	P.250
M282	イヤホンBass設定	P.250
M29	LED設定	P.250
M3 画面	表示/照明	
M311	待受画面	P.251
M312	通常着信画面	P.252
M313	Eメール送信画面	P.252
M314	Eメール受信画面	P.252
M315	着信表示	P.252
M316	照明	P.252
M32	文字サイズ設定	P.253
M33	配色設定	P.253
M34	メディアスタンド	P.150
M35	オープンエミーロ	P.253
M36	節電画面	P.254
M37	車載/充電照明	P.254
M38	ピクト日付表示	P.254
M4 プラ	ライバシー	
M41	ロックNo.変更	P.254
M42	発信者番号通知	P.286
M431	オートロック	P.255
M432	シークレット	P.45
M433	ダイヤル発信制限	P.255
M434	アドレス帳制限	P.255
M435	メール制限	P.255
M436	EZweb制限	P.255
M437	EZアプリ通信制限	P.255
M438	EZアプリGPS制限	P.255
M439	│ PCサイトビューアー制限	P.255
M439 M430	PC サイトビューアー制限 スケジュール制限	P.255 P.256

N44 ===	. / 11"5 .	
	イバシー	43.077.45
No.	機能名	参照先
M44	着信制限	P.256
M451	機能リセット	P.258
M452	メモリリセット	P.258
M453	EZアプリリセット	P.258
M454	オールリセット	P.258
M455	学習内容リセット	P.258
M5 ユ-	-ザー補助	
M511	単語登録	P.259
M512	定型文	P.259
M513	顔文字	P.259
M514	予測変換設定	P.259
M515	ダウンロード辞書	P.260
M52	エニーキーアンサー	P.260
M53	市外局番メモリ	P.260
M54	電波OFFモード	P.260
M551	通信環境確認	P.290
M552	データ転送モード	P.261
M56	ホットダイヤル	P.262
M57	クローズ終話	P.262
M58	イヤホン設定	P.263
M6 時計	H	
M61	自動時刻補正	P.263
M62	オートパワーオン	P.263
M63	オートパワーオフ	P.263
M7 ネッ	トワークサービス	
M71	お留守番サービス	P.277
M711	留守伝言再生	P.279
M712	留守番開始 1	P.278
M713	留守番開始2	P.278
M714	留守番停止	P.278
M715	応答内容変更	P.280
M716	英語ガイダンス	P.281
M717	日本語ガイダンス	P.281
M72	着信転送サービス	P.282
M73	番号通知リクエスト	P.287
M74	割込通話サービス	P.284
MO プロ	フィール	
	プロフィール	P.51
M# ガィ	ド	
M#	1	P.45

通話中はMO(プロフィール)の機能以外使用できません。

付錡/索弓

リセット一覧

M451 機能リセットでリセットされる内容

機能設定

INCHED.	1成形は文化					
リセットの対象 リセット後 の設定						
M13	通話料金表示			解除する		
M14	通話料金し	ノート		1.0倍		
M21	通常着信	音量		音量3		
		メロディ		着信音 1		
		バ゛イフ゛レータ	設定	OFF		
			振動設定	パターン 1		
		LED設定	設定	LED1		
			点灯設定	パターン 1		
M22	Eメール	音量		音量3		
	受信	メロディ		着信音4		
		バ゛イフ゛レータ	設定	OFF		
			振動設定	パターン 1		
		LED設定	設定	LED3		
			点灯設定	パターン 1		
		時間	設定	秒数指定		
			鳴動秒数	5秒		
M23	お知らせ 受信	音量		音量3		
		メロディ		着信音5		
		バ イブ レータ	設定	OFF		
			振動設定	パターン 1		
		LED設定	設定	LED4		
			点灯設定	パターン 1		
		時間	設定	秒数指定		
			鳴動秒数	5秒		
M24	Cメール	音量		音量3		
	受信	メロディ		着信音6		
		バ゛イフ゛レータ	設定	OFF		
			振動設定	パターン 1		
		LED設定	設定	LED2		
			点灯設定	パターン 1		
		時間	設定	秒数指定		
			鳴動秒数	5秒		

	リセッ	,	の対象		リセット後 の設定
M25	アラーム	音	量		音量3
		八"~	イブ゛レータ	設定	OFF
				振動設定	パターン 1
		LE	D設定	設定	LED1
				点灯設定	パターン 1
M26	スケシ゛ュール	音	量		音量3
	アラーム	۱۱"،	イブ゛レータ	設定	OFF
				振動設定	パターン 1
		LE	D設定	設定	LED1
				点灯設定	パターン 1
M27	キー操作音	Ī			消音
M28	効果音	ス:	テレオワ	フイド設定	スタンダード
		イ・	ヤホンE	Bass設定	解除する
M29	LED設定	通	話中/追	通信中	解除する
		新	着お知ら	5t	解除する
		操	作中お知	115t	解除する
M31	ディスプレイ	待:	受画面	設定	壁紙 1
				壁紙上時計	時計/カレンターなし
		通常	着信画面	設定	着信画像
		EX-	ル送信画面	設定	送信画像
		EX-	受信画面	設定	受信画像
		着	信表示		表示する
			通常照明	点灯時間	10秒
		照明	メール/ EZ照明	点灯時間	20秒
			明るさ	設定	明るさ3
M32	文字サイズ	E>	メール文	字	大きい
	設定	ΕZ	Zweb文	字	標準
		Х:	モ帳文5	7	標準
		テ:	キスト	手生文字	標準
M33	配色設定				ブラック
M34	メディアスタンド	10	√OFI	設定	設定する
			プレート	テンプ・レート	画像&カレンダー
		選:	択	雰囲気	アクアブルー
		リ:	スト選抜	7	リストなし
		再	生設定	音量設定	音量3
				ランダム再生設定	通常
				画像切替時間設定	普通
				再生時間設定	常に再生
M35	オーフ°ンエミーロ	設	定	表示設定	表示しない
				表示データ	ランダム
		表	示時間		3秒

	リセッ		リセット後 の設定	
M36	節電画面	設定		設定する
		起動開始時	問	30秒
M37	車載/充電	照明		解除する
M38	ピクト日付	表示		表示する
M42	発信者番号	通知		通知する
M43	アクセス制限	オートロッ	ク	OFF
		シークレッ	ノト	OFF
		ダイヤル発	能信制限	OFF
		アドレス帖	制限	OFF
		メール制限	₹	OFF
		EZweb制	限	OFF
		EZアプリ	通信制限	OFF
		EZアプリ	GPS制限	OFF
		PCサイトビュ	-ア-制限	OFF
		スケジュー	-ル制限	OFF
		データ通信	制限	OFF
M44	着信制限	指定番号	設定	OFF
			着信履歴登録	設定する
		非通知	•	OFF
		公衆電話		OFF
		アドレス帖	OFF	
		通知不可能	F.	OFF
M51	文字入力補助	予測変換設定	設定	設定する
		ダウンロー	-ド辞書	登録なし
M52	エニーキー	-アンサー		設定する
M53	市外局番刈り	設定		解除する
M54	電波OFF	Eード		電波OFFしない
M56	ホットダイヤル	設定		解除する
M57	クローズ終	話	終話する	
M58	イヤホン説	淀	マイクなし	
M61	自動時刻補正	時刻設定方	自動補正	
M62	オートハ゜ワーオン	設定	解除する	
		時刻		6時00分
M63	オートハ゜ワーオフ	設定		解除する
		時刻		0時00分
M72	着信転送サーピス	転送先登錄	₹	登録なし

その他

### Proof		Ŋ	リセット後 の設定		
アドレス帳 検索切替 設定 リスト表示	発信	履歴	フォト/リスト切替	設定	リスト表示
フォトリスト切替 設定 リスト表示 メインメニュー アイコン サイルバコー サイルバコー サイルバコー カレンダー 土日、祝日が 休日設定 九レンダー 九ケ月表示表示切替 記念日・誕生 日の表示 非表示 カトリスト表示 おかけっか カトリスト表示 日の表示 非表示 カトリスト表示 一方のできる 一方の	着信	履歴	フォト/リスト切替	設定	リスト表示
メインメニュー アイコン 対4ル/トロー ツール 加/グ・/ 力・グ・ユール カレンダー 表示切替 土日、祝日が 休日 高島日・誕生 日の表示/ 非表示 表示する 日の表示/ 非表示 カト/リスト初替 リスト表示 参スクリスト カト/リスト切替 リスト表示 商易留守メモ 簡易留守 メモ設定 解除する 応答がルージ 固定応答 応答がルージ 固定応答 施営・フー 利が・加・が・ユール受信 消音 お知らせ受信 バイデレータ 通常着信 V1 アラーム 消音 アラーム 消音 が・ユールアラーム V1 カカ・ユールアラーム V1 アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム アラーム ア	アド	レス帳	検索切替	設定	名前ヨミ検索
ツール 加/グ・ノ カリンダー 表示切替 土日、祝日が 休日 カレンダー 表示切替 土ヶ月表示 表示する 簡易留守メモ 簡易留守 水モ設定 カト/以入切替 リスト表示 商易留守メモ 設定 解除する 水グ・ のN/OFF設定 解除する 設定 通常着信 消音 おりが が 音量 通常着信 消音 おりが か 海岸 が3-ルアラム 消音 スメールアラム バイデレータ 通常着信 V1 日ン・ル受信 V1 大り、1・ルアラーム V1 カンジュールアラム ガ治音 アラーム ガカらせ受信 V1 カンジュールアラム ガ治音 アラーム ファラーム ファラーム カンジュールアラム グリ ファラーム ファラー			フォト/リスト切替	設定	リスト表示
株日設定 株日 カレンダー 1ヶ月表示表示切替 記念日・誕生 表示する 日の表示/ 非表示 カト/以下切替 リスト表示 タスクリスト カト/以下切替 リスト表示 タスクリスト カト/以下切替 リスト表示 日の表示/ 非表示 カト/以下切替 リスト表示 日の表示/ 非表示 カト/以下切替 リスト表示 日の表示/ 非表示 日の表示/ 非音 日の表示/ 非音 日の表示/ 非音 日の表示 日の表示/ 非音 日の表示/ 非音 日の表示/ 非音 日の表示/ 非音 日の表示/ 非音 日の表示/ まっぱり 日の表示/ まっぱり 日の表示/ まっぱり 日のまのののののののののののののののののののののののののののののののののの	メイ	ンメニュ	_	アイコン	サイレントエコー
表示切替 記念日・誕生 表示する おかけ以が関替 リスト表示 タスクリスト カトリスト表示 タスクリスト カトリスト表示 タスクリスト カトリスト表示 タスクリスト カトリスト表示 日の表示 カトリスト表示 日の表示 カトリスト表示 日の表示 カトリスト表示 日の表示 カトリスト表示 日の表示 日のか 日ののか 日ののか 日ののか 日ののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののか 日のののののか 日のののののののののの	ツー	ル			
日の表示/ 非表示 フォト表示 タスクリスト フォト表示 タスクリスト フォト表示 タスクリスト フォト表示 タスクリスト フォト表示 日の表示 アラーム 日の表示 アラーム 日の表示 アラーム 日の表示 アラーム 日の表示 日本の本 日の表示 日本の本 日の表示 日本の本 日					1ヶ月表示
タスクリスト カト/リスト表示 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				日の表示/	表示する
簡易留守メモ 簡易留守 メモ設定 応答//・パーク に				フォト/リスト切替	リスト表示
X モ設定 応答xッセージ 固定応答 応答philipte 16 秒 16			タスクリスト	フォト/リスト切替	リスト表示
The property of the proper	簡易	留守メモ		設定	解除する
マナー ON / OFF 設定			メモ設定	応答メッセージ	固定応答
設定 通常マナー 通常着信 消音 日本			応答時間設定	È	16秒
おり	マナー	ON/O	FF設定		解除する
EX-II受信 消音 お知らせ受信 消音 お知らせ受信 消音 アラーム 消音 アラーム 消音 アラーム 消音 アラーム 消音 アラーム 消音 アラーム アーム アーム アーム アーム アーム アーム アーム アーム アーム ア		設定			通常マナー
お知らせ受信 消音		オリシ゛ナル	音量	通常着信	消音
Cメール受信 消音 アラーム 消音 水ヴュールアラーム 消音 水ヴュールアラーム 消音 ドイブレータ 通常着信 V1 巨メール受信 V1 スメーズ設定 OFF アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF				EX-II受信	消音
アラーム 消音				お知らせ受信	消音
次デュールアラーム 消音 次デュールアラーム 消音 水イデレータ 通常着信 V1				CX-II受信	消音
ボイブレータ 通常着信 V1 EX-ル受信 V1 お知らせ受信 V1 CX-ル受信 V1 アラーム V1 アラーム V1 オが ュールアラーム V1 オが ュールアラーム V1 オ音 簡易留守メモ OFF アラーム アラーム設定 OFF 指定時刻 O時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF				アラーム	消音
EX-II受信 V1 お知らせ受信 V1 CX-II受信 V1 アラーム V1 本一操作音 消音 簡易留守メモ OFF アラーム設定 OFF 指定時刻 O時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF				スケシ゛ュールアラーム	消音
お知らせ受信 V1			バ゛イフ゛レ <i>ー</i> タ	通常着信	V1
Cメール受信 V1 アラーム V1 カジュールアラーム V1 キー操作音 消音 簡易留守メモ OFF アラーム設定 OFF 指定時刻 O時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF				EX-II受信	V1
アラーム V1 オウジュールアラーム V1 キー操作音 消音 簡易留守メモ OFF アラーム アラーム設定 OFF 指定時刻 O時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF				お知らせ受信	V1
次デュールアラーム V1 キー操作音 消音 簡易留守メモ OFF アラーム アラーム設定 OFF 1定時刻 O時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF OFF OFF OFF				CX-II受信	V1
キー操作音 簡易留守メモ 消音 簡易留守メモ アラーム フラーム設定 がける OFF 指定時刻 0時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF				アラーム	V1
簡易留守メモ OFF アラーム アラーム設定 OFF 指定時刻 0時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音 1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF				スケシ゛ュールアラーム	V1
アラーム アラーム設定 OFF 指定時刻 O時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音 1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF			キー操作音		消音
指定時刻 0時00分、毎日 アラーム音種 アラーム音 1 アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF			簡易留守メモ		OFF
### ### ### ### #####################	アラ	_ _{_}	アラーム設定	È	OFF
アラーム画像種 アラーム画像 スヌーズ設定 OFF アラーム優先 OFF			指定時刻		I
スヌーズ設定OFFアラーム優先OFF			アラーム音種		アラーム音 1
アラーム優先 OFF			アラーム画像種		アラーム画像
アラーム優先 OFF			スヌーズ設定	È	OFF
内容 登録なし					OFF
			内容		登録なし

フォト

Ų	リセットの対象	リセット後 の設定
撮影モード(F	2.83)	ケータイモード
ケータイモー	·ド設定(P.83)	壁紙240×320
PC-F	撮影サイズ設定(P.83)	UXGA 1600×1200
設定	フォト画質設定(P.83)	ノーマルモード
日付スタンブ	(P.84)	解除する
シャッター音	選択(P.88)	カシャ
セルフタイマ	10秒	
情報表示(P.8	表示する	
オートフォー	設定する	
ベストショッ	人物	

ムービー

Ŋ	セットの対象	リセット後 の設定
録画モード(P	.85)	メールモード
メールモード 設定(P.85)	録画サイズ設定(P.85)	標準S
	画質設定(高品質L/ 高品質M)(P.85)	きれい
ビデオモード	きれい	
シャッター音選択(P.88)		ピコッ
セルフタイマ	10秒	

データフォルダ

リセットの対象	リセット後 の設定
画像表示設定(P.125)	がな小表示
情報表示(P.110)	表示する
ワイド再生設定(P.110)	OFF

マルチメディアプレイヤー

リセットの対象	リセット後 の設定
音量設定(P.130)	音量3
リピート設定(P.130)	なし
ランダム再生設定(P.130)	通常
画像切替時間設定(P.130)	普通
表示切替(P.130)	リスト

EZweb

リセットの対象	リセット後 の設定
	データなし
画像サイズ設定(P.214)	標準
文字サイズ設定(P.214)	標準
添付データ再生設定(P.214)	再生する
スクロール設定(P.214)	行スクロール
タイトル表示設定(P.215)	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定(P.215)	自動設定しない
タイムアウト設定(P.215)	30秒
一発ジャンプ設定(P.215)	CA'zCAFE

EZチャンネル

リセットの対象	リセット後 の設定
自動更新チェック設定(P.221)	設定する

EZナビウォーク

リセットの対象	リセット後 の設定
GPS情報通知設定(P.237)	ON(確認あり)
GPS X—JVURL(P.237)	http://walk. eznavi.jp/map/

EZアプリ (BREW®)

リセットの対象	リセット後 の設定
- 待受EZアプリ設定(P.243)	設定OFF
一発起動設定(P.243)	設定OFF
メニュー表示切替(P.243)	アイコン表示大

付録/索

Eメール

リセットの対象	リセット後 の設定
自動受信設定(P.167)	自動受信する
メール受信方法(P.167)	全受信
添付自動受信(P.167)	自動受信する
受信ボックス設定(P.167)	フォルダ表示
受信メール自動削除(P.168)	既読メールのみ
返信先アドレス(P.168)	付加しない
差出人名称(P.168)	付加しない
冒頭文設定(P.168)	付加しない
署名設定(P.168)	付加しない
返信メッセージ引用(P.168)	引用する
テンプレート編集(P.168)	お買い上げ時の内容
送信ボックス設定(P.168)	フォルダ表示
アドレス自動変更(P.168)	お買い上げ時の内容
宛先件数制限(P.169)	ON
インライン再生設定(P.169)	再生する
メロディ再生設定(P.169)	再生する
スクロール設定(P.169)	行スクロール
文字サイズ設定(P.169)	大きい

Cメール

リセットの対象	リセット後 の設定
署名設定(P.196)	付加しない
蓄積機能(P.196)	選択して蓄積
受信フィルター設定(P.196)	すべて解除する
受信ボックス表示設定(P.200)	リスト表示
- 送信ボックス表示設定(P.201)	リスト表示

M452 メモリリセットでリセットされる内容

♡ ご注意

miniSDメモリカードの内容は、メモリリセットを実行してもリセットされません。

機能設定

リセットの対象			リセット後 の設定	
M31	ディスプレイ	待受画面	設定	壁紙 1
		通常着信画面	設定	着信画像
		EX-II送信画面	設定	送信画像
		EX-ル受信画面	設定	受信画像
M34	メディアスタンド	リスト選択		リストなし
M35	オープンエミーロ	設定	表示設定	表示しない
			表示データ	ランダム
M44	着信制限	指定番号		登録なし
M51	文字入力	単語登録		登録なし
補助		定型文		お買い上げ 時の内容
		顔文字		お買い上げ 時の内容
		ダウンロード辞書	登録	登録なし
M53	市外局番刈り	設定		解除する
		市外局番		登録なし
M56	ホットダ イヤル	設定 電話番号		解除する
				登録なし
МО	プロフィー	-ル		お買い上げ 時の内容

その他

ての他			
リセットの対象			リセット後 の設定
発信履歴	履歴		メモリなし
着信履歴	履歴		メモリなし
アドレス帳	アドレス		登録なし
	グループ名		お買い上げ 時の内容
メインメニュー	アイコン		お買い上げ 時の内容
待受ショートカット	ユーザー設定アイコン		「電卓」「電波OFF モード」「メモ帳O1 (カシオケータイ専用 サイト「CA' zCAFE」 のご案内)」
	通知アイコン	′	通知なし*1
簡単メモ帳			登録なし
貼り付けリス	トデータ		メモリなし
漢字変換の確	定履歴		メモリなし
絵文字/記号	の利用履歴		メモリなし
予測変換の確	定履歴		メモリなし
アドレス帳編集中/スケジュール/ タスクリスト編集中に一時的に 保存された内容			メモリなし
ツール	カレンダー/	記念日	登録なし
	スケジュール	スケジュール	登録なし
	タスクリスト	タスクリスト	登録なし
	メモ帳 待受ショートカット		お買い上げ 時の内容
			お買い上げ 時の内容
簡易留守メモ	簡易留守メモ 設定	応答 メッセージ	固定応答**2
		自作応答	登録なし
簡易留守メモリスト			登録なし
通話録音リス	-		登録なし

- ※1 Eメールお知らせアイコン、スヌーズお知らせアイコンは、リセットされません。
- ※2 メモリリセットを行うと、「自作応答メッセージの録音(P.70)」で録音した内容が削除されるため、メモリリセット前に「簡易留守メモの設定/解除(P.70)」で自作応答が選択されていた場合は、設定が固定応答になります。

データフォルダ

リセットの対象	リセット後 の設定
	登録なし
フォルダ(P.121)	お買い上げ 時の内容

マルチメディアプレイヤー

リセットの対象	リセット後 の設定
プレイリスト(P.129)	登録なし

EZweb

リセットの対象	リセット後 の設定
ブラウザ履歴(P.205)	メモリなし
お気に入りリスト(P.211)	登録なし
画面メモリスト(P.213)	登録なし
一発ジャンプ設定(P.215)	CA'zCAFE
カンタンアクセス設定(P.206)	http://number. ezweb.ne.jp/nads/ select.jsp?num=

EZアプリ(BREW®)

リセットの対象	リセット後 の設定
EZアプリ(BREW®)(P.239)	登録なし
- 待受EZアプリ設定(P.243)	設定OFF
一発起動設定(P.243)	設定OFF

EZナビウォーク

リセットの対象	リセット後 の設定
Myスポット(P.233)	登録なし*

※ [0]のタイトル名「自宅」は変更できません。

PCサイトビューアー

・PCサイトビューアーのリセットについては、「PCサイトビューアーの設定」の「リセット」(▶P.163)をご参照ください。

付録/

Eメール

リセットの対象	リセット後 の設定
送信ボックス(P.178)	お買い上げ 時の内容
受信ボックス(P.184)	お買い上げ時の内容
送信履歴(P.173)	履歴なし
受信履歴(P.173)	履歴なし
振り分け登録(P.185)	登録なし
フォルダ名称(P.185)	メインフォルタ゛ フォルタ゛1 ~フォルタ゛3
フォルダ登録(P.185)	メインフォルタ゛1 件 フォルタ゛1 ~フォルタ゛3
フォルダロック(P.187)	解除する

Cメール

リセットの対象		リセット後 の設定
受信ボックス(P.199)		メールなし
送信ボックス(P.200)		メールなし
署名設定(P.196)	設定	付加しない
	内容	登録なし
受信7/l/b-設定(P.196)	指定番号	登録なし
	設定	解除する

主な仕様

質量	約143g(電池パック含む)
連続通話時間	約190分
連続待受時間	約240時間
サイズ	約51mm×103mm×27mm (閉じた状態·突起部を除く)
·幅×高さ×厚さ)	(閉じた状態・突起部を除く)

♡ ご注意

 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの 使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによっ て半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W21CAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、 電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話 機W21CAのSARはO.113W/kgです。この 値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信 電力を最大にして測定された最大の値です。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じる こともありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との 通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計 されているため、実際に通話している状態では、 通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、ホームページ (▶ P.316) をご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

auのホームページ

http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

新規作成	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)*4
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ* 1	添付ファイル名(半角40文字以内)*2 5データまで添付可 5データを合計して最大150KB(符号化して約206KBまで)
	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)**3
	件名	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
	添付データ*1	添付ファイル名(半角128文字以内)*2 5データまで受信可 データサイズ最大約206KB(1データ当たり)
	保存容量	約2.4MBまたは最大500件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
	保存容量	約840KBまたは最大200件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大100件まで
++-/,	保存容量	3MB
シー バ	保存期間	30日

^{※1} 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ150KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約206KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約150KBになります。

- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。
- ※4 Eメール設定の宛先件数制限がOFFの場合、「To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内」となります。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

PCサイトビューアー

	お気に入りとフォルダの最大容量	105.3KB	
お気に入り	お気に入りタイトル文字数	50文字	
	フォルダタイトル文字数	50文字	
	URLの最大入力数	1,024文字	
	画面メモタイトル文字数	50文字	
画面メモ	最大登録件数	10件	
	最大データ量	328KB	
待受指定	待受指定タイトル文字数	50文字	
NXIBA	最大登録件数	10件*	
URL入力	URLの最大入力数	1,024文字	
アクセス履歴	最大保存件数	10件	
ページ内検索	最大入力文字数	50文字	
火 なぞれウリ ス選択できるのは1 供でき			

[※] 待受指定として選択できるのは1件です。

	最大フォルダ数	9個	
	フォルダタイトル文字数	全角14文字、半角28文字	
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角512文字、半角1,024文字	
	お気に入りタイトル文字数	全角50文字、半角100文字	
	最大登録件数	100件	
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	全角·半角共に 1,000文字	
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字	
データフォルダ*1	データ名	全角20文字、半角40文字	
へ保存	最大登録数	最大800件(EZチャンネルを除く)、約24MB(6,170クラスタ*2)	
画面メモリスト	タイトル文字数	全角50文字、半角100文字	
	最大登録件数	10件	
	最大データ量	150KB	

^{※1} お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

EZチャンネル

番組名	全角20文字、半角40文字
全登録可能数	3件
最大番組サイズ	3MB(1番組当たり)
番組ガイドサーバ URL	半角256文字
コントロールサーバURL	半角256文字

EZナビウォーク

Myスポット	登録可能件数	最大30件	
	確認レベル	3段階表示(確認レベルA~C&画像表示)	
	タイトル	全角40文字、半角80文字	
GPSメールURL	登録可能件数	1件	
	URLの最大入力数	半角256文字	

Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字	
受信	本文	全角50文字、半角100文字	
受信フィルター	指定番号	10件	
	保存件数	200件	
受信ボックス	保存期間	無期限	
	保護数	100件	
	保存件数	50件	
送信ボックス	保存期間	無期限	
	保護数	25件	
Cメールセンター	保存件数	無制限	
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで	

^{※2 1}クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

カメラ

画素数	有効画素数	約200万画素		
フォト	撮影モード	撮影サイズ	ズーム	
	ケータイモード	ケータイ(横120×縦160) 壁紙(横240×縦320) ワイド壁紙(横240×縦400) カップリングショット(横240×縦320) アップダウンショット(横240×縦320) 連続撮影(横240×縦320)	10倍ズーム 25段階 5倍ズーム 21段階 4倍ズーム 16段階 5倍ズーム 21段階 5倍ズーム 21段階 5倍ズーム 21段階	
	PC=-ド	VGA(横640×縦480) SXGA(横1280×縦960) UXGA(1600×1200) ワイド (1600×960)	2.5倍ズーム 16段階 1.25倍ズーム 6段階 標準のみ 標準のみ	
	撮影可能枚数	最大800枚*¹(ケータイサイズの場合)		
	録画モード	録画サイズ	ズーム	
ムービー	メールモード	標準S(横96×縦80ドット) 標準M(横128×縦96ドット) 高品質M(横128×縦96ドット)	5倍ズーム21段階5倍ズーム21段階	
		きれい	5倍ズーム 21段階 2.27倍ズーム 15段階 5倍ズーム 21段階	
		なめらか	5 倍入一ム 2 1 段階 1.67 倍ズーム 1 1 段階	
	ビデオモード	QVGA(横320×縦240ドット) きれい なめらか	3.57倍ズーム 19段階 1.67倍ズーム 11段階	
	録画時間	メールモード 最大 15秒 ビデオモード 最大 30秒(データフォルダに保存) ビデオモード 最大 15分*2(miniSDメモリカードに保存)		
	録画可能件数	最大800件*3		

- ※ 1 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって 変わります。
- ※2 市販品のminiSDメモリカード(64MB以上)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、miniSDメモリカー ドの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間 は変わります。
- ※3 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わりま す。

■フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべての撮影サイズで「ipg」となります。 保存したムービーの拡張子は録画サイズにより次のようになります。 「標準S」「標準M」の場合「.amc」

「高品質M」「高品質L」の場合「.3gp」

「QVGA(ビデオモード)」の場合「.3g2」

EZアプリ(BREW®)

保存容量	最大約5.8MB

データフォルダ

	保存可能件数	最大800件、約24MB(6,170クラスタ)*2		
全データ*1	フォルダ名	14byte		
	タイトル名	タイトル部:40byte+拡張子部:5byte		
		ケータイ 120×160	約800枚(12KB以下)	
		壁紙 240×320	約768枚(32KB以下)	
		ワイド壁紙 240×400	約614枚(40KB以下)	
		VGA 640×480(ファインモード)	約245枚(100KB以下)	
		VGA 640×480(ノーマルモード)	約307枚(80KB以下)	
		VGA 640×480(メールモード)	約472枚(52KB以下)	
		SXGA 1280×960(ファインモード)	約49枚(500KB以下)	
フェレフェルだ	(兄右可坐#**/日中)	SXGA 1280×960(ノーマルモード)	約97枚(252KB以下)	
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	SXGA 1280×960(メールモード)	約245枚(100KB以下)	
		UXGA 1600×1200(ファインモード)	約30枚(800KB以下)	
		UXGA 1600×1200(ノーマルモード)	約61枚(400KB以下)	
		ワイド 1600×960(ファインモード)	約35枚(700KB以下)	
		ワイド 1600×960(ノーマルモード)	約69枚(352KB以下)	
		カップリングショット		
		アップダウンショット	約768枚(32KB以下)	
		連続撮影		
		標準S(15秒)	約409件(60KB以下)	
		標準M(15秒)	約323件(76KB以下)	
ムービーフォルダ	保存可能件数(目安)	高品質M(15秒)	約170件(144KB以下)	
		高品質L(15秒)	約170件(144KB以下)	
		QVGA(ビデオモード)(30秒)	約16件(1500KB以下)	
7 # 7 - 11 #	登録フォルダ件数		30件	
ユーザーフォルダ	フォルダ名		14byte	

データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。

画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

※2 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

マルチメディアプレイヤー

プレイリスト登録件数	10件
プレイリスト名	全角20文字、半角40文字
 1 プレイリストのトラック登録件数	20件

miniSD

PCフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし
	データ名	255byte(フルパスファイル名)
	登録可能データ件数(1フォルダ)	1,000件
	ユーザーサブフォルダ件数	100件
データフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし
	フォルダタイトル名(ユーザーフォルダ)	14byte
	データタイトル名	タイトル部:40byte+拡張子部:4byte
デジカメフォルダ	登録可能データ件数(1フォルダ)	9,999件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	8byte
	データ名	12byte
SDビデオフォルダ	登録件数(1フォルダ)	4,095件
	ファイル名	10byte

miniSDメモリカードのフォト保存可能枚数

サイズ	画質	1枚の保存サイズ	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB
ケータイサイズ	_	16KB以下	15,430	7,680	3,801	1,862	896
壁紙	_	32KB以下	7,715	3,840	1,900	931	448
カップリングショット							
アップダウンショット							
連続撮影							
ワイド壁紙	_	48KB以下	5,143	2,560	1,267	620	298
VGA	メールモード	64KB以下	3,857	1,920	950	465	224
VGA	ノーマルモード	80KB以下	3,086	1,536	760	372	179
VGA	ファインモード	112KB以下	2,204	1,097	543	266	128
SXGA	メールモード	112KB以下	2,204	1,097	543	266	128
SXGA	ノーマルモード	256KB以下	964	480	237	116	56
SXGA	ファインモード	512KB以下	482	240	118	58	28
UXGA	ノーマルモード	400KB以下	617	307	152	74	35
UXGA	ファインモード	800KB以下	308	153	76	37	17
ワイド	ノーマルモード	352KB以下	701	349	172	84	40
ワイド	ファインモード	704KB以下	350	174	86	42	20

保存可能枚数は目安です。

保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。 miniSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

miniSDメモリカードのムービー保存可能件数

サイズ	1件の保存サイズ	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB
Sムービー	64KB以下	3,857	1,920	950	465	224
Mムービー	80KB以下	3,086	1,536	760	372	179
M高品質ムービー	144KB以下	1,714	853	422	206	99
L高品質ムービー	144KB以下	1,714	853	422	206	99

ムービーは15秒間の録画データで換算しています。

保存可能件数は目安です。

保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。 miniSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

索引 EZメニュー ………206 Eメール ………………… 164 JavaScript 162 数字 Eメールアドレスの変更 …… 170 184/186付加 42 Eメールアドレスメニュー … 191 LED(着信ランプ)設定 ······· 249 Cメールの受信ボックス … 202 Eメール受信179 Cメールの送信ボックス … 202 音/バイブ/LED(着信ランプ) M 1件削除 ……… 37 247 miniSDカードへ切替 Eメール受信音 ………… 113 Cメール ····· 196 Α Eメール受信画面 …… 114,252 Eメール …………………… 167 ASYNC / FAX 293 miniSDカードへコピー …… 123 Eメール設定 ………… 167 auのメルマガサービス設定 EZ 「着うたフル™ | ······· 225 Eメール設定確認 ……… 171 データフォルダ ………… 105 Eメール送信画面 …… 114,252 miniSDカードへ保存 С Eメールヘッダ情報表示 …… 171 Cメール 202 Cookie利用 ······ 162 Fメールへ添付 …… 114.174 Eメール …………………… 189 miniSDメモリカードの Cメール ····· 194 miniSDカード容量 ……… 134 データフォルダ ……… 135 Cメール作成 …… 42 miniSDメモリカード …… 131 miniSDメモリカードの Cメール受信 ······ 198 miniSDメモリカードの デジカメフォルダ ……… 138 音/バイブ/LED(着信ランプ) セットのしかた ………… 132 アドレス帳 …………… 64 247 カレンダー/スケジュール MySyncシリーズ(別売) … 295 Cメール設定 ……… 196270 Mvスポット 233 簡単メモ帳 ………68 Cメール送信 ······ 197 タスクリスト ………… 272 データフォルダ ………… 105 E Packet 289 フォト ………… 77 EZMusic!へ接続 ……… 226 フォトスポット ………232 PCサイトビューアー …… 152 EZweb 204 フォトミキサー ………… 147 PCサイトビューアー制限 … 255 プロフィール ……… 52 EZweb制限 ······ 255 PCサイトビューアーメニュー マイボイス録音 ………… 69 EZアプリ(BREW®) …… 239 157 78 EZアプリGPS制限 ……… 255 メモ帳 ……………… 69 PCフォルダ ………… 140 EZアプリカタログ ……… 240 Eメール用に変換 ……… 120 PCモード設定 ……… 83 EZアプリ削除 ……244 PIM情報 ············ 107.109 EZアプリ設定 ………243 PIMT-F 262 GPS情報詳細 235 EZアプリ通信 ……242 アドレス帳 ……… 58 Q EZアプリ通信制限255 プロフィール ……… 51 QRコード245 EZアプリリセット ……… 258 GPS情報通知設定 ……… 237 QVGA(横320×縦240) ··· 85 EZサービスメニュー …… 206 GPS情報のみ ······ 111 EZ設定 ······ 214 GPS情報付加 ………237 S EZ設定確認 ……… 206 アドレス帳 …………… 61 SAR316 データフォルダ …… 105,115 EZ 「着うたフル™」 ········ 225 SDビデオフォルダ ……… 142 EZチャンネル ………216 ムービー …………115 SDビデオリスト ……… 128 EZチャンネル設定 ……… 221 GPSメールURL ……237 SSL/TLS 154,205 EZトップメニュー ……… 206 GPSメール作成 SXGA(横1280×縦960) EZナビウォーク ……… 228 Myスポット 235 アドレス帳 …………… 64 EZナビウォーク設定 ······· 237 U プロフィール …………… 52 EZナビポータルリンク …… 236 GPSメニュー ……………… 193 URLダイレクト入力 ……… 210 EZパスワード ……… 13,209 URL入力 …………… 155 EZムービー ………222 URLへジャンプ136 データフォルダ …… 107,108

URLメニュー192	一発起動解除 ······ 244	か
USBケーブルWIN(別売) ··· 295	一発起動設定243	海外からW21CAにかける
UXGA(横1600×縦1200)	一発ジャンプ設定 215	42
83	移動	海外にかける 42
V	EZ「着うたフル™」 ······· 225	回転117
vCalendar ····· 127,270,272	Eメール 188 miniSDメモリカードの	ガイド35,45
	データフォルダ 136	解約221
vCard ······ 64,127 VGA(横640×縦480) ····· 83	miniSDメモリカードの	顔文字 57,259,304
	デジカメフォルダ 138	学習内容リセット 258
W	お気に入りリスト 212 データフォルダ 105	各種申込(EZ接続) 247
W21CA付属CD-ROM 295	イヤホンBass設定 ·········· 250	各種申込サービス 209
あ	イヤホン接続298	拡大縮小表示 162
アイコン 29	英語ガイダンス281	カシオACアダプタ03
アイコンメニュー 112	英字 55	25,295
アウトドア 29,275	エニーキーアンサー 260	カシオDCアダプタ03(別売) 295
空きフォルダ容量	絵文字 55,304	カシオUSBケーブル01
miniSDメモリカード 134	絵文字スタンプ 97	
データフォルダ 126	エンジョイツール 146	カシオ平型ステレオイヤホン01
フォト	エンディング 148	295,298
アクセス制限 255	応答時間設定 70	画質設定 85
アクセス履歴 157,158	応答メッセージ280	画像切替時間設定
アップダウンショット 92	オートパワーオフ263	マルチメディアプレイヤー130
宛先件数制限 169	オートパワーオン263	メディアスタンド ······ 151
アドレス自動変更 168	オートフォーカス設定 84	画像効果 96
アドレス帳 58	オートロック255	miniSDメモリカードの
画像	オープニング	データフォルダ 135 データフォルダ 105
基本	オープンエミーロ 253	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
設定	データフォルダ 114	画像サイズ設定214
アドレス帳ー括登録 112	オールリセット258	画像登録 61
アドレス帳ー件登録 112	お気に入り登録	画像表示162
アドレス帳関連 113	EZweb211 PCサイトビューアー158	画像表示設定125
アドレス帳参照 ······ 47 アドレス帳制限 ····· 255	お気に入りリスト	miniSDメモリカードの
アドレス帳設定 58	EZweb211	データフォルダ 135 miniSDメモリカードの
アドレス帳登録 59	文字入力 57	デジカメフォルダ 138
Cメール 202	お知らせ受信 247	データフォルダ 105
Eメール 191	お知らせ受信音 113	画像変換 117
Myスポット235	お知らせ表示 220	miniSDメモリカードの データフォルダ 135
アドレス表示 191	おでかけメニュー 233	miniSDメモリカードの
アフターサービス 302	音/バイブ/LED ··········· 247	デジカメフォルダ 138
アプリ並べ替え 243	お留守番サービス 277	データフォルダ 105
アフレコ 103	音声付録画解除/設定 86	画像補正 87
アラーム 273	音量設定 機能設定	カタカナ 55
アラーム関連 113	マルチメディアプレイヤー	楽曲詳細表示 227 EZ「着うたフル™」 225
暗証番号	130	miniSDメモリカードの
一括登録 136	メディアスタンド 151	データフォルダ 135
		データフォルダ 105

カップリングショット 92	クローズ終話 262	削除 37
壁紙 240×320 ······ 83	ケータイ 120×160 ······· 83	Cメールの受信ボックス … 195
壁紙エディター 147	ケータイモード設定 83	Cメールの送信ボックス … 195 EZ「着うたフル™」 225
カメラ 73	圏外36	Eメールの受信ボックス … 165
画面表示/照明 251	現在地マップ 228,233	Eメールの送信ボックス … 166
画面メモ 159	現在地メール 229,236	miniSDメモリカードの
画面メモへ保存210	検索	PCフォルダ140
	Eメール 189	miniSDメモリカードの SDビデオフォルダ 142
画面メモリスト213	アドレス帳 65	miniSDメモリカードの
カラオケ 107,109	検索切替 66	データフォルダ 135
カレンダー/スケジュール 264	件名メニュー 192	miniSDメモリカードの
	広告表示領域 162	デジカメフォルダ 138 Myスポット 235
カレンダーー括登録 112	更新チェック 220	アドレス帳 58
カレンダー一件登録 112	合成画像作成 118	簡易留守メモ 71
簡易留守メモ 70	高品質L ······· 85	簡単メモ帳 67
簡易留守メモ設定 70		スケジュール/記念日 ····· 269 タスクリスト ······ 269,271
簡易留守メモリスト 71	高品質M ······ 85	着信履歴 46
漢字55	国際電話 42	通話録音リスト 72
カンタンアクセス設定 206	故障300	データフォルダ 105,124
かんたんメールレシピ 176	コピー	発信履歴 ······· 46 プロフィール ····· 52
簡単メモ帳 67	データフォルダ 135	メモ帳 ········ 68
完了チェック設定 272	miniSDメモリカードの	差出人名称
キー操作音249	デジカメフォルダ 138	撮影
記号 55,303	コピー/カット 56	フォト 89
起動音 26	コピーして編集 179	ムービー 98
起動時警告表示 162	個別Cメール音 113	撮影環境設定
記念日・誕生日270	個別Eメール音 113	フォト 77
記念日画像	個別画像	ムービー 78
機能設定246	個別着信音	撮影効果 87 フォト 77
機能リセット 258,311	コレクション	ムービー ····· 78
		撮影補助選択
休日設定 269	さ	フォト 77
共通の操作 37	サーバ証明書表示 207	ムービー 78
クイックジャンプ 157	再生 106	撮影モード 83
クイックプレイ フォト 94	フォトミキサー	撮影ライト設定 88
ムービー101	再生/表示 106	フォト 77 ムービー 78
区点コード 56		
グラフィック ········ 107,110	再生回数制限 ······· 109,116 再生期間制限 ······ 109,116	三者通話サービス 286
グループCメール音 ········· 113		参照先フォルダ選択 225
グループEメール音 113	再生期限制限 ········ 109,116 再生時間設定 ······· 151	シークレット 45 アドレス帳の設定 61
グループ画像		簡易留守メモリスト ······· 72
グループ設定	サイドキー操作無効 44	記念日268
画像	サイトリンク 220	スケジュール 267
基本 62	再録音	タスクリスト 272 通話録音リスト 72
設定 63	サウンド 107,109	シガーライタソケット 297
グループ送信 173	サウンドオートプレイ 126	市外局番メモリ 260
アドレス帳 64		時間/料金目安 246

自作応答 70	ショートカット作成	全員へ返信 184
辞書 107,260	Cメール 31	全解除148
自宅へ帰る 228,236	EZweb 31 Eメール 31	全画面表示
自動時刻補正 263	アドレス帳 65	PCサイトビューアー 162
自動受信設定167	エンジョイツール 31	フォト 90
自動転送先 170	お気に入りリスト 213	全画面表示警告 162
自動振分	簡単メモ帳 68 機能設定 31	全件削除 38
次ページへ 157	データフォルダ 112	選択削除 37
車載/充電照明 254	メモ帳	選択受信 183
写真deムービー ············ 149	初期アニメに設定 151	選択転送283
シャッター音選択 88	初期化	選択保護/解除
	miniSDメモリカード 134	Cメール 202
修正 アドレス帳	PCサイトビューアー 163	Eメール
カレンダー/スケジュール	初期設定 ······· 26	全フォルダ内削除 187
270	Eメール・EZweb ········· 27	前ページへ157
タスクリスト 272	署名(0:4, 11) 57	装飾/通常 190
プロフィール 51	署名(Cメール) ······ 57	送信
周辺機器 295,298	署名設定 168,196	Cメールの新規作成 197 Cメールの送信ボックス … 201
受信·表示設定 167	新規作成 Cメール	Eメールの新規作成 171
受信フィルター設定 196	Eメール 197	Eメールの送信ボックス … 178
受信フィルターへ登録 202	新規登録	送信·作成設定 168
受信ボックス Cメール 199	アドレス帳 59	送信結果詳細 201
Eメール184	カレンダー/スケジュール	送信ボックス
受信ボックス設定 167		Cメール 200
受信メール自動削除 168	タスクリスト 272	Eメール
受信履歴 57	新着メール問合せ ·········· 183	送信ボックス設定 168
受話音量調節 44	数字 ······ 55 スクロール設定	送信履歴 57
詳細情報 116	EZ設定 ······· 214	ソート 126 EZ「着うたフル™」 225
EZアプリ(BREW®) 244	Eメール設定 169	データフォルダ 105
EZ 「着うたフル™」 ······· 225	スケジュール 267	ソート(Eメール) ······ 189
EZチャンネル 220	スケジュールアラーム音 113	その他の設定 170
miniSDメモリカードの SDビデオフォルダ 142	スケジュール一覧 270	その他の設定の確認 171
miniSDメモリカードの	スケジュール画像 113	
データフォルダ 135	スケジュール制限256	た
miniSDメモリカードの デジカメフォルダ 138	スタンプ 107,109	タイトル表示設定 215
Myスポット 235	スタンプ作成 118	タイトル編集 115
データフォルダ 105	ステレオワイド設定 250	EZ「着うたフル™」 ········ 225 miniSDメモリカードの
フォトスポット 232	設定	データフォルダ 135
情報表示110	PCサイトビューアー 161	データフォルダ 105
miniSDメモリカードの SDビデオフォルダ 142	アドレス帳 61	タイトル編集(マルチメディア
miniSDメモリカードの	マルチメディアプレイヤー130	プレイヤー) 129
データフォルダ 135	メディアスタンド 150	タイムアウト設定 215
データフォルダ 105	設定解除146	ダイヤルキージャンプ 65
フォト 85	設定リセット 163	ダイヤル発信制限 255
	節電画面254	ダウンロード208
	セルフタイマー時間 88	ダウンロード辞書260
		卓上ホルダ 25,295
	セルフタイマー設定/解除… 88	

タスクリスト271	続きから再生 130	着信履歴 47
タスクリストアラーム音 113	定型文 57,259,305	発信履歴47
タスクリスト一覧270	データ+GPS情報 ······· 111	登録110
タスクリスト画像 113	データ通信サービス 289	EZ「着うたフル™」 ······· 225 データフォルダ ····· 105
単語登録259	データ通信制限256	フォト 90
誕生日一覧 270	データ転送モード 261	フォトミキサー 147
蓄積機能 196	データのみ	ムービー 99
着うたフル 107,225	データフォルダ105	登録件数
着うたフルフォルダ 225	miniSDメモリカードの	アドレス帳
着うたフルリスト 128	データフォルダ 135	270
着信LED	フォトミキサー 146 マルチメディアプレイヤー	タスクリスト 272
アドレス帳のグループ設定	······129	登録先選択 111,308
63	データフォルダへ保存 126	登録トラック削除 129
アドレス帳の設定 62	アドレス帳 58	登録番組一覧219
機能設定	カレンダー/スケジュール	トーン送信 43,44
着信お知らせ 50,279	264 簡単メモ帳67	特殊効果 97
着信音関連	タスクリスト 271	特番付加 42
着信音鳴動時間249	プロフィール 52	CX—JU202
着信画像	マイボイス録音 69	着信履歴46
アドレス帳のグループ設定63	メモ帳 68	発信履歴 46
アドレス帳の設定 61	データフォルダへ保存(EZweb)	時計263
着信拒否 44	210	トランジション148
着信拒否へ登録 47	テーマ162	撮り直し
着信制限 256	テキスト 107,109	フォト
着信転送サービス ········ 282	デジカメフォルダ 138	ムービー 81
	デジカメリスト 128	トリミング 119
着信表示 252	テロップ 103	な
着信メロディ 248 アドレス帳のグループ設定	電源を入れる 26	並び替え
······ 63	伝言お知らせ 50,279	データフォルダ 124
アドレス帳の設定 62	転送 185	マルチメディアプレイヤー
着信履歴 46	転送先登録283	130
チャプタ	転送停止284	日本語ガイダンス 281
チャンネルボックス 107	電卓273	ネットワークサービス 277
中止157	電池残量 28	は
追加129	電池パック 24,295	バーコードリーダー 245
通常着信247	電波OFFモード············· 260	バージョンアップ確認 244
通常着信音	添付再生設定 169	バージョン情報 215
通常着信画面		
жания		背害色 147
通常モード 261	添付自動受信	背景色
通常モード 261	添付データ再生設定 214	配色設定253
通知アイコン 29	添付データ再生設定 214 テンプレート編集	配色設定 253 バイブレータ
通知アイコン 29 通話明細分計サービス 288	添付データ再生設定 214	配色設定253 バイブレータ248 バックアップ143
通知アイコン 29 通話明細分計サービス 288 通話料金246	添付データ再生設定 ········ 214 テンプレート編集 送信·作成設定 ····· 168	配色設定
通知アイコン	添付データ再生設定 214 テンプレート編集 送信・作成設定 168 データフォルダ 105	配色設定253 バイブレータ248 バックアップ143
通知アイコン	添付データ再生設定 214 デンプレート編集 送信・作成設定 168 データフォルダ 105 電話発信 202	配色設定 253 バイブレータ 248 バックアップ 143 発信 41,42 着信履歴 46
通知アイコン	 添付データ再生設定 214 デンプレート編集 送信・作成設定 168 データフォルダ 105 電話発信 202 電話を受ける 43 電話をかける 41 Cメール 202,203 	配色設定 253 パイブレータ 248 パックアップ 143 発信 41,42 着信履歴 46 発信履歴 46 発信者番号通知 286
	添付データ再生設定 214 デンプレート編集 送信・作成設定 168 データフォルダ 105 電話発信 202 電話を受ける 43 電話をかける 41	配色設定 253 バイブレータ 248 バックアップ 143 発信 41,42 着信履歴 46 発信履歴 46

発信メニュー42着信履歴46	フォト/リスト表示切替 Cメールの受信ボックス … 200	ブックフォルダ 107 EZチャンネル 217,219
発信履歴46	Cメールの送信ボックス … 201	プッシュ信号41,44
発信履歴 46	Myスポット 235	不明なファイル 107
貼り付け 56	アドレス帳 58 カレンダー/スケジュール	プライバシー254
番組移動220	270	ブラウザ
番組ガイド 219	タスクリスト 272	EZweb 205,207,210
番組削除221	着信履歴 ····· 47	PCサイトビューアー 153
番号通知リクエストサービス	発信履歴 47	ブラウザ履歴クリア 206
287	フォト画質設定 83	ブラウザ履歴クリア設定 215
ピクチャオートプレイ 126	フォト合成	振り分け設定 185
miniSDメモリカードの	フォト撮影	プリント指定 139
データフォルダ 135	アドレス帳	フル転送283
miniSDメモリカードの デジカメフォルダ 138	フォトミキサー 146	プレイヤーメニュー 128
データフォルダ 106	フォトスポット237	プレイリスト一覧 128
ピクト日付表示 254	フォトの切り出し 117,305	プレイリスト編集 128
日付検索270	フォトのリサイズ 117,305	フレーム
日付スタンプ 84	フォトフォルダ	画像効果 96
ビデオオートプレイ 142	107,108,121	データフォルダ 107,109
ビデオモード設定 85	フォトミキサー146	フォト 86
ビュースタイルでのキー操作	データフォルダ 107,109	ムービー 86
······································	フォトメール	フレーム作成 118
ビュースタイルと	かんたんメールレシピ 177	プロフィール 51
自分撮りスタイル 24,74	フォト	データフォルダ 112 文字入力 57
表示切替	フォトメール便 172	プロフィール画像 114
カレンダー/スケジュール	フォトリスト 128	プロフィールへ登録 235
	フォルダ削除	
マルチメディアプレイヤー130	Eメール187 miniSDメモリカードの	ページ更新 EZweb ······ 207
表示モード 162	SDビデオフォルダ 142	PCサイトビューアー 157
	miniSDメモリカードの	ページ内検索 157
標準M ······ 85 標準S ····· 85	データフォルダ 135	ベストショット 84
	miniSDメモリカードの デジカメフォルダ 138	編集
平型スイッチ付イヤホンマイク 295,299	データフォルダ 124	Cメールの受信ボックス … 199
平型ステレオイヤホンマイク	フォルダ指定 129	Cメールの送信ボックス ··· 201
295,299	フォルダ使用状況 243	EZ「着うたフル™」 ······· 226 EZナビウォーク ····· 235
ひらがな 55	フォルダ新規作成	Eメールの送信ボックス … 179
ファイル保存 126	Eメール 185	miniSDメモリカードの
アドレス帳 58	miniSDメモリカードの	データフォルダ 135
カレンダー/スケジュール	データフォルダ 135 データフォルダ 124	PCサイトビューアー 159 簡単メモ帳 67
		データフォルダ 105
タスクリスト 271	フォルダ内削除 187	メモ帳 68
プロフィール 52	フォルダ並び替え 187	返信
マイボイス録音 69	フォルダ名編集 Eメール	Cメール 199
メモ帳	miniSDメモリカードの	Eメール
ファイル名検索 115	データフォルダ 135	返信先アドレス 168
EZ「着うたフル™」 ······· 225 データフォルダ ····· 105	データフォルダ 124	返信メッセージ引用 168
フォト 77	フォルダロック 187	ボイス 107,109
77	ふつうメール 176	ボイスフォルダ 107,109

ボイスメール・・・・ 281 冒頭文 57 冒頭文設定 168 ボーズダイヤル・・・ 41 ホームページ 157 保護 Cメール・・・ 202 Eメール・・・ 188 簡易留守メモリスト・・・ 72 着信履歴・・・ 47 発信履歴・・・ 47	マルチフォルダ EZチャンネル 217,219 データフォルダ 107 マルチメディアプレイヤー … 128 ムービー 78 ムービーオートプレイ 126 miniSDメモリカードの データフォルダ 135 データフォルダ 106 ムービー効果 103 データフォルダ 105	文字サイズ表示 162 文字種 53 文字スタンプ 97 文字装飾 175 文字入力 53 文字入力サブメニュー 53,56,303 や ユーザー設定アイコン 30
ホットダイヤル 41,262	ムービーの結合 119	ユーザーフォルダ ······· 121 ユーザー補助 ····· 259
ホワイトバランス 87	ムービーのトリミング 119	ユーザーリスト 128
本体へ切替 167	ムービーファクトリー 148	4年サービス利用情報 ····· 208
本文コピー	ムービーフォルダ 107,108	予測変換機能 56
Cメール 202	ムービー変換119	
Eメール190	miniSDメモリカードの データフォルダ 135	予測変換設定 57,259
本文中のEメールアドレス … 203	データフォルダ 105	ษั
本文中のGPS情報 Cメール 203	ムービーメール 177	らくがきメール 177
EX-1/2 193	ムービーリスト 128	ランダム再生設定
本文中のURL	無応答転送283	エンジョイツール 151
Cメール 203	迷惑電話撃退サービス 288	データフォルダ 130
Eメール 192	メインメニュー 32	リサイズ
本文中の電話番号 Cメール 203		リストから選択 128
EX-1/2 192	メインメニュー(ビュースタイル) 	リスト削除 128
本文転送185	メール件数確認203	リスト作成 129
	メール再振り分け 186	リスト選択 128
ま	メール受信方法 167	リスト編集 128
マイアドレス 57	メール制限255	リセット 258,311
マイボイス録音 69	メールフィルター 170	リダイレクト 162
マクロ設定/解除 87	メールモード設定 78,85	リピート設定 130
待受EZアプリ解除 244	メディアスタンド 150	リフレッシュ 162
待受EZアプリ設定 … 243,244	メニュー表示切替 243	料金・申込・インフォ 208
待受画面 28,251 データフォルダ 114	メモ機能 67	料金照会サービス 209
待受画面設定	メモ制限 69	リンク情報 157
miniSDメモリカードの	メモ帳68	ルート証明書 162
データフォルダ 135	データフォルダ 112 文字入力 57	留守伝言再生 279
miniSDメモリカードの		留守番開始1 278
デジカメフォルダ 138	メモ帳へコピー 簡単メモ帳68	留守番開始2 278
待受画面の見かた 28	メモ帳	留守番停止
待受指定	メモリNo.からEメール作成 … 63	連続撮影 93
待受ショートカット 29 データフォルダ 112	メモリリセット 163,258	録画サイズ設定 ·········· 85
待受ライト 45	メロディ248	録画モード
待受ランチャー 33,206	文字サイズ設定253	ロックNo.について 14
マナーモード 45,275	EZ設定 214	ロックNo.の入力 ··········· 38
., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .	Eメール	ロックNo.変更 ······ 254
	1日年八七版 00 メ王帳	ロックフォルダ 121

ワイド 1600×960	83
ワイド壁紙 240×400 ······	83
ワイド再生設定	110
miniSDメモリカードの	
SDビデオフォルダ	142
miniSDメモリカードの	
データフォルダ	135
データフォルダ	105
わくわくメール	177
話中転送	283
割込通話サービス	284
割り込み防止設定	86

EZナビウォークアプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する 『EZナビウォーク』 (以下 「本アプリケーション」 といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上の みでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄 積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を 停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さま は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供 者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切 の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、 誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又 は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『バーコードリーダー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を 停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さま は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び本アプリケーションの 権利者は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)及び本アプリケーションの権利者は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、 誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又 は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

漢字コード一覧

♡ ご注意

- 本機が扱う文字について
 - ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
 - ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

区点コード表

4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 074 a 189	
010 011 ! · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	075 бвгдеёжзий 190 076 клмнопрсту 191 077 фхцчшщьы 5 3 192 078 юя	恢 雙則開概蛙 規 所
015 ⟨⟩ ⟨⟩ [] [] [] [] 016 + - ± × ÷ = ≠ ⟨ > ≤ 017 ≥ ∞ · ♂ 9 ° ′ ° ° ¥ 018 \$ ¢ £ % # & * @ \$ ☆ 019 ★ ○ ● ◎ ◇	080	林頸恰叶嘴 郭笠活棒相 茅笠活棒相 湯椒 湯 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
020	122 學意靈赞 200 201	粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	130	對款年讓絕 問題 問題
027	135 km mg kg cc m 207 136 報 // "No KK 阻止 137 中下左右惏有低騙挺螂 207	贋 雁 頑 顔 願 き 企 伎 危 喜 器
031 0 1 2 3	138 Σ 208 209	基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄
032 4 5 6 7 8 9 033 A B C D E F G 034 H I J K L M N O P G 035 R S T U V W X Y Z 036 a b c d e 037 f g h i j k l m n o	160	起鬼 機
038 p q r s t u v w x y 039 z 040	164 以伊位依偉 囲 夷 委 216 165 威尉惟意慰易 费 異 217 166 移維緯胃萎碳過 遺 遗 219 168 种 茨 芋 鰤 允 印 咽 員 因 220	宮究巨禦 以 以 居漁 医医乳质 人名英西奥 人名英加克 人名英加克 人名英加克 人名 医细胞 人名 医二角
043 ぞただちちょうつづばば 044 とどびびふぶぶへべは 045 ひばばまみむめもゃゃや	169 引飲淫胤隨 221 170 院陰隠韻时 222 5 223 170 右宇鳥羽 224	卿挟 養婦 人名英格兰 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性
047 ゆょよらりるれろゎた 048 ゐゑをん	171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 225 172 唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂 226 173 云運雲	中錦 广 旅 等 禁 禽 的 緊 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
050 ァアィイゥウェエォ 051 オガガキギクグケゲニ 052 ゴサザメテッツヅテラ	え 226 173	人 (具句区狗玖矩苦躯駆 駆 り り 長 愚 農 し の の の の の の の の の の の の の
054 トドナニヌネノハバハ 055 ヒピピフブブへベベオ 056 ボポマミンメモャヤっ 057 ユョョラリルレロヮワ	176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 230 177 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 231 178 艶 苑 薗 遠 鉛 箔 塩 232	掘窟沓靴轡窪熊隈粂 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 郡
O58	178 於 汚 甥 232	卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭 珪 型 契 形 径 恵 慶 慧 憩 掲
060 ABF Δ EZH Θ I 061 K Λ M Λ Ξ Θ Π P Σ T 062 Y Φ X Ψ Ω 063 α β γ δ ε ζ η	179 凹 央 奥 往 応 233 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鶯 234 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 235 236 か 237 237	在 生 生 生 生 生 生 生 生 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主
063 αβγδεζη 064 θικλμνξοπρ 065 στυφχψω	182 下化 238 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁 239 184 家寡科暇果架歌河火珂 240	(大)
070 АБВГДЕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРО 072 ТУФХЦЧШЩЪЬ	185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 241 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 242 187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 243	肩見謙 賢 軒 遺 鍵 険 顕 束 現 蔽 舷 言 諺 限
073 Ь Э Ю Я	188 介会解回塊壞廻快怪悔	Ċ

区点コード表

4 <i>V</i> -□	44-0	4¥-E
4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		4桁目 ~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
243 244 左	315 尋甚尽腎訊迅陣靭	374 堵塗妬 屠徒斗杜渡登 375 堵缝 饭 屠徒 私
247 御悟梧檎瑚碁語誤護醐248 乞鯉交佼侯候倖光公功	316 須酢図厨逗吹垂帥推水	378 盗淘湯涛灯燈当痘祷等379 答筒糖統到
249 効 勾 厚 口 向 250 后 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工	319 椙菅頗雀裾	380 董 蕩 藤 討 謄 豆 踏 逃 透 381 鐙 陶 頭 騰 闘 働 動 同 堂 導 382 憧 撞 洞 瞕 童 胴 萄 道 銅 峠
251 巧 巷 幸 広 庚 康 弘 恒 慌 抗 252 拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 構 253 江 洪 浩 港 溝 甲 皇 硬 稿 糠	せ	382 憧 撞 洞 瞳 童 胴 萄 道 銅 峠 383 鴇 匿 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒 384 独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 苫
254 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏 255 航荒行衡講貢購郊酵鉱 256 砿鋼閣降項香高鴻剛劫		385 寅 酉 瀞 噸 屯 惇 敦 沌 豚 遁 386 頓 呑 曇 鈍 な
257 号合 蒙 接 蒙 豪 轟 葱 腰 篦 258 告 国 敦 酷 鵠 黒 獄 漉 腰 甑 259 忽 惚 骨 狛 込	324 脆隻席惜戚斥昔析石積 325 籍績脊責赤跡蹟碩切拙	386
260 此頃今困坤墾婚恨懇 261 昏昆根梱混痕紺艮魂 さ		に 388 二 二尼弐迩匂賑肉 389 虹廿日乳入
261 些 262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	330	390 如尿韮任妊忍認ぬ~の
263	₹	390 濡禰 391 祢寧葱猫熟年念捻燃燃 392 粘乃廼之埜嚢悩濃納能
266 載際剤在材罪財冴坂阪 267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削 268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜	334 組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	393 脳 膿 農 覗 蚤 は
268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜 269 鮭笹匙冊刷 270 察拶撮擦札殺薩雑皐	336 搜掃揮掻操早曹巣槍槽	393 巴把播覇杷 394 波派琶破婆罵芭馬俳廃 395 拝排敗杯盃牌背肺輩配
271 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 傘 参 山 272 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕 273 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残	339 霜 騒 像 増 憎	396 倍 培 媒 梅 楳 煤 狽 買 売 賠 397 陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍 398 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠
273	341 捉束測足速俗属賊族続 342 卒袖其揃存孫尊損村遜	399 爆 縛 莫 駁 麦 400 函 箱 硲 箸 肇 筈 櫨 幡 肌
274 使 刺 司 史 嗣 四 士 始 姉 姿 275 子 屍 市 師 志 思 指 支 孜 斯 276 施 旨 枝 止 死 氏 獅 祉 私 糸	343 他多太汰詑唾堕妥惰打	401 畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髪 伐 罰 402 抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判 403 半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版
277 紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 278 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 279 字 寺 慈 持 時		404 犯 班 畔 繁 般 藩 販 範 釆 煩 405 頒 飯 挽 晩 番 盤 磐 蕃 蛮 7 7
280 次滋治爾璽痔磁示而281 耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	348 宅托択拓沢濯琢託鐸濁。349 諾茸凧蛸只	405
282 軸 宍 雫 七 叱 執 失 嫉 室 悉 283 湿 漆 疾 質 実 蔀 篠 偲 柴 芝 284 屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮	351 棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	407 比泌疲皮碑秘緋罷肥被 408 誹費避非飛樋簸備尾微 409 枇毘琵眉美
285 社紗者謝車遮蛇邪借勺286 尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	353 綻 耽 胆 蛋 誕 鍛 団 壇 弾 断 · 354 暖 檀 段 男 談	410
287 惹主取守手朱殊狩珠種 288 腫趣酒首儒受呪寿授樹 289 綬需囚収周	354 值知地弛恥	412 百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 413 評 豹 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 414 蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻
290 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 291 終 繍 習 臭 舟 蒐 衆 襲 讐 蹴 292 輯 週 酋 酬 集 醜 什 住 充 十	357 中仲宙忠抽昼柱注虫衷	415 敏 瓶 ふ 415 不 付 埠 夫 婦 富 冨 布
293 従戎柔汁渋獣縦重銃叔294 夙宿淑祝縮粛塾熟出術	359 丁 兆 凋 喋 寵 360 帖 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑 ·	416 府 怖 扶 敷 斧 普 浮 父 符 腐417 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫
295 述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循 296 旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 遵 297 醇 順 処 初 所 暑 曙 渚 庶 緒	362 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗	418 武舞葡蕪部封楓風葺蕗 419 伏副復幅服 420 福腹複覆淵弗払沸仏
298 署書薯諸 助 叙 女 序 徐 299 恕 鋤 除 傷 償	363 津 隆 椎	421 物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮 422 粉 糞 紛 雰 文 聞
300 勝匠升召哨商唱賞奨 301 妾娼宵将小少尚庄床廠 302 彰承抄招掌捷昇昌昭晶		422 丙併兵塀 423 幣平弊柄並蔽閉陛米頁
303 松梢樟樵沼消渉湘焼焦 304 照症省硝礁祥称章笑粧 305 紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔	で	424 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変 425 片篇編辺返遍便勉娩弁 426 鞭
306 詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上307 丈丞乗冗剰城場壌嬢常	368 悌抵挺提梯汀碇禎程締 369 艇訂諦蹄逓	ほ 426 保舗舗圃捕歩甫補輔
308 情擾条杖浄状畳穣蒸譲 309 醸錠嘱埴飾 310 拭植殖燭織職色触食	371 的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	427 穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 428 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖 429 抱 捧 放 方 朋
311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審312 心慎振新晋森榛浸深申	373 転 顛 点 伝 殿 澱 田 電	430 法泡烹砲縫胞芳萌蓬431 蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
313 疹真神秦紳臣芯薪親診	373	432 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴

		E-/K-1 1 2
4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 433 望某棒冒紡肪膨謀貌貿 434 鉾防吠頬北僕卜墨撲朴	483 仂仗仞仭仟价伉佚估佛 558	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 恊 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 急 悁 悍 惧 悃 悚
435 牧睦穆	485 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛 560	情 怪 快 恪 恪 闲 恪 惡 恪 惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 惘 慍 愕
ま 436 摩 磨 魔 麻 埋 妹	487 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 562 488 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸 563	愆惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻 惱 愍 愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 菀
437 昧 枚 毎 哩 槙 幕 膜 枕 鮪 柾 438 鱒 桝 亦 俣 又 抹 末 沫 迄 侭 439 繭 麿 万 慢 満	490 僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣 565	愴 博 慂 慄 慳 慷 慘 慙 慚 ឪ 慴 慯 慥 博 慟 慝 慓 傭 憙 悉 憇 憬 憔 憚 憊 憑 憫 憮 懌 修
440 漫蔓 み	492 儡 儺 儷 儼 鴬 儿 兀 兒 兌 兔 567	恐 惊 憔 甲 恐 闷 때 译 吃 應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 罹 懍 惛
440 味 未 魅 巳 箕 岬 密 441 蜜 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民 眠	495 〉 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛 570	戊戌戌戔戛 憂戡截戮戰戱戳扁排
む 441	497 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 572	扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 打 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 豸 拆 擔 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 扛
め 442 冥	499 劒 剱 劈 劑 辨 574 500 辦 劬 劭 劼 券 勁 勍 勗 勞 575	格 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 拐 捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 揿
443 名 命 明 盟 迷 銘 鳴 姪 牝 滅 444 免 棉 綿 緬 面 麺 も	502 甸匍匐匏七二匣匯匱匳 577	掉 掟 掵 捫 捩 掾 揩 揀 揆 指揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 抵攝 搗 搨 搏 摧 摰 摶 摎 攪 撕
444 摸 模 茂 妄 445 孟 毛 猛 盲 網 耗 蒙 儲 木 黙	504 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮 579 505 厰 ム 參 簒 雙 叟 曼 燮 叮 叨 580	撓 撥 撩 撈 撼 據 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 學
446 目 杢 勿 餅 尤 戻 籾 貰 問 悶 447 紋 門 匁 や	507 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 582	舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 漿 擺 攀 擽 攘 攜 攅 攤 攣 躩 戈 攵 攷 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 釒
447 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 448 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	509 咥 咬 哄 哈 咨 584	&
449 鑓 ゆ	512 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 587	无旱果昊昃曼杳昵昶易易嬖晄晋晁赐 古 断罪 量 瞬 瞳 瞳 瞳
449		晟 晢 晰 罪 暈 暎 暉 暄 暘 鸱 曁 暹 曉 暾 暋 瞱 暸 曖 曚 曠 昿 曦 霎 E
452 祐裕誘遊邑郵雄融タ	517 嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂 592	曳 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 朮 芽 朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 材
452 予 453 余 与 誉 舆 預 傭 幼 妖 容 庸 454 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用	519 囹 囿 圄 圉 594	枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 材 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞 析 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 材
455 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 456 養 慾 抑 欲 沃 浴 翌 翼 淀	521 坏 址 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡 596 522 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 597	桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桴 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 杓
ら 456 457 螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪		梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 柬 椢 椦 棡 椌 棍 棔 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 柹
458 乱卵嵐欄濫藍蘭覧	526	棹 棠 棯 椨 椪 椚 椣 椡 棆 楷楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 榰
458 利 吏 459 履 李 梨 理 璃 460 痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立	529 奢 奠 奥 奬 奩 604	楙 椰 楡 楞 楝 榁 楪 榲 榮 析 榿 槁 槓 榾 槎 寨 槊 槝 榻 鄭 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 绨
461 葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留 硫 粒 462 隆 竜 龍 侶 慮 旅 虜 了 亮 僚	531 姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑 娜 娉 娚 606	極 恢 特 疾 伤 伯 福 俺 护 オ 樛 槿 權 槹 槲 槧 樅 榱 樞 桐 樔 槫 樊 樒 櫁 樣 樓 橄 樌 棍
463 両凌寮料梁涼猟療瞭稜464 糧良諒遼量陵領力緑倫465 厘林淋燐琳臨輪隣鱗鱗	534 嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 嬢 孅 609	樶 榋 橇 橢 橙 橦 橈 樸 樢 楯 檍 檠 檄 檢 檣 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 縧
465 厘 林 淋 燐 琳 臨 輪 隣 鱗 麟 る~れ 466 瑠 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励	536 學 孝 孺 宀 它 宦 宸 寃 寇 隺 611	檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 株 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 蟳 欖 鬱 欟 欸 欷 盜 欹 飮 歇 臿
467 嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 麗 468 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐	538 賽 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 尸 613 539 尹 屁 屆 屎 屓 614	款 歐 歙 歔 歛 歟 歡 歸 歹 死 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 死
469 漣 煉 簾 練 聯 470 蓮 連 錬 ろ	541 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾 616	殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 鯍 彎毬 毫 毳 毯 麾 酕 氓 气 氛 氤 氣 汞 汕 辻 汪 沂 沍 沚 沁 沂
470 日魯櫓炉路路 471 露労婁廊弄朗楼榔浪漏	543 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘 618 544 嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇靳嶂 619	汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 沤 泅 泝 沮 沱 沾
472 牢 狼 篭 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄 473 肋 録 論 わ		油泛泯泙泪洟衍洶汕 治洗珠洵洳洒洌浣涓況 浚浹浙涎涕濤涅淹渕淌
473	548 幟 幢 幣 幇 幵 并 幺 麽 广 庠 623 549 廁 廂 廈 廐 廏 624	涵 淇 淦 涸 淆 淬 淞 淌 淨 淺 淅 淺 淙 淤 淕 淪 淮 渭 湮 浡
475 碗 腕 476	551 廬廱廳廰廴廸卅弃弉彝 626	渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 湧 湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 濱
477 478 479	553 彎弯 互 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 628	滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 汎 溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 滾 男 滲 漱 滯 漲 滌
480	555 來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 630 556 惠 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛 631	漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 澀 淺 潛 潛 潭 澂 潼 潘 澎 澑 濂 汤
482 亟 工 亢 亰 亳 亶 从 仍 仄 仆	557 怕 怫 怦 快 怺 恚 恁 恪 恷 恟 632	澳澣澡澤澹濆澪濟濕濱

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2004年9月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries – Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)











Compact NetFront®

NetFront SMIL Player









Openwave, Openwave のロゴ、および Openwave で始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc. の商標です。 その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2004 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

本製品には、日本語変換のための機能として、株式会社ジャストシステムの ATOK for au + AI 推測変換「APOT」(関西弁対 応)を搭載しています。

「ATOK」「推測変換」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標または商標です。

「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

miniSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。

Copyright © 1998-2004 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として『株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDI』を搭載しています。 Copyright © 2003-2004 ACCESS CO., LTD.

NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Opera は Opera Software ASA の商標または登録商標です。

本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite™ テクノロジーを搭載しています。

Copyright © 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

BREW® 及び BREW® に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。 BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). [OEM] hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

 4,901,307
 5,056,109
 5,101,501
 5,109,390
 5,228,054
 5,267,261

 5,267,262
 5,337,338
 5,414,796
 5,416,797
 5,490,165
 5,504,773

 5,506,865
 5,511,073
 5,535,239
 5,544,196
 5,568,483
 5,600,754

 5,657,420
 5,659,569
 5,710,784
 5,778,338

その他については、特許出願中

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

E 0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:カシオ計算機株式会社

MN6000YAB-2 2005年1月第2版